



Whirlpool PEDESTAL Installation Instructions Manual

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

--	--

•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

--

Available languages



EN




FR



ES

Quick Links

[Download this manual](#)

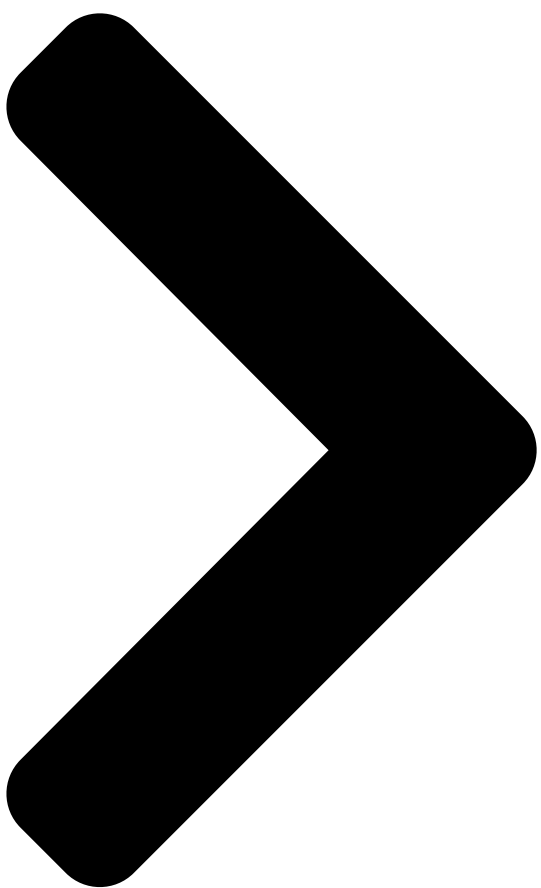

INSTALLATION INSTRUCTIONS PEDESTAL

For use only with front load washer and dryers

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PEDESTAL

Para uso sólo con lavadoras y secadoras de carga frontal

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PIÉDESTAL

Pour utilisation avec les produits suivants seulement

laveuses et sécheuses à chargement par l'avant

Table of Contents/Índice/Table des matières.....2

®
®
®
%
23
"

(60 cm)
27"
(68,6 cm)
10"
(25,4 cm)

4
8543738B

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Related Manuals for Whirlpool PEDESTAL

[Laundry Accessories Whirlpool 279787 Installation And Wiring Instructions](#)

Dryer motor kit (4 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool 279827 Installation And Wiring Instructions](#)

Dryer motor kit (4 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool WFP2715HW0 Installation Instructions Manual](#)

15.5" pedestal (18 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10198562A Installation Instructions Manual](#)

15.5" (39.4 cm) washer/dryer pedestal (12 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool XHPC155YC Installation Instructions Manual](#)

15.5" laundry pedestal with chrome handle and storage drawer (16 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool LRF4001RY Use And Care Manual](#)

Fabric freshener (40 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool LRF4001RY Quick Start Manual](#)

New fabric freshener (2 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool For use only with front load washer and dryers Installation Instructions Manual](#)

Stack kit for use only with front load washer and dryers (16 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10323246 Installation Instructions Manual](#)

4-way vent kit front load dryer match with full front panel - side and bottom exhaust venting (18 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10110902 Use And Care Manual](#)

Laundry worksurface (12 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool WHP1500SCB Installation Instructions Manual](#)

15.5" (39.4 cm) washer/dryer pedestal (24 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool WVP5000SQ Use And Care Manual](#)

Symphony series laundry tower (12 pages)

Summary of Contents for Whirlpool PEDESTAL

[Page 1](#) INSTALLATION INSTRUCTIONS PEDESTAL For use only with front load washer and dryers INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PEDESTAL Para uso sólo con lavadoras y secadoras de carga frontal INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PIÉDESTAL Pour utilisation avec les produits suivants seulement laveuses et sècheuses à chargement par l'avant Table of Contents/Indice/Table des matières.....2...

[Page 2: Table Of Contents](#)

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL ..12 PEDESTAL SAFETY2 Piezas y herramientas7 Outillage et pièces .

[Page 3: Installation Instructions](#)

4. Protect the floor with a large piece of cardboard cut from the NOTE: If the washer is to be transported, call your local service pedestal carton. Lay the dryer on its back (make sure that the center. To prevent suspension and structural damage, your...

[Page 4: Installing The Pedestal](#)

Do not dryer tighten completely. shown 6. Align the sides of the pedestal so that they are even with the sides of the washer/dryer. Reach inside pedestal opening and securely tighten all four pedestal screws. carton...

[Page 5: Warranty](#)

Warranty Restriction For washer/dryer models that are 38" (96.5 cm) high, the wide If the Pedestal is subject to other than private family use and or edge should be placed on top. used with any other product than those listed in the Installation For washer/dryer models that are 36"...

[Page 6](#) NOTES...

[Page 7: Seguridad Del Pedestal](#)

#12 x 5/8" (en la bolsa de piezas) ■ Instrucciones de instalación NOTA: Si el conjunto de la secadora y del pedestal se ubica en un garaje, debe añadir 8" (20,3 cm) debajo del pedestal para que la secadora quede a 18" (46 cm) encima del piso.

[Page 8: Instrucciones De Instalación](#)

4. Proteja el piso con un pedazo grande de cartón recortado de NOTA: Llame a su centro de servicio más cercano si la lavadora la caja del pedestal. Coloque la secadora sobre su respaldo se va a transportar. Para prevenir daños estructurales y de (asegúrese que el cordón de alimentación eléctrica no está...

[Page 9: Instalación Del Pedestal](#)

No los apriete completamente. Cuando coloque la secadora sobre su respaldo, el piso y el 6. Alinee los costados del pedestal de manera que estén al ras respaldo de la misma estarán protegidos por el cartón. con los costados de la lavadora/secadora. A través de la abertura del pedestal, apriete firmemente todos los tornillos del pedestal.

[Page 10: Complete La Instalación](#)

1/4" o una llave de extremo abierto, Si el pedestal es sometido a otro uso que el privado familiar y/o es usado con cualquier otro producto que los indicados en las ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo según se necesite...

[Page 11](#) NOTAS...

[Page 12: Sécurité Du Piédestal](#)

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 13: Instructions D'installation](#)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Avant l'installation du piédestal Désinstallation de la sécheuse électrique IMPORTANT : Si l'ensemble de laveuse et sécheuse est déjà installé, on doit le désinstaller. AVERTISSEMENT S'il est nécessaire de désinstaller la laveuse ou la sécheuse, consulter les instructions d'installation fournies avec l'appareil, au Risque du poids excessif sujet des outils nécessaires.

[Page 14: Installation Du Piédestal](#)

1. Veiller à placer les quatre cales d'espacement au sommet du Si la laveuse ou la sécheuse est encore dans son piédestal. Ces cales réduisent les vibrations entre le piédestal et l'appareil (laveuse ou sécheuse). emballage cales d'espacement AVERTISSEMENT Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer la laveuse ou la sécheuse.

[Page 15: Achever L'installation](#)

GARANTIE Achever l'installation 1. Faire glisser l'appareil près de son emplacement final. 2. Exécuter les instructions d'installation fournies avec l'appareil Garantie complète de un an sur les pièces mécaniques. pour terminer l'installation ou la réinstallation de la laveuse ou Pendant un an à compter de la date d'achat, le fournisseur de la sécheuse (tuyaux d'eau, événements, etc.).

[Page 16](#) ©2005 Whirlpool Corporation. Todos los derechos reservados. Printed in U.S.A. KENMORE, KENMORE ELITE, sont des marques de commerce de Sears, Roebuck and Co. Impreso en EE.UU. WHIRLPOOL, sont des marques de commerce de Whirlpool, U.S.A. Imprimé aux É-U. ©2005 Whirlpool Corporation. Tous droits réservés 07/2005...