



# IKEA VIKIS User Manual



1

2

Table Of Contents

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36

--

---










•

[Table of Contents](#)

•

## Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  NL
-  PT
-  PL
- 



SE

RU

More

## Quick Links


[1 English](#)

[2 To Set Date and Time](#)

[3 To Set Date and Time](#)

[4 Alarm and Hourly Signal](#)

[Download this manual](#)

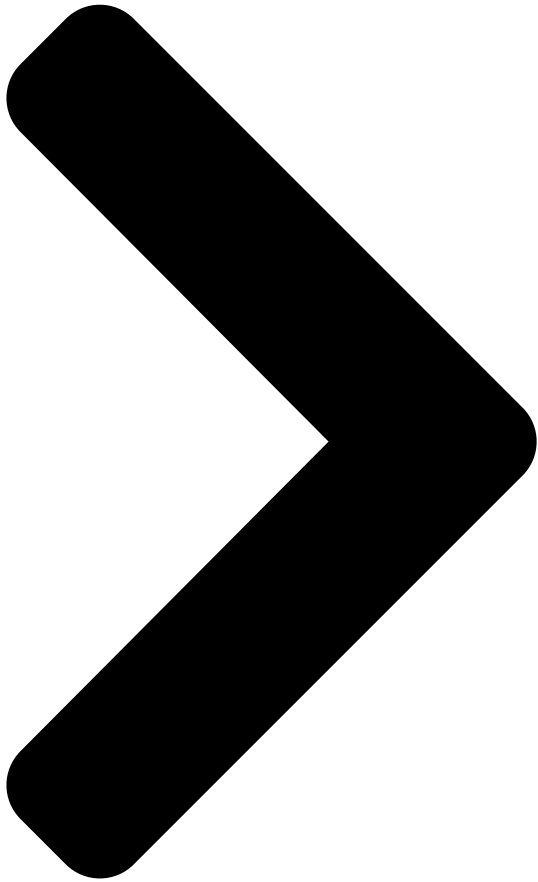

# VIKIS

Design and Quality  
IKEA of Sweden

## Table of Contents

[Next Page](#)

1  
2  
3  
4  
5

## Related Manuals for IKEA VIKIS

[Alarm Clock IKEA VIKIS Manual](#)

(40 pages)

[Alarm Clock IKEA MALLHOPPA Quick Start Manual](#)

(8 pages)

[Alarm Clock IKEA FNURRA E1803 Manual](#)

(16 pages)

[Alarm Clock IKEA KLOCKIS Manual](#)

(126 pages)

[Alarm Clock IKEA DEKAD Quick Start Manual](#)

(8 pages)

[Alarm Clock IKEA FNURRA Manual](#)

(124 pages)

[Alarm Clock IKEA FILMIS Manual](#)

Clock/thermometer/alarm (13 pages)

[Alarm Clock IKEA GANGA Manual](#)

(8 pages)

[Alarm Clock IKEA PLIRA Quick Start Manual](#)

(8 pages)

[Alarm Clock IKEA BAJK Quick Start Manual](#)

(8 pages)

[Alarm Clock IKEA FNURRA Manual](#)

(44 pages)

[Alarm Clock IKEA DANDIMPEN Manual](#)

(52 pages)

[Alarm Clock IKEA FNURRA Manual](#)

(32 pages)

[Alarm Clock IKEA SPARLAGA Quick Start Manual](#)

(8 pages)

## Summary of Contents for IKEA VIKIS

[Page 1](#) VIKIS Design and Quality IKEA of Sweden...

### [Page 3: Table Of Contents](#)

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS DANSK ÍSLENSKA NORSK SUOMI SVENSKA ČESKY  
ESPAÑOL ITALIANO MAGYAR POLSKI LIETUVIŲ KLB PORTUGUÊS ROMÂNÀ SLOVENSKY  
БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 中文 繁體 簡體 國語  
BAHASA INDONESIA BAHASA MALAYSIA 5 3 عربي ٥٣...

### [Page 4: English](#)

ENGLISH TO SWITCH OFF THE ALARM SIGNAL VIKIS alarm clock has date, time and alarm functions and background lighting. 1. To switch off the signal when the alarm In addition to the alarm function, you can rings, press the SET button.

## [Page 5: Deutsch](#)

DEUTSCH Der Wecker VIKIS besitzt Datums-, Mal betätigen: der aktuelle Sekundenzähler Zeit- und Weckfunktionen sowie wird angezeigt (durch Betätigen von SET Hintergrundbeleuchtung. Neben der stellen Sie die Anzeige auf null). Weckfunktion lässt sich eine optionale Mal betätigen: es wird wieder die aktuelle Funktion aktivieren, durch die jede Zeit angezeigt.

## [Page 6: Français](#)

FRANÇAIS SIGNAL D'ALARME ET SIGNAL TOUTES Le réveil VIKIS intègre les fonctions de date, heure et alarme, ainsi qu'un rétro-éclairage. LES HEURES En plus de la fonction d'alarme, vous pouvez Réglage de l'alarme : également activer une fonction optionnelle 1. Presser une fois sur le bouton SET, puis qui émet un signal sonore toutes les heures,...

## [Page 7: Nederlands](#)

NEDERLANDS De VIKIS wekker heeft een datum-, tijd- op te slaan. en wekfunctie en achtergrondverlichting. Buiten het weksignaal heeft de wekker een UITZETTEN VAN HET WEKSIGNAAL functie die elk uur een signaal afgeeft en 1. Om het weksignaal uit te zetten als de een sluimerfunctie, waardoor je langzaam wekker gaat, druk op SET.

## [Page 8: Dansk](#)

DANSK VIKIS vækkeur har dato-, klokkeslæts- og aktivere alarmfunktioner. Tryk igen alarmfunktioner samt baggrundslys. Ud på SET-knappen og anvend MODE- over alarmfunktioner kan du også vælge at knappen til at indstille timetallet for aktivere en funktion, som afgiver et signal alarmsignalet.

## [Page 9: Íslenska](#)

ÍSLENSKA VIKIS vekjaraklukkan sýnir dagsetningu takkann til að stilla á þá klukkustund og tíma, og er með vekjara og sem vekjarinn á að hringja. bakgrunnslýsingu. Til viðbótar við vekjarann 2. Ýtið aftur á SET og notið MODE takkann er hægt að bæta við bjöllustillingu til að...

## [Page 10: Norsk](#)

NORSK VIKIS vekkerklokke har dato-, klokke- og 3. Trykk én gang til på SET for å lagre vekkefunksjoner samt bakgrunnsbelysning. disse innstillingene. I tillegg til vekkefunksjonen kan du aktivere SLÅ AV VEKKESIGNALET en ekstra funksjon som gir et signal hver time (klokkeslag) og en snooze-funksjon 1.

## [Page 11: Suomi](#)

SUOMI VIKIS-herätyskellossa on päivämäärä-, painiketta vielä kerran ja aseta aika- ja herätystoiminto sekä taustavalo. herätyksen tunti käyttämällä MODE- Herätystoiminnon lisäksi voit myös painiketta. aktivoida valinnaisen toiminnon, joka 2. Paina SET uudelleen ja aseta herätyksen lähettää signaalin joka tunti (chime), ja minuutit käyttämällä...

## [Page 12: Svenska](#)

SVENSKA VIKIS väckarklocka har datum, tid, inställningarna. väckningssignal och bakgrundsbelysning. Förutom väckningssignalen har klockan en STÄNG AV VÄCKNINGSSIGNALEN: funktion som ger en signal varje tims slag 1. För att stänga av väckningssignalen när samt en slumrafunktion som gör att du kan klockan ringer, tryck på...

## [Page 13: Český](#)

ČESKY Budíky VIKIS mají funkce data, času a nastavení hodiny pro signál buzení. buzení a podsvícený displej. Kromě funkce 2. Stiskněte SET znovu a použijte tlačítko buzení, můžete také aktivovat volitelnou MODE pro nastavení minut pro signál funkci, která vydává signál každou hodinu buzení.

## [Page 14: Español](#)

ESPAÑOL El reloj despertador VIKIS viene con el botón MODE para configurar la hora las funciones de fecha, hora, alarma e de la señal de alarma. iluminación de fondo. Además de la función 2. Presionar SET de nuevo y utilizar el de alarma, se puede activar una función...

## [Page 15: Italiano](#)

ITALIANO La sveglia VIKIS è dotata delle funzioni MODE per impostare l'ora della sveglia, data, ora e sveglia e di illuminazione dello 2. Premere ancora SET ed utilizzare il tasto sfondo. Oltre alla funzione di sveglia, MODE per impostare i minuti per la si possono attivare anche una funzione sveglia.

## [Page 16: Magyar](#)

MAGYAR ÉBRESZTÉSI ÉS ÓRÁNKÉNTI JELZÉS A VIKIS ébresztőóra dátum, idő és ébresztési funkcióval, valamint Az ébresztés beállítása: háttérvilágítással rendelkezik. Az ébresztés 1. Nyomja meg egyszer a SET gombot, mellett olyan funkciókat is aktiválhat, mint majd a MODE gombot az ébresztési az óránkénti hangjelzés és a szundi funkció,...

## [Page 17: Polski](#)

POLSKI Budzik VIKIS wyświetla datę i godzinę, Naciśnij przycisk czterokrotnie, aby powrócić posiada funkcję budzenia (alarmu) oraz do wyświetlania aktualnego czasu. podświetlenie. Oprócz budzenia (alarmu) BUDZENIE (ALARM) I SYGNAŁ można włączyć także funkcje dodatkowe: sygnał cogodzinny (kurant) lub sygnał w COGODZINNY (KURANT) trybie drzemki (snooze) umożliwiający...

## [Page 18: Lietuvių Klb](#)

LIETUVIŲ KLB ŽADINTUVAS IR ĮSPĖJAMAS SIGNALAS Žadintuvas VIKIS rodo datą, laiką, skamba nustatytu laiku ir turi apšvietimą. Kaip nustatyti žadintuvą: Be žadintuvo funkcijos, galite įjungti 1. Vieną kartą paspaudę SET ir tada MODE, pasirenkamą įspėjamo signalo funkciją, kai įjungsite žadintuvo funkciją. Norėdami signalas girdimas kas valandą, ir snaudimo...

## [Page 19: Português](#)

PORTUGUÊS O relógio despertador VIKIS tem data, 3. Volte a pressionar SET para guardar horas, função de alarme e iluminação. Para estas definições. além da função de alarme, pode também DESLIGAR O SINAL DE ALARME activar uma função opcional que emite um sinal de hora (chime) e uma função que lhe...

## [Page 20: Româna](#)

ROMÂNĂ ALARMA ŞI SEMNALUL DE ORĂ Ceasul deşteptător VIKIS arată data şi timpul, şi are funcţiune de alarmă. Displayul ÎNTREAGĂ este iluminat. Funcţiunea de alarmă este Pentru a ajusta alarma: completată cu funcţiunea opţională de a da 1. Apăsaţi butonul SET odată, şi apoi un semnal la fiecare oră...

## [Page 21: Slovensky](#)

SLOVENSKY BUDÍK A HODINOVÁ SIGNALIZÁCIA Budík VIKIS mám funkciu zobrazovania dátumu a času, funkciu budíka a Nastavenie budíka: podsvietenie. Okrem funkcie budíka máte 1. Stlačte tlačidlo SET raz a potom stlačte možnosť aktivovať si aj voliteľnú funkciu, tlačidlo MODE, čím sa aktivuje funkcia ktorá...

## [Page 22: Български](#)

БЪЛГАРСКИ АЛАРМА И ЧАСОВА ИНДИКАЦИЯ Будилникът VIKIS показва датата и часа, има аларма и осветен циферблат. За да нагласите алармата: Освен алармата, по желание можете 1. Натиснете бутона SET веднъж, да активирате и часова индикация, след което натиснете MODE, за да...

## [Page 23: Hrvatski](#)

HRVATSKI ALARM I SIGNAL PUNOG SATA VIKIS sat s alarmom ima funkcije datuma, vremena i alarma, te pozadinsku rasvjetu. Za postavljanje alarma: Uz funkciju alarma, možete uključiti i 1. Pritisnite gumb SET (Postavi) jednom, dodatnu funkciju koja daje signal svaki puni pa pritisnite gumb MODE (Način) za...

## [Page 24: Ελληνικά](#)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Будилникът VIKIS показва датата и Πιέστε 4 φορές για να επανέλθετε στην часа, има аларма и осветен циферблат. канонική ώρα Освен алармата, по желание можете АЛАРМА И ЧАСОВА ИНДИКАЦИЯ да активирате и часова индикация, която известява всеки кръгъл час, Γα...





### [Page 35: عربي 3](#)

الساعة المن ب ه ،ومن ب ه VIKIS عربي لتنشيط/إيقاف المنبه وجرس التنبيه كل ساعة ، مزودة بوظائف تاريخ، توقيت  
اضغط زر يمكنك أيضا SET مرة واحدة ثم اضغط زر MODE إلى جانب إضاءة خلفية. وبالإضافة لوظيفة المنبه لتنشيط  
...أتنشيط وظيفة اختيارية تعطى إشارة كل

### [Page 36: عربي 3](#)

VIKIS عربي لتنشيط/إيقاف المنبه وجرس التنبيه كل ساعة ، مزودة بوظائف تاريخ، توقيت  
اضغط زر يمكنك أيضا SET مرة واحدة ثم اضغط زر MODE إلى جانب إضاءة خلفية. وبالإضافة لوظيفة المنبه لتنشيط  
...أتنشيط وظيفة اختيارية تعطى إشارة كل

[Save PDF](#)