



# Minne/Komfort-Drift - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67

68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217

218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230

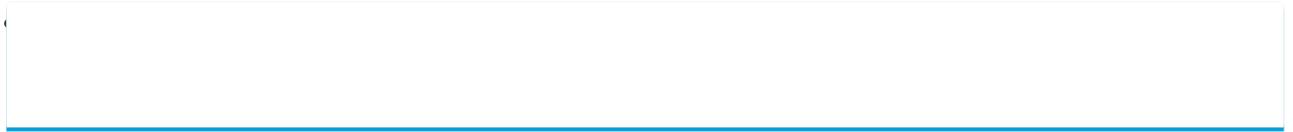

•


- 

Troubleshooting


•

## Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  SE
-  RU
-  DK
-  FI
-  NO

More

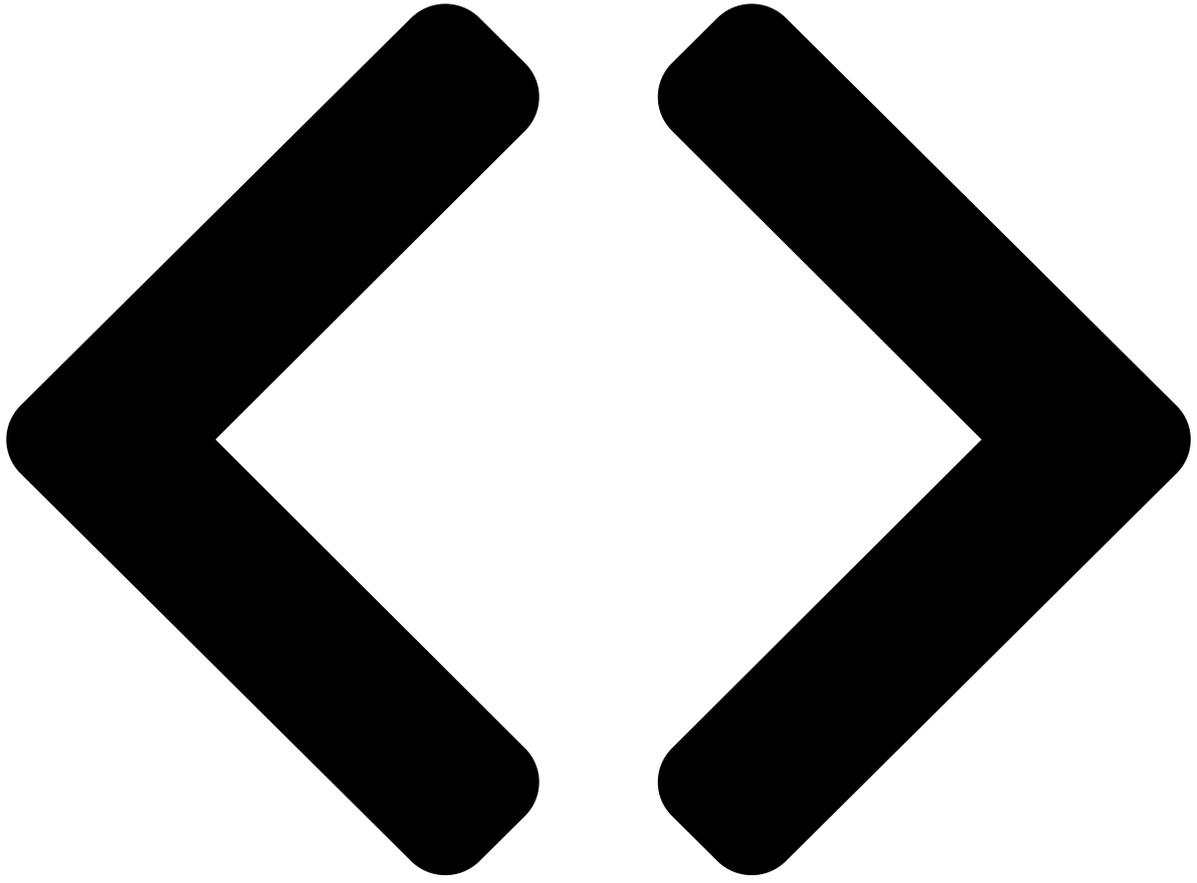

## MINNE/KOMFORT-DRIFT

Använd MEMO-knappen för att spara en ofta använd driftsinställning.  
Starta luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen ska spara.

Tryck på knappen enligt nedan medan luftkonditioneringen är igång.  
a MEMO-knapp

Tryck på den här knappen för att förbereda lagring av inställningen.

Alla ikoner som för närvarande visas börjar blinka förutom klockan och lägesindikatorn.

b MEMO-knapp

Håll MEMO-knappen nedtryckt i mer än 3 sekunder medan indikatorerna blinkar.

Symbolen

visas och inställningen sparas.

• Om du inte trycker på MEMO-knappen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon annan knapp kommer minnesinställningen att avbrytas.

• Driftlägen som kan sparas med MEMO-knappen är läge, temperatur, FAN, TIMER och

## MINNE/KOMFORT-DRIFT

Använd MEMO-knappen för att spara en ofta använd driftsinställning.

Starta luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen ska spara.

Tryck på knappen enligt nedan medan luftkonditioneringen är igång.

① MEMO-knapp

Tryck på den här knappen för att förbereda lagring av inställningen.

Alla ikoner som för närvarande visas börjar blinka förutom klockan och lägesindikatorn.

② MEMO-knapp

Håll MEMO-knappen nedtryckt i mer än 3 sekunder medan indikatorerna blinkar.

Hi POWER.

Så här använder du luftkonditioneringen med den inställning som sparats med MEMO-knappen.

Tryck på MY COMFORT-knappen. OwnersManual.book Page 15 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Tryck på MY COMFORT-knappen. Den inställning som sparats med MEMO-knappen visas och luftkonditioneringen startar med den inställningen.

**(A): När man trycker på MY COMFORT-knappen medan luftkonditioneringen är igång**

• OPERATION-indikatorn (grön) tänds på rummuselementens elsmåbåre och driften startas efter cirka 3 minuter.

**(B): När man trycker på MY COMFORT-knappen medan luftkonditioneringen är avstängd**

• Driftläget ändras till den inställning som sparats med MEMO-knappen.

• Grundinställning

Läge

: AUTO

Temperatur

: 22

15

www.ilmalämpöpumput.com

a

b

a

SW

## MINNE/KOMFORT DRIFT

Använd MEMO-knappen för att spara en ofta använd driftinställning.

Starta luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen ska spara.

Tryck på knappen enligt nedan medan luftkonditioneringen är igång.

### ① MEMO-knapp

Tryck på den här knappen för att förbereda lagring av inställningen.

Alla ikoner som för närvarande visas börjar blinka förutom klockan och lägesindikatorn.

### ② MEMO-knapp

Håll MEMO-knappen nedtryckt i mer än 3 sekunder medan indikatorerna blinkar.

Symbolen  visas och inställningen sparas.

• Om du inte trycker på MEMO-knappen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon annan knapp kommer minnesinställningen att avbrytas.

• Driftlägen som kan sparas med MEMO-knappen är läge, temperatur, FAN, TIMER och Hi POWER.

①

②

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

102

103

104

105

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

## Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)