

Ändring Av Luftflödets Riktning - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

EN	
FR	
DE	
SE	
RU	
DK	
FI	
NO	

More



ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING

- Justera luftflödets riktning ordentligt. Annars finns det risk att det känns obekvämt och att rumstemperaturen fördelas ojämnt.
- Justera det vertikala luftflödet med fjärrkontrollen.
- Justera det horisontella luftflödet manuellt.

Justering av det vertikala luftflödet

Luftkonditioneringen justerar automatiskt det vertikala luftflödet så att det anpassas till driftsförhållandena när AUTO- eller A-läget är valt.

Så här ställer du in vald riktning för luftflödet

Använd den här funktionen när luftkonditioneringstillståndet är AUTO- eller A-läget.

a FIX-knapp

- Justera det horisontella luftflödet manuellt.

Tryck på eller håll ner FIX-knappen på fjärrkontrollen för att flytta luftspjället till önskad inställning.

Luftkonditioneringen justerar automatiskt det vertikala luftflödet så att det anpassas till driftsförhållandena när AUTO- eller A-läget är valt.

• Ändra det vertikala luftspjällets riktning inom det visade området.

• Vid efterföljande drift kommer luftflödet att ställas in i den vertikala riktning som du ställt in luftspjället på med FIX-knappen.

Så här ställer du in vald riktning för luftflödet



Så här ändrar du luftflödets riktning automatiskt

Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång.

a SWING-knapp

Tryck på SWING-knappen på fjärrkontrollen. Page 16 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

- För att avbryta funktionen trycker du på SWING-knappen igen.
- För att ändra svängriktningen trycker du på FIX-knappen.

FÖRSIKTIGHET

- FIX- och SWING-knapparna fungerar inte när luftkonditioneringen är avstängd (även då STAR-TIMER är inställt).
- Använd inte luftkonditioneringen under lång tid med luftflödet riktat neråt under kylning eller avfuktning. Detta kan leda till att rumstemperaturen fördelas ojämnt.
- Flytta inte det vertikala luftspjället vertikalt. Luftflödet kan bli felaktigt. Om du flyttar luftspjället horisontellt kan luftflödet manuell.
- När luftkonditioneringen startas omedelbart efter att den stängs av kan det hända att det vertikala luftspjället inte rör sig på cirka 10 sekunder.

Justering av det vertikala luftflödet

Förberedelse:

- Ta tag i spaken på det horisontella luftspjället och flytta den för att ställa in luftflödets riktning efter behov.
- Du kan justera luftflödet till vänster och höger på gallren.

SW

16

www.ilmalämpöpump.com

a
a

ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING

Justera Luftflödets riktning enligt det vertikala luftspjället och luftflödet fördelas ojämnt.

Justera det vertikala Luftflödet med Fjärrkontrollen.

Justera det horisontella Luftflödet manuellt.

Luftkonditioneringen justerar automatiskt det vertikala luftflödet så att det anpassas till driftförhållandena när AUTO- eller A-läget är valt.

Justering av det horisontella luftflödet

Så här ställer du in vald riktning för luftflödet

Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång.


① FIX-knapp

Tryck på eller håll ner FIX-knappen på fjärrkontrollen för att flytta luftspjället till önskad inställning.

- Ändra det vertikala luftspjällets riktning inom det visade området.
- Vid efterföljande drift kommer luftflödet att ställas in i den vertikala riktning som du ställt in luftspjället på med FIX-knappen.

Så här ändrar du luftflödets riktning automatiskt

Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång.

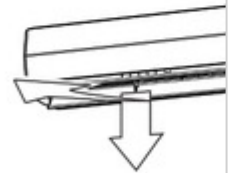

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

103

104

105

106

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAV-GM901KRTP-E Uppskärning Av Hål Och Montering Av Installationsplåt](#)

Toshiba RAV-GM901KRTP-E

[RAV-GM1101ATP-E Installation Av Luftkonditionering Med R32-Köldmedium](#)

Toshiba RAV-GM1101ATP-E

[RAS-16N3AV2 Series Anslutning Av Köldmedierör](#)

Toshiba RAS-16N3AV2 Series

[RAS-B10N3KV2 Series Anslutning Av Köldmedierör](#)

Toshiba RAS-B10N3KV2 Series

[RAS-25U2FVG-ND Dränering Av Vattnet](#)

Toshiba RAS-25U2FVG-ND

[RAS-18J2KVSG-E Anslutning Av Köldmedierör](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Dränering Av Vattnet](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

[RAV-GM901CTP-E Justering Av Vindriktning](#)

Toshiba RAV-GM901CTP-E

This manual is also suitable for:

Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd