



# Automaattikäyttö; Automaattikäyttö (Automaattivaihto) - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230



•



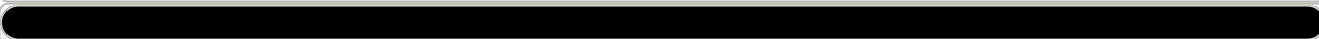
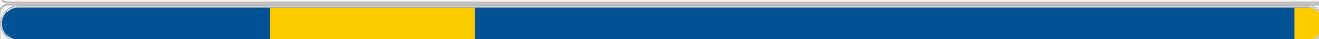




•

Troubleshooting

•

## Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



## AUTOMAATTIKÄYTTÖ

RASseries\_OwnersManual.book Page 8 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Kun ilmastointilaite asetetaan AUTOMAATTI-tilaan, se valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallintoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (

Myös puhallusnopeutta ja säleikköä säädetään automaattisesti.

### Käynnistys

a

#### -painike

Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Käynnistä ilmastointilaite asetetaan AUTOMAATTI-tilaan, se valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallintoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (☞ katso sivua 18.)

b Automaatti-painike (AUTO) Myös puhallusnopeutta ja säleikköä säädetään automaattisesti.

Paina AUTO-painiketta.

c Lämpötilapainike (TEMP)

)

Aseta haluttu lämpötila. Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta.

• Sisäyksikön näyttöpaneeli (O) merkkivalo (O) (Vireä) syttyy palamaan.

Toimintatilan valinta tapahtuu huoneen lämpötilan mukaan ja toiminta käynnistyy noin


3 minuutin kuluttua.

## AUTOMAATTIKÄYTTÖ

Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Käynnistä ilmastointilaite asetetaan AUTOMAATTI-tilaan, se valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallintoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (☞ katso sivua 18.)

Myös puhallusnopeutta ja säleikköä säädetään automaattisesti.

### Käynnistys

①  -painike

Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta.

② **Automaattipainike (AUTO)** merkkivalo (O) (Vireä) syttyy palamaan.

Paina AUTO-painiketta.

③ **Lämpötilapainike (TEMP)**

• Jos AUTOMAATTI-tila on epämiellyttävä, voit valita haluamasi olosuhteet manuaalisesti.

## Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

Puhallusnopeutta ja säleikön asentoa voidaan muuttaa, ja myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilasta A:ksi, kun puhallusnopeutta ja säleikön asentoa muutetaan. Myös puhallusnopeuden osoitin näkyy.

### Pysäytys

#### -painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta uudelleen.

## AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO)

Kun ilmastointilaitte asetetaan A-tilaan tai siirretään AUTOMAATTI-käytöstä asetusten muuttamisen vuoksi, ilmastointilaitte valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallustoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (☞ katso sivua 18.)

### Käynnistys

a

#### -painike

Käynnistä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

b Tilan valintakytkin (MODE)

Valitse A.

c Lämpötilapainike (TEMP)

)

Aseta haluttu lämpötila.

d Puhaltimen nopeuspainike (FAN)

Valitse "AUTO" HIDAS KESKINOPEA +

• Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

Toimintatilan valinta tapahtuu huoneen lämpötilan mukaan ja toiminta käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua.

• Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

Toimintatilan valinta tapahtuu huoneen lämpötilan mukaan ja toiminta käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua.

• Lämpötilaa, puhallusnopeutta ja säleikön asentoa voidaan muuttaa. Voit valita haluamasi olosuhteet manuaalisesti.

• Jos AUTOMAATTI-tila on epämiellyttävä, voit valita haluamasi olosuhteet manuaalisesti.

### Pysäytys

#### -painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta uudelleen.

FI

katso sivua 18.)

, HIDAS +

, KESKINOPEA

tai NOPEA

.

www.ilmalämpöpumput.com

b

c

a

,

c

b

a

d

8

katso sivua 18.)

Kun ilmastointilaitte asetetaan AUTOMAATTI-tilaan, se valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallustoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (☞ katso sivua 18.)

Myös puhallusnopeutta ja säleikköä säädetään automaattisesti.

### Käynnistys

#### ① -painike

Käynnistä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

#### ② Automaatti-painike (AUTO)

Paina AUTO-painiketta.

#### ③ Lämpötilapainike (TEMP)

Aseta haluttu lämpötila.

• Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

Toimintatilan valinta tapahtuu huoneen lämpötilan mukaan ja toiminta käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua.

• Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

Toimintatilan valinta tapahtuu huoneen lämpötilan mukaan ja toiminta käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua.

• Lämpötilaa, puhallusnopeutta ja säleikön asentoa voidaan muuttaa. Voit valita haluamasi olosuhteet manuaalisesti.

• Jos AUTOMAATTI-tila on epämiellyttävä, voit valita haluamasi olosuhteet manuaalisesti.

Myös puhallusnopeuden osoitin näkyy.

### Pysäytys

#### -painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta uudelleen.

FI

katso sivua 18.)

, HIDAS +

, KESKINOPEA

tai NOPEA

.

## AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO)

Kun ilmastointilaitte asetetaan A-tilaan tai siirretään AUTOMAATTI-käytöstä asetusten muuttamisen vuoksi, ilmastointilaitte valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen tai vain puhallustoiminnon huoneen lämpötilan mukaan. (☞ katso sivua 18.)

### Käynnistys

#### ① -painike

Käynnistä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

#### ② Tilan valintakytkin (MODE)

Valitse A.

#### ③ Lämpötilapainike (TEMP)



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

151

152

153

154

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

## Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)