

C:n Toiminta - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•



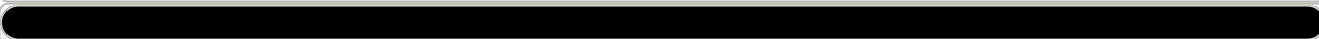
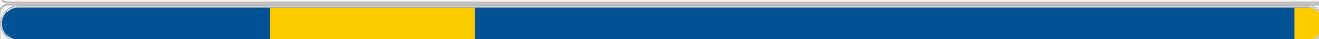




-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  SE
-  RU
-  DK
-  FI
-  NO

More



8°C:n TOIMINTA

RASseries_OwnersManual.book Page 10 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

Ilmastointilaitte pitää huoneen lämpötilan noin 8 °C:ssa.

Huoneen lämpötila voi poiketa hieman 8 °C:sta huoneen koon ja laitteen asennuksen mukaan.

8 °C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmastointilaitteen ollessa pois toiminnasta

Käynnistys

a 8°C -painike

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

Toiminta käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua.

Pysäytys

-painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

Jos 8 °C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmastointilaitteen ollessa pois toiminnasta, pysäytä toiminta painamalla 8°C -painiketta

8°C:n TOIMINTA

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

Ilmastointilaitte pitää huoneen lämpötilan noin 8 °C:ssa.

Huoneen lämpötila voi poiketa hieman 8 °C:sta huoneen koon ja laitteen asennuksen mukaan.

8 °C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmastointilaitteen ollessa pois toiminnasta

Käynnistys

① 8°C -painike

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

uudelleen.

8 °C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa

Käynnistys

a 8°C-painike

RASseries_OwnersManual.book Page 10 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Siirry 8 °C:n lämmitystoimintoon painamalla tätä painiketta.

- Jos ilmastointilaitte suorittaa jäähdytystä (automaattijäähdytys mukaan lukien) tai kuivausta, se pysähtyy ja 8 °C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttua. Jos ilmastointilaitte suorittaa lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 °C:n lämmitystoimintoon.
- Jos ilmastointilaitte suorittaa ilmanpuhdistusta, se suorittaa sekä ilmanpuhdistuksen että 8 °C:n lämmitystoiminnon.

Pysäytys

-painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

Jos 8 °C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa, palaa edelliseen toimintatilaan painamalla 8°C -painiketta uudelleen.

Tarkasta toimintatila kaukosäätimen näytöstä.

Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän ollessa 8 °C:n lämmityksessä, lämpimän ilman tuloon voi kulua noin 5 minuuttia.

HUOMIO

Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmasäleikön suunta on liian ylös 8 °C:n lämmityksen aikana.

HUOMAA

• Puhaltimen nopeusasetuksena 8 °C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO.

• Jos ajastintoiminto on asetettu ennen 8 °C:n lämmitystä, ajastintoiminnon asetus peruutetaan. Ajastintoiminnon asetuksia ei voida tehdä 8 °C:n lämmityksen aikana.

• SWING- (säleikön kääntö), FLY- (säleikön asento), FAN- (puhaltimen nopeus) ja PURE (ilmanpuhdistus) -asetuksia voidaan muuttaa 8 °C:n lämmityksen aikana. Asetusten muutoksia ei voida tehdä muilla painikkeilla.

• Puhallusilman lämpötila on yleensä pienempi kuin normaalin lämmityksen aikana.

FI

10

www.ilmalämpöpumput.com

a

8 °C:n TOIMINTA

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

Ilmastointilaitte pitää huoneen lämpötilan noin 8 °C:ssa.

Huoneen lämpötila voi poiketa hieman 8 °C:sta huoneen koon ja laitteen asennuksen

mukaan.

8 °C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmastointilaitteen ollessa pois

toiminnasta

Käynnistys

① 8°C -painike

Käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto painamalla tätä painiketta.

• Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy palamaan.

• Jos 8 °C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmastointilaitteen ollessa pois toiminnasta, pysäytä toiminta p

uudelleen.

① -painike

Pysäytä ilmastointilaitte painamalla tätä painiketta.

Jos 8 °C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmastointilaitteen ollessa pois toiminnasta, pysäytä toiminta p

uudelleen.

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

153

154

155

156

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)