

Ilmanpuhdistus - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•




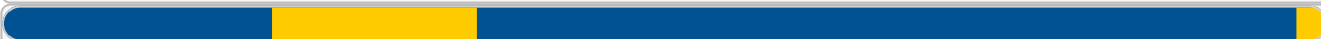




-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



ILMANPUHDISTUS

Käynnistä sähköinen ilmanpuhdistus painamalla tätä painiketta.

Ilmastointilaitteen toiminnan aikana

a PURE-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta käynnistetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin PURE-merkkivalo (sininen) syttyy palamaan.
- Plasma pure -suodatin on käytössä.

Vain ILMANPUHDISTUS-toiminnan pysäyttäminen

PURE-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta käynnistetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin PURE-merkkivalo (sininen) syttyy palamaan.
- Plasma pure -suodatin on käytössä.

Ilmastointilaitteen toiminnan pysäyttäminen samanaikaisesti.

-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta pysäytetään painamalla tätä

PURE-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta pysäytetään painamalla tätä painiketta.

painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja PURE-merkkivalo (sininen) sammuvat.

HUOMIO

RASeries_OwnersManual.book Page 11 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

- Kun

-painiketta painetaan seuraavan kerran, sekä ilmastointilaite että ILMANPUHDISTUS-toiminta käynnistyvät yhdessä.

- Ilmastointilaitteen ja ILMANPUHDISTUS-toiminnan yhdistetyn toiminnan aikana vain ilmastointilaitteen toiminta ei voi pysähtyä.

Kun ilmastointilaite on pysäytetty

a PURE-painike Käynnistä sähköinen ilmanpuhdistus painamalla tätä painiketta.

ILMANPUHDISTUS-toiminta käynnistetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin PURE-merkkivalo (sininen) syttyy palamaan.

TIETOJA

- ILMANPUHDISTUS-toiminnan aikana muodostuu pieni määrä öljyä, ja saatat tuntea sen hajua.
- Kun ilmanvirtaus on automaattinen, se vaihtuu nopeuksiin HIDAS.

HIDAS

-toimintaa käytetään, kun sisäilma puhdistuu. Pysäytetty ilmastointilaitteen asento voi muuttua toiminnan aikana, jos huoneen lämpötila on alhainen.

- Ilmanottosäleikön avaaminen ILMANPUHDISTUS-toiminnan aikana voi joskus sytyttää FILTER-merkkivalon (oranssi).

Pysäytä tässä tapauksessa ILMANPUHDISTUS-toiminta (pysäytä ilmastointilaite, jos se on toiminnassa) ja sulje sitten ilmanottosäleikkö.

- FILTER-merkkivalo (oranssi) syttyy, kun ILMANPUHDISTUS-toiminta on ollut käynnissä noin 1 000 tuntia.

Kun merkkivalo syttyy, puhdista Plasma pure -suodatin.

ja KESKINOPEA +
katso sivua 22.)

11

www.ilmalämpöpumput.com

a

välillä.

FI

Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

ILMANPUHDISTUS

Käynnistä sähköinen ilmanpuhdistus painamalla tätä painiketta.

Ilmastointilaitteen toiminnan aikana

- 1 PURE-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta käynnistetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin PURE-merkkivalo (sininen) syttyy palamaan.

Plasma pure -suodatin on käytössä.

Vain ILMANPUHDISTUS-toiminnan pysäyttäminen

PURE-painike

ILMANPUHDISTUS-toiminta pysäytetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin PURE-merkkivalo (sininen) sammuu.

Plasma pure -suodatin on pois käytöstä.

Ilmastointilaitteen toiminnan pysäyttäminen samanaikaisesti

PAINIKE

Ilmastointilaitteen toiminta ja ILMANPUHDISTUS-toiminta pysäytetään painamalla tätä painiketta.

- Sisäyksikön näyttöpaneelin OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja PURE-merkkivalo (sininen) sammuvat.

HUOMIO

- Kun (1) -painiketta painetaan seuraavan kerran, sekä ilmastointilaite että

Table of Contents

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

154

155

156

157

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)