

Vanlig Vedlikehold - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•



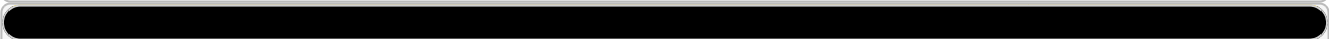
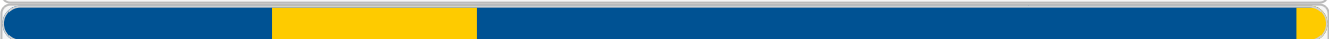




-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

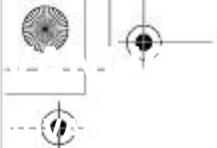
- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy.

RASseries_OwnersManual.book Page 20 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM



Før du kan rense klimaanlegget må du passe på å slå av skillebryteren eller hovedbryteren.

Rensing av innendørsenheten og fjernkontrollen

- Bruk en tørr klut til å tørke av innendørsenheten og fjernkontrollen.
- Hvis klimaanlegget er ekstremt skittent, må du bruke en klut dyppet i kaldt vann til å tørke av innendørsenheten.
- Bruk aldri en fuktig klut på fjernkontrollen.
- Ikke bruk en kjemikaliebasert støvtørker til å tørke støv med, eller la slike materialer ligge på enheten for en lengre tidsperiode. Hvis du gjør dette, kan det føre til skader eller få overflaten av enheten til å falme.
- Ikke bruk benzin, tynner, poleringspulver eller andre løsemidler til rengjøring. Disse kan forårsake sprekker i eller deformasjoner av plastoverflaten.

Når du ikke skal bruke enheten på minst 1 måned

(1) Bruk viftedrift i 3 eller 4 timer for å tørke innsiden av enheten.

• Hvis det brukes en høy temperaturinnstilling i kjølemodus, utføres viftedrift.

(2) Stopp klimaanlegget og slå av skillebryteren.

(3) Rengjør luftfiltrene.

(4) Ta batteriet ut av fjernkontrollen.

Sjekk før driften

• Kontroller at luftfiltrene er montert.

• Kontroller at luftutløpet og luftinntaket på utendørsenheten ikke er blokkert.

Rengjøre luftfilteret

Rengjør luftfiltrene annenhver uke.

Klimaanleggets ytelse vil forverres dersom luftfiltrene dekkes med støv.

Rengjør luftfiltrene så ofte som mulig.

Forberedelser:

1. Slå av klimaanlegget med fjernkontrollen.

2. Åpne gitteret foran luftinntaket.

1

Åpne gitteret foran luftinntaket.

Løft opp gitteret foran luftinntaket, til det ligger horisontalt.

2

Ta tak i venstre og høyre håndtak på luftfilteret og løft det litt opp, og trekk det så nedover og ut av filterholderen.

3

Bruk en støvsuger til å fjerne støvet fra filtrene, eller vask dem med vann.

Etter at du har vasket luftfiltrene, må du la dem tørke i skyggen.

NO

20

www.ilmalämpöpumput.com

Tørk med en tørr klut

Tynner

Kjøling med høy

temperaturinn-

stilling.

Luftfil-

ter

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

219

220

221

222

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAV-SM2804AT7 Årlig Vedlikehold](#)

Toshiba RAV-SM2804AT7

[RAV-SP404AT-E Årlig Vedlikehold](#)

Toshiba RAV-SP404AT-E

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)