



# Automatischer Neustart - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230



•









- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  SE
-  RU
-  DK
-  FI
-  NO

More



Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy.

03\_OwnersManual\_DE.fm Page 17 Wednesday, January 10, 2007 4:19 PM



Das Klimagerät ist mit einer Neustartautomatik ausgestattet. Das heißt, nach einem Stromausfall schaltet das Klimagerät wieder in der vorherigen Betriebsart, ohne dass Sie dazu die Fernbedienung betätigen müssen. Der Betrieb wird 3 Minuten nach Wiederherstellung der Stromversorgung ohne Warnhinweis wieder aufgenommen.

Werkseitig ist die NEUSTARTAUTOMATIK ausgeschaltet. Sie müssen sie also einschalten, damit sie wirksam werden kann.

### **SO AKTIVIEREN SIE DIE NEUSTARTAUTOMATIK**

Zum Einschalten der Neustartautomatik gehen Sie folgendermaßen vor:

Das Klimagerät muss eingeschaltet sein. Andernfalls lässt sich die Funktion nicht einstellen.

Um die Neustartautomatik einzuschalten, halten Sie die Taste RESET 3 Sekunden lang gedrückt.

Das Klimagerät übernimmt die Einstellung und bestätigt sie mit 3 Signaltönen. Das

System führt nun automatisch einen Neustart aus. Die Neustartautomatik ist aktiviert.

(1) Wenn sich das Klimagerät im Bereitschaftsmodus befindet (nicht läuft).

Halten Sie die Taste RESET 3 Sekunden lang oder länger gedrückt.

- Das Klimagerät schaltet sich ein. Die grüne Anzeige leuchtet.
- Nach ca. 3 Sekunden werden 3 Signaltöne abgegeben.

**Die grüne Anzeigelampe blinkt 5 Sekunden lang.**

- Das Klimagerät läuft.

Wenn das Klimagerät zu dieser Zeit nicht laufen soll, drücken Sie erneut die Taste RESET, oder schalten Sie das Klimagerät mit der Fernbedienung aus.

(2) Wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Halten Sie die Taste RESET 3 Sekunden lang oder länger gedrückt.

- Das Klimagerät schaltet sich aus. Die grüne Anzeige erlischt.
- 3 Sekunden nachdem Sie die Taste betätigt haben, erklingen 3 Signaltöne.

**Die grüne Anzeigelampe blinkt 5 Sekunden lang.**

- Das Klimagerät schaltet sich aus.

Wenn sich das Klimagerät zu dieser Zeit nicht ausschalten soll, schalten Sie es mit der Fernbedienung wieder ein. Während des folgenden Vorgangs leuchtet die grüne Anzeige.

- Die Neustartautomatik wird nicht ausgeführt, wenn ein Timer-Betrieb über die Fernbedienung aktiviert ist.
- Wenn das Klimagerät durch die NEUSTARTAUTOMATIK eingeschaltet wurde, wird die (automatische) Bewegung der Luftstromklappe ausgeführt.

## SO SCHALTEN SIE DIE NEUSTARTAUTOMATIK AUS

Zum Ausschalten der Neustartautomatik gehen Sie folgendermaßen vor:

Wiederholen Sie die Prozedur. Das Klimagerät übernimmt die Einstellung und bestätigt sie mit 3 Signaltönen.

Wenn nun die Stromversorgung ausfällt, müssen Sie das Klimagerät manuell mit der Fernbedienung neu starten.

Die Neustartautomatik ist deaktiviert.

(1) Wenn sich das Klimagerät im Bereitschaftsmodus befindet (nicht läuft).

Halten Sie die Taste RESET 3 Sekunden lang oder länger gedrückt.

- Das Klimagerät schaltet sich ein.

Die grüne Anzeige leuchtet.

- Nach ca. 3 Sekunden werden 3 Signaltöne abgegeben.
- Das Klimagerät läuft.

Wenn das Klimagerät zu dieser Zeit nicht eingeschaltet sein soll, drücken Sie erneut die Taste RESET, oder schalten Sie das Klimagerät mit der Fernbedienung aus.

(2) Wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Halten Sie die Taste RESET 3 Sekunden lang oder länger gedrückt.

- Das Klimagerät schaltet sich aus.

Die grüne Anzeigelampe erlischt.

- Nach ca. 3 Sekunden werden 3 Signaltöne abgegeben.
- Das Klimagerät schaltet sich aus.

Wenn sich das Klimagerät zu dieser Zeit nicht ausschalten soll, schalten Sie es mit der Fernbedienung wieder ein.

Während des folgenden Vorgangs leuchtet die grüne Anzeige.


17

[www.ilmalämpöpumput.com](http://www.ilmalämpöpumput.com)

Taste RESET

Taste RESET

DE

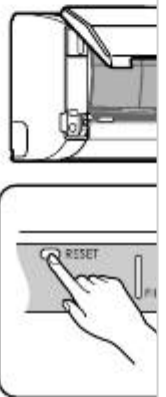

ManualsLib.com

Table of Contents



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-07UKHP-E Automatischer Neustart](#)

Toshiba RAS-07UKHP-E

[RAS-B10SKVP-E Automatischer Neustart](#)

Toshiba RAS-B10SKVP-E

[RAS-M10SMUV-E Automatischer Betrieb \(Automatischer Wechsel\)](#)

Toshiba RAS-M10SMUV-E

[RAV-SM402MUT-E Automatischer Betrieb \(Automatischer Wechsel\)](#)

Toshiba RAV-SM402MUT-E

[RAV-SM562BT-E Automatischer Betrieb \(Automatischer Wrchsel\)](#)

Toshiba RAV-SM562BT-E

[RAV-SM563UT-E Automatischer Betrieb \(Automatischer Wechsel\)](#)

Toshiba RAV-SM563UT-E

[MMK-AP0072H Automatikbetrieb \(Automatischer Betriebsartwechsel\)](#)

Toshiba MMK-AP0072H

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)