

Fjärrkontrollen Och Dess Funktioner - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER

a Infraröd sändare

Sänder signaler till inomhusenheten.

b

-knapp

Tryck på knappen för att starta driften. (Ett bekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knappen för att stänga av driften. (Ett bekräftelsepip hörs.)

Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten, tryck en gång till på knappen.

c Lagesväljarknapp (MODE)

Tryck på den här knappen för att välja läge. (Ett bekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knappen för att stänga av driften. (Ett bekräftelsepip hörs.)

Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker en gång till på knappen.

Lagesväljarknapp (MODE)

Tryck på den här knappen för att välja läge.

FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER

1 Infraröd sändare

Sänder signaler till inomhusenheten.

2 -knapp

Tryck på knappen för att starta driften. (Ett bekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knappen för att stänga av driften. (Ett bekräftelsepip hörs.)


Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker en gång till på knappen.

3 Lagesväljarknapp (MODE)

Tryck på den här knappen för att välja läge.

13 Minnesknapp (MEMO)

Tryck på den här knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara fjärrkontrollen och håll den intrasymbolen  visas. (☞ se sidan 14)

14 Knapp för automatiskt drift (AUTO)

Tryck på den här knappen för att driften fungera automatiskt. (Ett bekräftelsepip hörs.) (☞ se sidan 14)

(Ett bekräftelsepip hörs.)

d Temperaturknapp

Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumpujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp



Temperaturinställningen ökas till 30°C.

Temperaturinställningen minskas till 17°C.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

e Fläkthastighetsknapp (FAN)

Tryck på den här knappen för att välja fläkthastighet. När du väljer AUTO justeras fläktens hastighet automatiskt efter rummets temperatur. Du kan även manuellt välja mellan fem olika hastighetsinställningar.

(LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG)

bekräftelsepip hörs.)

f Knapp för automatisk luftspjällstyrning (SWING)

Tryck på knappen för att sluta svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att återgå till svängande rörelse.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER

1 Infraröd sändare

Sänder signaler till inomhusenheten.

2 On-knapp

Tryck på knappen för att starta driften. (Ett bekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knappen för att stänga av driften. (Ett bekräftelsepip hörs.)

Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker du en gång till på knappen för att starta driften.

3 Lagsväljarknapp (MODE)

Tryck på den här knappen för att välja läge.

Varje gång du trycker på knappen växlas lägena från A till B.

A: Automatisk värlingskontroll, ☆: KYLA, ☼: AVFUKNING, ☼: VÄRME och tillbaka till A.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

4 Temperaturknapp (TEMP)

Temperaturinställningen ökas till 30°C.

Temperaturinställningen minskas till 17°C.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

5 Fläkthastighetsknapp (FAN)

Tryck på den här knappen för att välja fläkthastighet. När du väljer AUTO justeras fläktens hastighet automatiskt efter rummets temperatur. Du kan även manuellt välja mellan fem olika hastighetsinställningar.

(LÅG - LÅG+ - MEDIUM - MEDIUM+ - HÖG) (Ett bekräftelsepip hörs.)

6 Knapp för automatisk luftspjällstyrning (SWING)

Tryck på knappen för att svänga luftspjället. (Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att stoppa luftspjällets svängande rörelse. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

7 Knapp för inställning av luftspjället (FIX)

Tryck på den här knappen för att ställa in luftflödets riktning. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

8 Knapp för timerpåslagning (ON)

Använd den här knappen för att ställa in klockan och starttiden.

Tryck på knappen för att ställa in klockan och starttiden.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

9 Knapp för timeravstängning (OFF)

Använd den här knappen för att ställa in avstängningstiden.

Tryck på knappen för att ställa in avstängningstiden.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

10 Knapp för automatisk drift (AUTO)

Tryck på knappen för att ställa in automatisk drift.

Tryck på knappen för att ställa in automatisk drift.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

11 Knapp för insomningsläget (SLEEP MODE)

Använd den här knappen för att ställa in insomningsläget.

Tryck på knappen för att ställa in insomningsläget.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

12 Knapp för komfortknapp (MY COMFORT)

Använd den här knappen för att ställa in komfortläget.

Tryck på knappen för att ställa in komfortläget.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

13 Minnesknapp (MEMO)

Använd den här knappen för att spara inställningarna.

Tryck på knappen för att spara inställningarna.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

14 Knapp för automatisk drift (AUTO)

Använd den här knappen för att ställa in automatisk drift.

Tryck på knappen för att ställa in automatisk drift.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

15 Knapp för insomningsläget (SLEEP MODE)

Använd den här knappen för att ställa in insomningsläget.

Tryck på knappen för att ställa in insomningsläget.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

13 Minnesknapp (MEMO)

Tryck på den här knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.


Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

Tryck in knappen för att spara inställningarna.

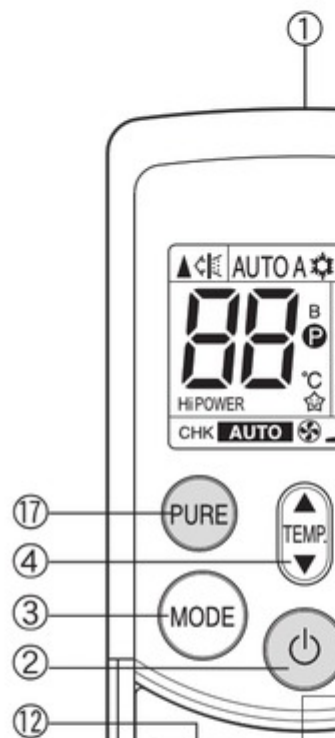

r Knapp för avstängningstimern (OFF)

Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppejien myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

s Knapp för 8°C-drift (8°C)

) (Ett RASseries_OwnersManual.book Page 4 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

se
se sidan 16.)
på ON-knappen

ON
på
på
på
4

www.ilmalämpöpumpput.com

Tryck på den här knappen för att förbereda lagring av
inställningarna.
Tryck in knappen för att spara den inställning som visas på
fjärrkontrollen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills
symbolen
visas. (se sidan 15.)
Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska
fungera automatiskt.
(Ett bekräftelsepip hörs.) (Ett bekräftelsepip hörs.)
se sidan 18.)

Tryck på den här knappen för att starta insomningsläget.

(se sidan 18.)
Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska
fungera enligt de inställningar som sparats med MEMO-knappen. (se sidan 15.)
Tryck på den här knappen för att starta den elektriska
luftreningsfunktionen.
Tryck en gång till på knappen för att stänga av luftreningen.
Tryck på den här knappen för att starta
avstängningstimern.
Du kan välja mellan fyra avstängningstider (1, 3, 5 eller 9
timmar).

Tryck på den här knappen för att starta uppvärmning till 8°C.

(se sidan 10.)
a
q
d
c
b
l
g
f
k
h
n
p
o

Tryck på den här knappen för att starta uppvärmning till 8°C.

(Ett bekräftelsepip hörs.)

Tryck en gång till på knappen för att stoppa luftspjällets
svängande rörelse. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

Tryck på den här knappen för att ställa in luftflödets
riktning. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

Använd den här knappen för att ställa in klockan och
starttiden.


För att flytta fram tiden trycker du på ▲ på ON-knappen 

För att flytta tillbaka tiden trycker du på ▼ på

ON-knappen 

9 Knapp för timeravstängning (OFF)
Använd den här knappen för att ställa in
avstängningstiden.

För att flytta fram tiden trycker du på ▲ på

OFF-knappen 

För att flytta tillbaka tiden trycker du på ▼ på

FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER

1 Infraröd sändare
Sänder signaler till inomhusenheten.

2 On-knapp
Tryck på knappen för att starta driften. (Ett bekräftelsepip
hörs.) Tryck en gång till på knappen för att stänga av
driften. (Ett bekräftelsepip hörs.)
Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker
du en gång till på knappen.

3 Lägesväljarknapp (MODE)
Tryck på den här knappen för att välja läge.
Varje gång du trycker på knappen växlas lägena från
A: Automatisk växlingskontroll, ☆: KYLA,
△: AVFUKTNING, ☀: VÄRME och tillbaka till A.
(Ett bekräftelsepip hörs.)

4 Temperaturknapp (▲)
▲ .. Temperaturinställningen ökas till 30°C.
▼ ... Temperaturinställningen minskas till 17°C.
(Ett bekräftelsepip hörs.)

5 Fläkthastighetsknapp (FAN)
Tryck på den här knappen för att välja fläkthastighet. När
du väljer AUTO justeras fläktens hastighet automatiskt
efter rummets temperatur. Du kan även manuellt välja
mellan fem olika hastighetsinställningar.
(LAG - LAG+ - - - - , MEDIUM - - - - ,
MEDIUM+ - - - - - , HÖG - - - - -) (Ett
bekräftelsepip hörs.)

6 Knapp för automatisk luftspjällsstyrning (SWING)
Tryck på knappen för att svänga luftspjället. (Ett
bekräftelsepip hörs.)
Tryck en gång till på knappen för att stoppa luftspjällets
svängande rörelse. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

7 Knapp för inställning av luftspjället (FIX)
Tryck på den här knappen för att ställa in luftflödets
riktning. (Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 16.)

8 Knapp för timerpåslagning (ON)
Använd den här knappen för att ställa in klockan och
starttiden.


För att flytta fram tiden trycker du på ▲ på ON-knappen 

För att flytta tillbaka tiden trycker du på ▼ på

ON-knappen 


9 Knapp för timeravstängning (OFF)
Använd den här knappen för att ställa in
avstängningstiden.

För att flytta fram tiden trycker du på ▲ på

OFF-knappen 

För att flytta tillbaka tiden trycker du på ▼ på

13 Minnesknapp (MEMO)
Tryck på den här knappen för att spara
inställningarna.

Tryck in knappen för att spara
fjärrkontrollen och håll den intryckt tills
symbolen  visas. (se sidan 15.)

14 Knapp för automatiskt drift (AUTO)
Tryck på den här knappen för att starta
funktionen automatiskt.
(Ett bekräftelsepip hörs.) (se sidan 15.)

15 Knapp för insomningsläget (SLEEP)
Tryck på den här knappen för att starta
insomningsläget. (Ett bekräftelsepip hörs.)
(se sidan 18.)


16 Komfortknapp (MY COMFORT)
Tryck på den här knappen för att starta
funktionen enligt de inställningar som sparats
med knappen. (se sidan 15.)

17 Luftreningsknapp (PURE)
Tryck på den här knappen för att starta
luftreningsfunktionen.

Tryck en gång till på knappen för att stoppa
luftreningsfunktionen.

18 Knapp för avstängningstimern (TIMER)
Tryck på den här knappen för att starta
avstängningstimern.
Du kan välja mellan fyra avstängningstider.
(se sidan 10.)

19 Knapp för 8°C-drift (8°C)
Tryck på den här knappen för att starta
uppvärmning till 8°C. (se sidan 10.)

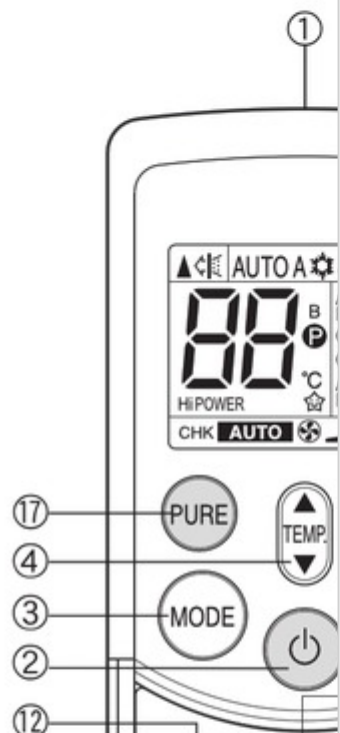

m
e
r
J
S
i

FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
89
90
91
92
93
94
95
96

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAV-GM1101ATP-E Funktioner Der Skal Iværksættes Lokalt](#)

Toshiba RAV-GM1101ATP-E

[RAS-16N3AV2 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-16N3AV2 Series

[RAS-B10N3KV2 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-B10N3KV2 Series

[RAS-25U2FVG-ND Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-25U2FVG-ND

[RAS-18J2KVSG-E Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

[RAV-GM901CTP-E Drift Och Underhåll](#)

Toshiba RAV-GM901CTP-E

[RAS-25 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheter](#)

Toshiba RAS-25 Series

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)