



Asus RP-N12 Quick Start Manual

Wireless-n300 range extender

1
2
3
4
5
6
7


--

•

Bookmarks

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [Quick Start Manual](#)

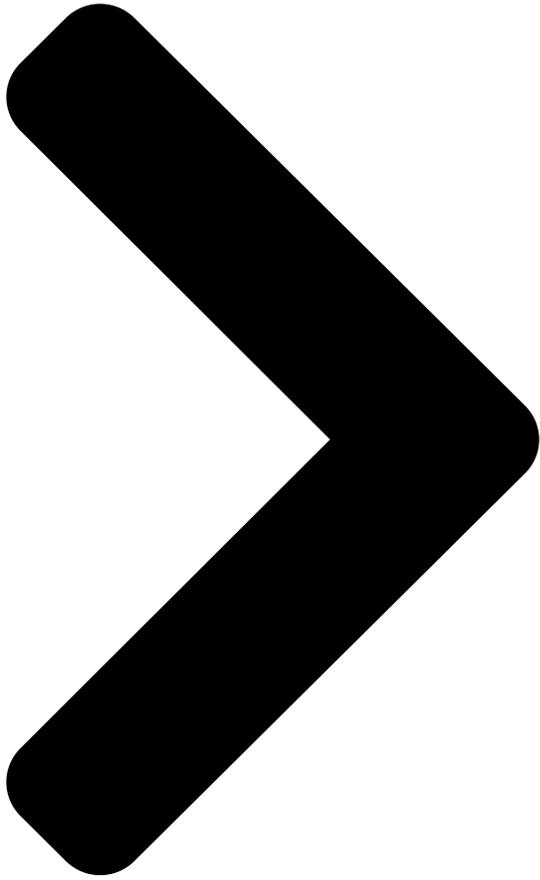

RP-N12




Wireless-N300 Range Extender

Quick Start Guide
ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

U10206 / First Edition / March 2015
u10206_RP-N12_QSG.indb 1
2015/4/13 21:21:33

RP-N12
Wireless-N300 Range Extender

ManualsLib.com

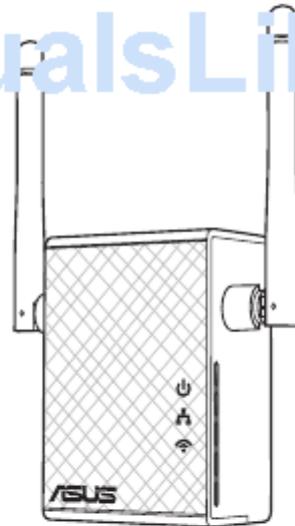

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus RP-N12

[Extender Asus RP-N12 Quick Start Manual](#)

Wireless-n300 range extender (178 pages)

[Extender Asus RP-N12 Quick Start Manual](#)

Wireless-n300 range extender (37 pages)

[Extender Asus RP-N12 Quick Start Manual](#)

Wireless-n300 range extender (2 pages)

[Wireless Router Asus RT-N56U Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-n gigabit router (70 pages)

[Wireless Router Asus RT-N56U Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-n gigabit router (168 pages)

[Wireless Router Asus RT-N12 User Manual](#)

Wireless superspeed n router (58 pages)

[Wireless Router Asus RT-N16 Quick Start Manual](#)

Multi-function gigabit wireless n router (72 pages)

[Wireless Router Asus RT-N12 C1 User Manual](#)

Superspeed wireless n router (54 pages)

[Wireless Router Asus RT-AC51U Quick Start Manual](#)

Dual band 802.11ac fast ethernet router (6 pages)

[Wireless Router Asus RT-AC88U Quick Start Manual](#)

Wireless-ac3100 dual band gigabit router (174 pages)

[Wireless Router Asus RT-N600 Setup Manual](#)

Wireless-n600 dual band router (27 pages)

[Wireless Router Asus RT-AC66U B1 Quick Start Manual](#)

Wireless-ac1750 dual band gigabit router (75 pages)

[Wireless Router Asus RT-AC66U B1 Quick Start Manual](#)

Wireless-ac1750 dual band gigabit router (104 pages)

[Wireless Router Asus AX1800 Manual](#)

Wireless dual band wifi 6 router (61 pages)

[Wireless Router Asus RT-AX82U Quick Start Manual](#)

Ax5400 dual band wi-fi router (208 pages)

[Wireless Router Asus RT-AX86U Quick Start Manual](#)

Wireless-ax5700 dual-band gigabit router (208 pages)

Summary of Contents for Asus RP-N12

[Page 1: Quick Start Guide](#)

RP-N12 Wireless-N300 Range Extender Quick Start Guide U10206 / First Edition / March 2015
u10206_RP-N12_QSG.indb 1 2015/4/13 21:21:33...

[Page 2: Комплект Поставки](#)

Комплект поставки Повторитель Краткое руководство Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ:
Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь
к продавцу. Быстрый обзор 1) Кнопка сброса 7) Индикатор Wi-Fi 2) Кнопка питания
Зеленый: Наилучшая производительность. 3) Кнопка WPS Красный: Плохая
производительность. 4) Порт Ethernet Откл: Нет подключения к 5) Индикатор питания

роутеру/точке доступа. Вкл: RP-N12 включен. Откл: RP-N12 выключен. 6) Индикатор Ethernet Вкл: К порту Ethernet подключено устройство Откл: К порту Ethernet не подключено устройство u10206_RP-N12_QSG.indb 121 2015/4/13 21:22:05...

[Page 3](#) Настройка повторителя • Подключитесь к беспроводной сети Wi-Fi и введите ключ безопасности при появлении запроса. Если беспроводная сеть Включение повторителя скрыта, нажмите Настройка вручную. 1. Поместите повторитель рядом с вашим роутером 2. Подключите RP-N12 к розетке, подождите 1 минуту, пока Wi-Fi • Можете установить флажок "Использовать настройки по умолчанию" или ввести SSID и пароль для расширенной сети. Когда закончите, нажмите Next. ПРИМЕЧАНИЕ: Сеть повторителя (SSID) использует имя существующей сети и добавляет к нему _RPT и использует пароль роутера/AP. • Подключите беспроводные устройства к новой сети. Вариант B: Использование WPS (Wi-Fi Protected Setup) 1. Нажмите кнопку WPS на роутере/AP. 2. Нажмите и удерживайте кнопку WPS более двух секунд, пока Подключение к сети индикатор Wi-Fi не замигает.

[Page 4](#) 3. Если индикатор Wi-Fi на RP-N12 не мигает, это указывает, что повторитель успешно подключен к беспроводной сети. Сеть ВАЖНО! повторителя (SSID) использует имя существующей сети и • Для уменьшения помех расположите повторитель вдали от добавляет к нему _RPT. Например: беспроводных устройств, например беспроводных телефонов, Имя существующей беспроводной сети: existing NetworkName устройств Bluetooth и микроволновых печей. Имя расширенной сети: existing NetworkName_RPT • Рекомендуется разместить повторитель на открытом месте. Для подключения дополнительного беспроводного устройства к новой сети используйте пароль как на роутере. Индикатор сигнала Перемещение повторителя • Для наилучшей производительности установите повторитель между Когда соединение установлено, для улучшения производительности роутером и беспроводным устройством. установите повторитель примерно посередине между роутером и • Индикатор сигнала Wi-Fi указывает на качество соединения между беспроводным устройством. После размещения RP-N12 в идеальном повторителе и роутером/AP. Смотрите индикатор Wi-Fi в разделе месте, RP-N12 в течение минуты подключится к роутеру/AP. Изучение частей ПРИМЕЧАНИЯ: • Для наилучшей производительности установите повторитель между...

[Page 5](#) Q2: Почему индикатор Wi-Fi не загорается после завершения метода? • Возможно, Вы ввели неверный SSID или пароль. Выполните сброс RP-N12, проверьте SSID/пароль и настройте повторитель снова. B3: Почему я не вижу страницу входа после ввода http://repeater.asus.com в браузере? • Убедитесь что компьютер подключен только к расширенной сети и установите на нем опцию Получить IP-адрес автоматически. B4: Мой роутер использует WEP-ключ, я ввел неверный пароль или ключ безопасности в повторитель.

[Page 6](#) B6: Невозможно получить к веб-интерфейсу для настройки RP-N12 • Перезапустите все работающие браузеры. • Выполните следующие инструкции для настройки компьютера на основе настройки его операционной системы. Windows 7 A. Отключите прокси-сервер, если он включен. 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Подключения > Настройка локальной сети. 3. На экране настройки локальной сети отключите использование прокси-сервера для локальной сети.

[Page 7](#) 3. В списке протоколов снимите флажок FTP Proxy и Web Proxy (HTTPS). 3. Когда закончите, нажмите Применить. 4. Нажмите OK когда закончите. Производитель ASUSTeK Computer Inc. Тел: +886-2-2894-3447 Адрес: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Официальный ASUS Computer GmbH представитель в Адрес: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Европе Официальный BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM представитель...