



# Funktionstest - Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual




1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67

68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132



•









[Table of Contents](#)



•

## Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



## 6 FUNKTIONSTEST

### Test for gaslækage

- Kontroller kravemøtrikttilslutninger for gaslækage med en gasdetektor og/eller sæbevand.

### Funktionstest for gaslækage

For at teste systemet skal du trykke RESET-knappen ned og holde den i 10 sek.  
(Der vil lyde et kort bip.)


- Kontroller kravemøtrikttilslutninger for gaslækage med en gasdetektor og/eller sæbevand.

### Automatisk genstartindstilling

Dette produkt er designet sådan, at det efter et strømsvigt automatisk kan genstarte i samme driftstilstand som før strømsvigtet.

### INFORMATION

### INFORMATION

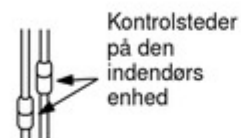

Dæksel for de elektriske dele

Dette produkt blev sendt af sted med den automatiske genstartfunktion slået FRA. Slå den TIL om nødvendigt.

### Indstilling af automatisk genstart

- Tryk på RESET-knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder. Efter 3 sekunder vil du kunne høre tre korte elektroniske bip, der oplyser dig om, at den automatiske genstart er blevet aktiveret.

• For at annullere den automatiske genstart skal du følge trinene der er beskrevet i sektionen Automatisk genstartfunktion i brugermanualen.

## 6 FUNKTIONSTEST

### Hvis airconditionanlægget ikke fungerer korrekt

- Hvis der er installeret to indendørs enheder i det samme rum eller tilstødende rum, så når brugeren forsøger kun at anvende den ene enhed, er det muligt at begge enheder modtager det samme signal og aktiveres. Dette kan undgås ved at ændre en af de indendørs enheder og fjernbetjening til indstilling "B" (standardindstillingen for begge enheder er "A").




- Hvis indstillingerne på den indendørs enhed og fjernbetjening afviger fra hinanden, accepteres fjernbetjeningens signal ikke.

1.

Indstilling af fjernbetjeningen

- Skub fjernbetjeningens dæksel op og fjern batterierne.
- Klip krydstråden inde i batterirummet vha. bidetænger.
  - Krydstråden skal ikke have kontakt, når den er blevet klippet. Sørg endvidere for ikke at lade plasticstykker, afklippet krydstråd eller andre rester komme ind i fjernbetjeningens indre.
- Isæt batterierne. "B" vises på fjernbetjeningens display.

Kontrolsteder på den

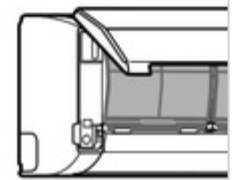


### Funktionstest

For at teste systemet skal du trykke RESET-knappen ned og holde den i 10 sek.

Indstilling af enheden

(Der vil lyde et kort bip.)

Tryk på RESET-knappen for at starte automatisk drift.

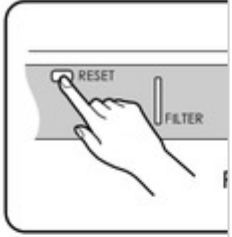

3.

Tryk på

-knapper på den fjernbetjening der blev indstillet i trin 1 for at stoppe airconditionanlægget. (Dette vil ændre indstillingen til "B".)

4.

Kontroller at fjernbetjeningen betjener den indendørs enhed.

DN

Kontrolsteder

på den

indendørs

enhed

Dæksel for de elektriske dele

Kontrolsteder på den udendørs enhed

### Automatisk genstartindstilling

Dette produkt er designet sådan, at det efter et strømsvigt automatisk kan genstarte i samme driftstilstand.

### INFORMATION

Dette produkt blev sendt af sted med den automatiske genstartfunktion slået FRA. Slå den TIL om nødvendigt.

16

Ventildæksel

RESET-knap

Klipperetning

Krydstråd

Når skifter imellem indstillingerne

"A" og "B", skal du altid skifte den

indendørs enheds panel og

fjernbetjeningen som et par.

(Ellers vil den indendørs enhed

ikke acceptere fjernbetjeningens

signaler.)

RESET-knap

### Hvis airconditionanlægget ikke fungerer korrekt

- Hvis der er installeret to indendørs enheder i det samme rum eller tilstødende rum, så når brugeren anvender en af de indendørs enheder, er det muligt at begge enheder modtager det samme signal og aktiveres. Dette kan undgås ved at ændre en af de indendørs enheder og fjernbetjening til indstilling "B" (standardindstillingen for begge enheder er "A").

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

113

114

115

116



Quick Links:

[Installation Manual](#)

[Air Conditioner](#)

[Installation Diagram of Indoor and Outdoor...](#)

[Electrical Work](#)

[Test Operation](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKV2 Series Owner's Manual](#)

Split type (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-ES Service Manual](#)

Split wall type (68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07SKHP-E Service Manual](#)

(71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M18SAH-E Service Manual](#)

Multi split wall type (71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

## Related Products for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Toshiba RAS-10SKV-A](#)

[Toshiba RAS-10SKV-E](#)

[Toshiba RAS-10SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-10SKV-E2](#)

[Toshiba RAS-10SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-10SKVR-E2](#)

[Toshiba RAS-10SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-10SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-10SKV Series](#)

[Toshiba RAS-10SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-10SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-10SKH-E](#)

[Toshiba RAS-10SKHX](#)

[Toshiba RAS-10SK-E x2](#)

[Toshiba RAS-10SKX x2](#)

[Toshiba RAS-10SKHP-E](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-10savp-ndRas-13skvp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-ndRas-16skvp-nd](#)