


Sikkerhedsanvisninger - Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132





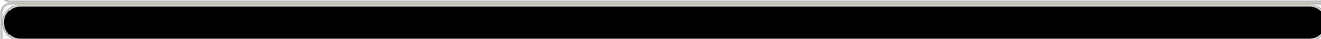
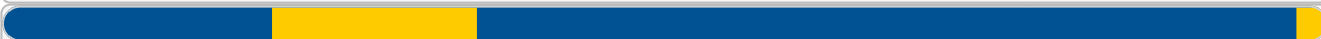




•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



For generell, privat bruk

Strømledningen til utendørsenheten må være en 1,5 mm polykloropren.

Installasjon av klimaanlegg med nytt kjølemiddel

- **DETTE KLIMAAANLEGGET BRUKER DET NYE HFC-KJØLEMIDLET (R410A) SOM IKKE ØDELEGGER OSONLAGET.**

Kjølemidlet R410A påvirkes lett av urenheter som vann, oksiderende membran og olje, fordi arbeidstrykket til kjølemidlet R410A

er ca. 1,6 ganger så stort som arbeidstrykket til kjølemidlet R22. I sammenheng med at vi har tatt i bruk et nytt kjølemiddel, er også kjølemaskinoljen blitt endret. Under installasjonsarbeidet er det derfor viktig å passe på at vann, støv, tidligere kjølemiddel

eller kjølemaskinolje ikke kommer inn i den kretsen i klimaanlegget der det nye kjølemidlet R410A befinner seg.

For å unngå blanding av kjølemidler eller kjølemaskinoljer, er størrelsene på tilkoblingsdelene av påfyllingsåpningen på hovedenheten og installasjonsverktøyet annerledes enn de som ble brukt på kjøleenhetene av gammel type. Tilsvarende

kreves

det spesialverktøy for enhetene med nytt kjølemiddel (R410A), som vist på side 5. Når du skal koble til rør, må du kun bruke nye og rene rørmaterialer med høytrykksarmatur laget for R410A, så ikke vann og/eller støv kan trenge inn. I tillegg må du ikke bruke de eksisterende rørene, fordi det er visse problemer med trykkarmatur og mulige urenheter i eksisterende rør.

KOBLE APPARATET FRA STRØMNETTET

En bryter eller skillebryter som kan koble fra alle polene må være integrert i den faste kablingen. Pass på å bruke en godkjent skillebryter eller bryter.

- MÅ KUN BRUKES AV KVALIFISERTE PERSONER.
- SLÅ AV STRØMMEN FRA STRØMNETTET FØR DU UTFØRER NOE ELEKTRISK ARBEID. PASS PÅ AT ALLE STRØMBRYTERE ER AV. HVIS DU IKKE GJØR DETTE, KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT.
- KOBLE TIL TILKOBLINGSKABELEN PÅ RIKTIG MÅTE. HVIS TILKOBLINGSKABELEN KOBLES TIL PÅ FEIL MÅTE, KAN DE ELEKTRISKE DELENE BLI SKADET.
- FØR INSTALLERINGEN MÅ DU KONTROLLERE AT JORDLEDNINGEN IKKE ER ØDELAGT ELLER FRAKOBLET. HVIS DU IKKE GJØR DETTE, KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT.
- IKKE INSTALLER ENHETEN PÅ ET STED HVOR DET KAN FOREKOMME LEKKASJER AV BRENNBAR GASS. EN BRANN KAN OPPSTÅ HVIS EN BRENNBAR GASS HOPER SEG OPP RUNDT ENHETEN.
- FOR Å UNNGÅ AT INNENDØRSENHETEN OVEROPPHETES OG UTGJØR EN BRANNFARE, MÅ DU PLOSSERE ENHETEN I GOD AVSTAND (MER ENN 2 M) FRA VARMEKILDER SOM RADIATORER, FYRKJELER, PEISER, OVNER OSV.
- NÅR DU FLYTTER KLIMAANLEGGET FOR Å INSTALLERE DET ET ANNET STED, MÅ DU VÆRE VELDIG FORSIKTIG, SÅ IKKE DET SPESIFISERTE KJØLEMIDLET (R410A) BLANDER SEG MED NOE ANNET STOFF I GASSFORM I KJØLEKRETSEN. HVIS LUFT ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANNET GASS BLANDES INN I KJØLEMIDLET, VIL GASSTRYKKET I KJØLEKRETSEN BLI UNORMALT HØYT, HVILKET KAN RESULTERE I AT RØRET SPREKKER ELLER TIL HELSESKADER.
- I TILFELLE KJØLEMIDDELGASS LEKKER UT AV RØRET UNDER INSTALLASJONSARBEIDET, MÅ DU OMGÅENDE SLIPPE FRISK LUFT INN I ROMMET. HVIS KJØLEMIDDELGASSEN VARMES OPP, KAN DET DANNES GIFTIG GASS.
- NÅR DU MONTERER KLIMAANLEGGET, MÅ DU FORVISSE DEG OM AT KJØLEMIDDELØRET ER GODT TILKOBLET FØR KOMPRESSOREN TAS I BRUK. HVIS KOMPRESSOREN BRUKES UTEN AT KJØLEMIDDELØRET ER TILKOBLET, BETYR DET AT SERVICEVENTILEN BLIR STÅENDE ÅPEN, OG AT LUFT MM. VIL SUGES INN, HVILKET VIL RESULTERE I ET UNORMALT HØYT TRYKK INNE I KJØLEKRETSEN, OG MULIGENS TIL SPREKKDANNELSER, HELSESKADER OSV.
- NÅR DU UTFØRER NEDPUMPINGSARBEIDET, MÅ DU SLÅ AV KOMPRESSOREN FØR DU KOBLER FRA KJØLEMIDDELØRET. HVIS DU KOBLER FRA KJØLEMIDDELØRET MED SERVICEVENTILEN STÅENDE ÅPEN, MENS KOMPRESSOREN FORTSATT ER I GANG, VIL LUFT M.M. SUGES INN, NOE SOM VIL ØKE TRYKKET INNE I KJØLEKRETSEN TIL ET UNORMALT HØYT NIVÅ OG MULIGENS RESULTERE I RØRBRUDD, HELSESKADER OSV.

2
(H07RN-F eller 60245IEC66) fleksibel kabel med yttermantel av

1

NO

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

114

115

116

117

Quick Links:

[Installation Manual](#)

[Air Conditioner](#)

[Installation Diagram of Indoor and Outdoor...](#)

[Electrical Work](#)

[Test Operation](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKV2 Series Owner's Manual](#)

Split type (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-ES Service Manual](#)

Split wall type (68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07SKHP-E Service Manual](#)

(71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M18SAH-E Service Manual](#)

Multi split wall type (71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND