


Installation De L'unite Interieure - Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132











•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  SE
-  RU
-  DK
-  FI
-  NO

More



Emplacement d'installation

- Un endroit qui procure assez de place autour de l'unité intérieure comme illustré sur le schéma. (
 - Un endroit où il n'y a pas d'obstacle près des entrée et sortie d'air.
 - Un endroit qui permet une installation facile de la tuyauterie à l'unité extérieure.
 - Un endroit qui permet d'ouvrir le panneau avant.
 - L'unité intérieure doit être installée de sorte que son dessus se trouve à au moins 2 mètres de hauteur.
- Veillez aussi à ne rien placer sur le dessus de l'unité intérieure.

- Il faut éviter les rayons directs du soleil sur le récepteur de télécommande de l'unité intérieure.
- Le microprocesseur dans l'unité intérieure ne doit pas être trop près de sources de fréquences radio.

(Voir le mode d'emploi pour plus de détails.)

Télécommande

- Elle doit être placée dans un endroit où il n'y a pas d'obstacle, comme des rideaux, qui peut bloquer le signal.

- N'installez pas la télécommande dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou près qu'une source de chauffage, comme un radiateur.
- Eloignez la télécommande d'au moins 1 m. d'un téléviseur ou équipement stéréo. (Cela est nécessaire pour éviter des parasites d'image ou des interférences sonores.)
- L'emplacement de la télécommande doit être déterminé comme illustré ci-dessous.

Percement et montage de la plaque d'installation

Percement

Lors de l'installation des tuyaux de fluide frigorigène depuis l'arrière.

1. Déterminez la position de montage de la plaque d'installation sur le mur.
2. Marquez les positions correspondantes du trou du tuyau sur le mur conformément aux marques de positionnement (plaque d'installation).
3. Percez les trous de tuyau ($\phi 65$ mm) légèrement inclinés vers le bas vers le côté extérieur.

REMARQUE

- Lorsque vous percez un mur qui contient une latte métallique, une latte en câble ou une plaque métallique, utilisez toujours un anneau de bord de trou de tuyau vendu séparément.

FR

(Vue de côté)

(Vue du dessus)

Unité intérieure

Télécommande Plage de

Plage de

réception

réception

*: Distance axiale

Le centre du

trou du tuyau

6

Télécommande


Trou

du

tuyau

voir page 3.)

) sur la

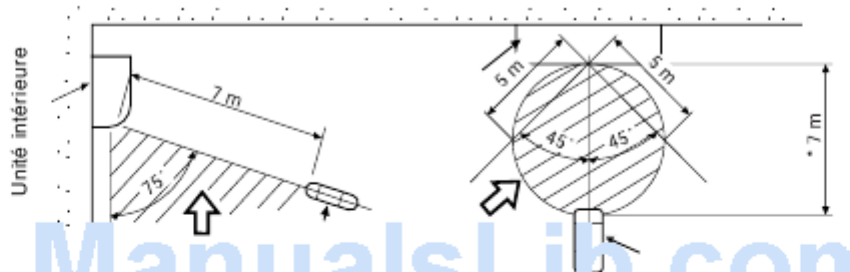

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
21
22
23
24
25
26
27
28

Quick Links:

[Installation Manual](#)

[Air Conditioner](#)

[Installation Diagram of Indoor and Outdoor...](#)

[Electrical Work](#)

[Test Operation](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKV2 Series Owner's Manual](#)

Split type (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-ES Service Manual](#)

Split wall type (68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07SKHP-E Service Manual](#)

(71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M18SAH-E Service Manual](#)

Multi split wall type (71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-B10N3KV2 Series Installation De L'unité Intérieure](#)

Toshiba RAS-B10N3KV2 Series

[RAS-18J2KVSG-E Installation De L'unité Intérieure](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Installation De L'unité Intérieure](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

[RAS-M10GDCV-E Installation De L'unite Interieure](#)

Toshiba RAS-M10GDCV-E

[RAV-SM802BT-E Installation De L'unite Interieure](#)

Toshiba RAV-SM802BT-E

[RAS-22N3KCV Series Installation De L'unité Intérieure](#)

Toshiba RAS-22N3KCV Series

[RAS-05, RAS-07 Installation De L'unité Intérieure](#)

Toshiba RAS-05, RAS-07

[RAS-B10SKVP-E Installation De L'unite Interieure](#)

Toshiba RAS-B10SKVP-E

This manual is also suitable for:

[Ras-10savp-ndRas-13skvp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-ndRas-16skvp-nd](#)