



# Tillvalsutrustning, Tillbehör Och Verktyg - Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual




1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67

68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132



•









[Table of Contents](#)



•
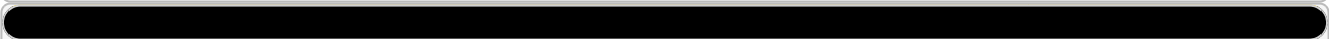
## Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



### 3 TILLVALSUTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH VERKTYG

#### Tillvalsutrustning för installation

Delens kod

Y  
Z

### 3 TILLVALSUTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH V

#### Monteringsbultarnas placering för utomhusenheten

• Fäst utomhusenheten till vägg med monteringsbultarna om det är troligt att aggregatet kommer att påverkas av stark vind.

- Använd 08 mm eller 10 mm ankarbultar.
- Om det är nödvändigt att dränera kondensvattnet ska en dräneringsnippel monteras på utomhusenhetens bottenplatta innan den installeras.

#### Tillbehör och installationsdelar

Delens

Delens namn (antal)

Delens kod	Delens namn	Vätskesidan (ytterdiameter)	Gassidan (ytterdiameter)
	Inomhusenhetens namn		
	RAS-10SKVP-ND, RAS-13SKVP-ND	6,35 mm	9,52 mm
	RAS-16SKVP-ND	6,35 mm	12,7 mm
	Isolerat rör (för förlängningsslang för dränering) (polyetylen-skum, 6 mm tjocklek)		

a  
Installationsplatta x 1

b  
Trådlös fjärrkontroll x 1

c  
Batteri x 2

Övrigt

Namn

Bruksanvisning

Installationsanvisning

Viktig information och varning\*

Svartvita ränder (Energieffektivitetsetiketter)

SW

Delens namn

Köldmedierör

Inomhusenhetens namn

RAS-10SKVP-ND, RAS-13SKVP-ND, RAS-16SKVP-ND

Isolerat rör (för förlängningsslang för dränering) (polyetylenskum, 6 mm tjock)

Delens nr.

d

e

f

Den här modellen är inte utrustad med

en förlängningsslang för dränering

Tillval:

Som förlängningsslang för dränering ska man använda tillvalet RB-821SW eller en annan slang som finns i

handeln

Vätskesidan (ytterdiameter)

6,35 mm

6,35 mm

Avlänga dräneringshål (i)

Delens namn (antal) Hållare för fjärrkontroll x 1

Plasmareningsfilter x 1

Monteringskruv

ø4 x 25L x 6

4

Antal

Gassidan (ytterdiameter)

9,52 mm

12,7 mm

Sugsidan

Dräneringshål

## 3 TILLVALSUTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH V

### Tillvalsutrustning för installation


Delens kod	Delens namn		
	Köldmedierör		
	Inomhusenhetens namn	Vätskesidan (ytterdiameter)	Gassidan (ytterdiameter)
	RAS-10SKVP-ND, RAS-13SKVP-ND	6,35 mm	9,52 mm
	RAS-16SKVP-ND	6,35 mm	12,7 mm
	Isolerat rör (för förlängningsslang för dränering) (polyetylenskum, 6 mm tjock)		

### Monteringsbultarnas placering för utomhusenheten

Fast utomhusenheten med monteringsbultarna och muttrarna om det är troligt att aggregatet kommer att påverkas av stark vind.

Användningsanvisning för dräneringshållare och muttrar

- Om det är nödvändigt att dränera kondensvatten ska en dräneringsnippel monteras på utomhusenhetens bottenplatta innan den installeras.

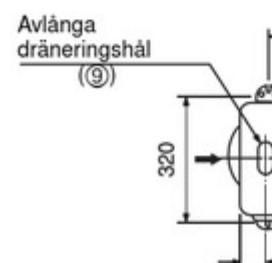

### Tillbehör och installationsdelar

Delens nr.	Delens namn (antal)	Delens nr.	Delens namn (antal)	Delens nr.
①	Installationsplatta x 1	④	Hållare för fjärrkontroll x 1	⑦
②	Trådlös fjärrkontroll x 1	⑤	Plasmareningsfilter x 1	⑧
③	Batteri x 2	⑥	Monteringskruv ø4 x 25L x 6	⑨

Övrigt

Namn

Den här modellen är inte utrustad med

Delar markerade tillsammans

(h)  
 Delens  
 Delens namn (antal)  
 nr.

### 3 TILLVALSUTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH V

g  
 Monteringskrav för  
 fjärrkontrollens hållare  
 φ3,1 x 16,1 x 2

#### Tillvalsutrustning för installation

Delens kod	Delens namn		
Dräneringsnippel* x 1 (RAS-10SAVP-ND, 13SAVP-ND, 16SAVP-ND)	Köldmedierör		
	Inomhusenhetens namn	Vätskesidan (ytterdiameter)	Gassidan (ytterdiameter)
	RAS-10SKVP-ND, RAS-13SKVP-ND	6,35 mm	9,52 mm
	RAS-16SKVP-ND	6,35 mm	12,7 mm
Vattentät gummiplugg* x 2 (RAS-10SAVP-ND, 13SAVP-ND, 16SAVP-ND)	Isolerat rör (för förlängningsslang för dränering) (polyetylenskum, 6 mm tjocklek)		

Delar markerade med en asterisk (\*) är förpackade  
 tillsammans med utomhusenheten

#### Monteringsbultarnas placering för utomhusenheten

- Fäst utomhusenheten med monteringsbultarna och muttrarna om det är möjligt att aggregatet kommer att nåverkas av stark vind

Avlänga  
 dräneringshål  
 (9)

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)



1  
...  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58

Quick Links:

[Installation Manual](#)

[Air Conditioner](#)

[Installation Diagram of Indoor and Outdoor...](#)

[Electrical Work](#)

[Test Operation](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKV2 Series Owner's Manual](#)

Split type (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-ES Service Manual](#)

Split wall type (68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07SKHP-E Service Manual](#)

(71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M18SAH-E Service Manual](#)

Multi split wall type (71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-16N3AV2 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-16N3AV2 Series

[RAS-B10N3KV2 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-B10N3KV2 Series

[RAS-25U2FVG-ND Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-25U2FVG-ND

[RAS-18J2KVSG-E Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

[RAV-GM901CTP-E Drift Och Underhåll](#)

Toshiba RAV-GM901CTP-E

[RAS-25 Series Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheten](#)

Toshiba RAS-25 Series

[35UFV-ND Installationsschema För Inomhus- Och Utomhusenheter](#)

Toshiba 35UFV-ND

This manual is also suitable for:

[Ras-10savg-ndRas-13skvp-ndRas-13savg-ndRas-16savg-ndRas-16skvp-nd](#)