


Koekäyttö - Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual

| |
|-------------------|
| 1 |
| Table Of Contents |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132











•

[Table of Contents](#)

•

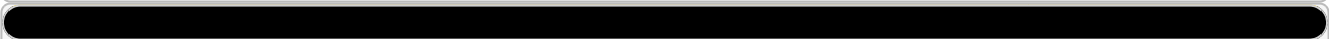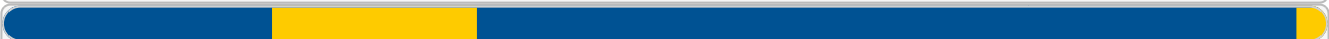Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



6 KOEKÄYTTÖ

Kaasuvuototesti

- Tarkasta kaulusmutteriliitännät kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon ilmaisimella tai saippuavedellä.

Koekäyttö Kaasuvuototesti

- Koekäytä järjestelmää pitämällä RESET-painiketta painettuna 10 sekuntia. Tarkasta kaulusmutteriliitännät kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon ilmaisimella tai saippuavedellä.

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen asettaminen

Tuote on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen samassa käyttötilassa kuin ennen sähkökatkoa.

TIETOJA



Kun tuote toimitetaan tehtaalta, automaattinen uudelleenkäynnistys on kytketty POIS päältä. Kytke se PÄÄLLE tarvittaessa.

Automaattisen uudelleenkäynnistystyksen asettaminen

- Pidä RESET-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. 3 sekunnin kuluttua kuuluu kolme lyhyttä piippausta merkinä siitä, että automaattinen uudelleenkäynnistys on valittu.

- Voit peruuttaa automaattisen uudelleenkäynnistystyksen seuraamalla Omistajan oppaan kappaleessa

Automaattinen

Kaasuvuototesti

uudelleenkäynnistys annettuja ohjeita.

Jos ilmastointilaite ei toimi oikein

- Jos kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan tai vierekkäisiin huoneisiin ja kumpikin yksikkö vastaanottaa saman kaukosäädinsignaalin ja toimii, vaikka käyttäjä yrittää käyttää vain yhtä yksikköä. Tämä voidaan estää muuttamalla toisen

sisäyksikön ja kaukosäätimen asetukseksi "B" (kummankin yksikön oletusasetuksena on "A").

- Jos sisäyksikön ja kaukosäätimen asetukset ovat erilaiset, yksikkö ei hyväksy toisen kaukosäätimen signaalia.

1.

Kaukosäätimen asettaminen

a Avaa kaukosäätimen kansi ja poista paristot.

b Leikkaa paristokotelossa oleva hyppyjohdin pihdeillä.

- Hyppyjohdin ei saa jäädä kosketuksiin leikkaamisen jälkeen. Varo myös, ettei kaukosäätimen sisään pääse muovijätettä, hyppyjohtimen leikkausjätteitä tai muuta roskaa.

c Asenna paristot kaukosäätimen päälle ja paina RESET-painiketta painettuna

10 sekuntia.

(Kutuhuoneksi lyhyt piippaus.)

Käynnistä automaattitoiminta painamalla RESET-painiketta.

3.

Pysäytä ilmastointilaite painamalla vaiheessa 1 asetetussa

kaukosäätimessä olevaa

asetukseksi asetuksen "B".)

4.

Tarkasta, että kaukosäädin käyttää sisäyksikköä.

FI

-painiketta. (Tämä toimintatila muuttaa

Sisäyksikön tarkastuskohdat
Sähköosien suojeus

Tuote on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen sähkökatkoa.

16

TIETOJA

Venttiilin suojeus

Ulkoyksikön tarkastuskohdat

RESET-painike

Leikkaussuunnat

Hyppyjohdin

Kun vaihdat asetusten "A" ja "B"

välillä, vaihda sisäyksikön levy

ja kaukosäädin aina pareittain.

(Muussa tapauksessa

sisäyksikkö ei hyväksy

kaukosäätimen signaaleja.)

RESET-painike


Jos ilmastointilaite ei toimi oikein

- Jos kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan tai vierekkäisiin huoneisiin ja kumpikin yksikkö vastaanottaa saman kaukosäädinsignaalin ja toimii, vaikka käyttäjä yrittää käyttää vain yhtä yksikköä. Tämä voidaan estää muuttamalla toisen sisäyksikön ja kaukosäätimen asetukseksi "B" (kummankin yksikön oletusasetuksena on "A").

[Table of Contents](#)

6 KOEKÄYTTÖ

Tarkasta kaulusmutteriliitännät kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon ilmaisimella tai sarppuavedellä.

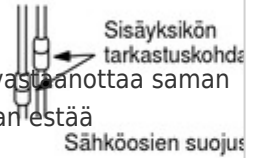

Koekäyttö

Käytä ja ylläpitä aina RESE-painiketta painettuna

10 sekuntia.

(Kutuhuoneksi lyhyt piippaus.)

Käynnistä automaattitoiminta painamalla RESET-painiketta.

Pysäytä ilmastointilaite painamalla vaiheessa 1 asetetussa

kaukosäätimessä olevaa

asetukseksi asetuksen "B".)

4.

Tarkasta, että kaukosäädin käyttää sisäyksikköä.

FI

-painiketta. (Tämä toimintatila muuttaa

Sisäyksikön tarkastuskohdat
Sähköosien suojeus

Tuote on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen sähkökatkoa.

TIETOJA

Kun tuote toimitetaan tehtaalta, automaattinen uudelleenkäynnistys on kytketty POIS päältä. Kytke

Automaattisen uudelleenkäynnistystyksen asettaminen

- Pidä RESET-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. 3 sekunnin kuluttua kuuluu kolme lyhyttä automaattinen uudelleenkäynnistys on valittu.

- Voit peruuttaa automaattisen uudelleenkäynnistystyksen seuraamalla Omistajan oppaan kappaleessa uudelleenkäynnistys annettuja ohjeita.

Jos ilmastointilaite ei toimi oikein

- Jos kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan tai vierekkäisiin huoneisiin ja kumpikin yksikkö vastaanottaa saman kaukosäädinsignaalin ja toimii, vaikka käyttäjä yrittää käyttää vain yhtä yksikköä. Tämä voidaan estää muuttamalla toisen sisäyksikön ja kaukosäätimen asetukseksi "B" (kummankin yksikön oletusasetuksena on "A").

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
95
96
97
98
99
100
101
102

Quick Links:

[Installation Manual](#)

[Air Conditioner](#)

[Installation Diagram of Indoor and Outdoor...](#)

[Electrical Work](#)

[Test Operation](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKV2 Series Owner's Manual](#)

Split type (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-ES Service Manual](#)

Split wall type (68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07SKHP-E Service Manual](#)

(71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M18SAH-E Service Manual](#)

Multi split wall type (71 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAV-SP404AT-E Koekäyttö](#)

[Toshiba RAV-SP404AT-E](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-10savp-ndRas-13skvp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-ndRas-16skvp-nd](#)