



Asus Cliques R100 Quick Start Manual

Wireless music streamer

1
2

--

•

Bookmarks

--

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#)



Quick Start



Clique R100

Wireless Music Streamer

IC: 4104A-CUS227

WARNING! This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling.

1. Read and keep these instructions for future reference.
2. Follow all instructions and take note of all warnings.

Do not use this apparatus near water or expose the device to moisture.

4. Clean machine surface with a cloth. Avoid using detergent or cleaning fluid.

5. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

7. The polarized or grounding-type plug is for user safety. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the outlet.

8. Protect the power cord from being stepped on or compressed particularly at the point where it exits from the apparatus.

9. Only use attachments/accessories approved by the manufacturer.

10. Unplug this apparatus for a long period of time.

11. Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

12. Do not attempt to repair or disassemble this product. Consult ASUS Service Center (<http://www.asus.com/support/>) for support.

A10519_Clique_R100_QSG_V2.indd 1

This package should contain the following:

ASUS Clique R100 Wireless Music Streamer x1

Power adapter x 1

S/PDIF adapter x1

Multi-language QSG x1

Wi-Fi Platform: QCA 802.11a/b/g/n AllPlay module

Line Output: Stereo audio output with 3.5mm connector (AUX, S/PDIF)

Supported Audio Format*: MP3 (CBR: 32K~320Kbps; VBR: 260Kbps), AAC (320Kbps), AAC+ (16~64Kbps), AAC HE V2, ALAC (~192k), FLAC (~192k), AIFF (~192k)

Dimension: 90 x 59.5 x 15 mm

Weight: 65 g

NOTE: * Ensure that your mobile device supports the audio format to successfully stream audio files.

Mobile device (on iOS 6.0 and Android 2.3.3 or later) with AllPlay jukebox app

802.11a/b/g/n Access Point (802.11n is recommended for best streaming quality)

WPA2 and mixed mode; WPA2/WPA compliant

Speakers or a computer with AUX or S/PDIF interface

1. AUX/SPDIF 3.5 mm connector
 2. Micro USB connector for charging (5V/1A)
 3. Standby/Reset button
- Standby state: Press the button 0.5 seconds, then release it. To wake up the device, press the button again.
 - Reset state: Press the button for 4-10 seconds, then release it.

LED indications

- Rapidly flashing blue/green: Power on
- Rapidly flashing blue: Entering reset mode
- Solid green: Connected to the home network
- Slowly flashing green: Not connected to the home network; reset mode*
- Solid blue: Reset mode
- LED off: Standby mode

NOTE: * You can see R100 labeled as Allplay_XXXXXX_AJ on your list of available Wi-Fi networks.

FRENCH

1. Connecteur AUX/SPDIF 3,5 mm


2. Connecteur micro USB (5V/1A)

3. Bouton de mise en veille ou réinitialisation

- Mise en veille : Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 0,5 - 1 seconde, puis relâchez-le. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sortir l'appareil de veille.
- Réinitialisation : Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 4 - 10 secondes, puis relâchez-le.

État du témoin lumineux

- Clignotement rapide bleu / vert : Appareil allumé.
- Clignotement rapide bleu : Réinitialisation en cours

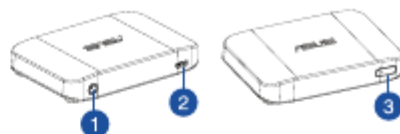

• Vert : Appareil connecté à un réseau.

• Clignotement : Aucune connexion établie, réinitialisation.

• Bleu : Réinitialisation.

• Éteint : Appareil en mode veille.

ESPAÑOL

1. Conector AUX/SPDIF de 3.5 mm.
 2. Conector micro-USB (5V/1A).
 3. Botón de espera y restablecimiento
- Estado de espera: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
 - Restablecer estado: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

Indicaciones del LED

- Parpadeo rápido en azul y verde: encendido.
- Parpadeo rápido en azul: entrando en el modo de restablecimiento.
- Verde permanente: conectado a la red doméstica.
- Parpadeo lento o en verde: no conectado a la red doméstica; modo de restablecimiento*.
- Azul permanente: modo de restablecimiento.
- LED apagado: modos de espera.

0000

1. AUX/SPDIF 3.5 mm
2. microUSB (5V / 1A)
3. Botón de espera y restablecimiento

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.

Botón de espera y restablecimiento

Botón de espera y restablecimiento

Botón de espera y restablecimiento

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

Botón de espera y restablecimiento

LED

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

A10519 / Revised Edition V2 / June 2015

0000

1. AUX/SPDIF 3.5 mm
 2. Botón de espera y restablecimiento USB (5V/1A)
 3. Botón de espera y restablecimiento
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
 - Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

LED

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

Botón de espera y restablecimiento

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.

LED

0000

1. AUX/SPDIF 3.5 mm
2. Micro USB (5V/1A)
3. Botón de espera y restablecimiento

Botón de espera y restablecimiento

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

LED

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

0000

1. AUX/SPDIF 3.5 mm
2. Micro USB (5V/1A)
3. Botón de espera y restablecimiento

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.

Botón de espera y restablecimiento


- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

LED

- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 0.5-1 segundos y, a continuación, suéltelo. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.
- Botón de espera y restablecimiento: presione el botón durante 4-10 segundos y, a continuación, suéltelo.

2015/8/10 16:01:41

ManualsLib.com

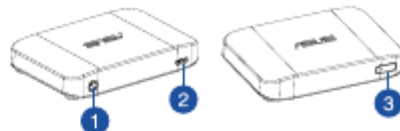

ManualsLib.com

[Next Page](#)

1
2

Related Manuals for Asus Cliques R100

[Media Converter Asus Cliques R100 User Manual](#)

Wireless music streamer (18 pages)

[Media Player Asus Clique R100 Quick Start Manual](#)

Wireless music streamer (2 pages)

[Media Player Asus ASUS CUBE with Google TV User Manual](#)

Media streamer (66 pages)

[Media Player Asus Nexus Player TV500I User Manual](#)

(49 pages)

[Media Player Asus O!PLAY MINI PLUS User Manual](#)

Hd media player (70 pages)

[Media Player Asus O!PLAY HD2 E5763 User Manual](#)

Asus mp3 player user manual (76 pages)

[Media Player Asus O!Play Live User Manual](#)

User manual (66 pages)

[Media Player Asus O!Play HD2 User Manual](#)

Media player with usb 3.0 (3 pages)

[Media Player Asus O!PLAY GALLERY User Manual](#)

Hd media player (72 pages)

[Media Player ASUS O!Play HDP-R1 User Manual](#)

Hd media player o!play (45 pages)

[Media Player Asus HDP-R3 User Manual](#)

Asus portable multimedia player user manual (49 pages)

[Media Player Asus HDP-R1 - O!Play - Digital Multimedia Receiver User Manual](#)

Hd media player (38 pages)

[Media Player Asus O!Play Quick Start Manual](#)

(3 pages)

[Media Player Asus O!Play HD2 Quick Start Manual](#)

(358 pages)

[Media Player Asus O!PLAY MINI V2 Quick Start Manual](#)

(209 pages)

Summary of Contents for Asus Clique R100

[Page 1: Quick Start Guide](#)

• () : • LED off: Standby mode 12. Do not attempt to repair or disassemble this product. Consult ASUS • () : Service Center
(<http://www.asus.com/support/>) for support. NOTE: * You can see R100 labeled as Allplay_xxxxxx_AJ • () ...

[Page 2](#) I/O Description Connecting to Wi-Fi home network 4 ةبیرعلا. 1. Connect your R100 to your audio system and plug to a 7. Asegúrese de que el dispositivo móvil está conectado a la power source. misma red que su R100. ...