



Комплект Поставки;  
Спецификация Продукта - Asus  
HG100 User Manual




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68

69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118

119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160



•

[Table of Contents](#)



•

## Bookmarks

Available languages

- EN
- FR
- DE
- ES
- IT
- PT
- PL
- SE

RU

CZ

More



## Комплект поставки

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Иллюстрации представлены только для справки. Спецификации продукта может отличаться в зависимости от страны или модели.

ASUS HG100

### ВАЖНО!

- Следуйте инструкциям в данном руководстве пользователя.
- Блок питания может отличаться в зависимости от региона.
- Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.

## Спецификация продукта

Русский  
Размеры  
Вес  
Кнопка  
Порт  
Miracast  
Память  
Протокол беспроводной связи  
Модуль ZigBee  
Питание



ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

30

Блок питания

HDMI кабель

152 x 67 x 167 мм

256 г

Кнопка перезагрузки; Кнопка сброса

Питание, micro-USB, HDMI, Ethernet

1920 x 1080 пикселей

DRAM 1 ГБ; NAND-флеш 8 ГБ

WiFi 802.11b/g/n; ZigBee PRO; BT 4.0

Модуль eS-L's MeshConnect EM357

AC 100V-240V

Шнур


питания

Техническая документация и

гарантийный талон

Руководство пользователя

Русский

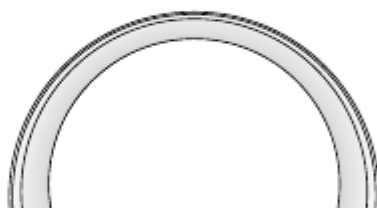

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34



## Related Manuals for Asus HG100

[Security System Asus HG100 Quick Start Manual](#)

(17 pages)

[Gateway Asus WL-600g User Manual](#)

(57 pages)

[Gateway Asus iPBX30 User Manual](#)

(160 pages)

[Gateway Asus WL-500g User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-IGWS01 User Manual](#)

Industrial automation iot gateway (44 pages)

[Gateway Asus Aaeon UP-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus WL-500b User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-QM User Manual](#)

(39 pages)

[Gateway Asus Aaeon UPC-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ACAN User Manual](#)

lot gateway system (51 pages)

[Gateway Asus SpaceLink WL-500 User Manual](#)

Home gateway (74 pages)

[Gateway Asus DSL-N10 User Manual](#)

Wireless adsl gateway (2 pages)

[Gateway Asus AAM6KBDBX User Manual](#)

Zhone bonded channel (42 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ADIO User Manual](#)

lot gateway system (53 pages)

[Gateway Asus Aaeon SRG-4858P User Manual](#)

lot gateway system (40 pages)

## Related Products for Asus HG100

[Asus H61M-PLUS](#)

[Asus H87I-PLUS](#)

[ASUS H61M-G](#)

[Asus HA2402 Series](#)

[Asus H81M-E R2.0](#)

[Asus HU5115](#)

[Asus MeMO Pad HD 7](#)

[Asus H110M-C/CSM](#)

[Asus H110M-A/DP](#)

[Asus H110I-PLUS](#)

[Asus PRIME H510M-E](#)

[Asus PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM](#)

[Asus PRIME H310M-DASH R2.0](#)

[Asus PRIME H610M-CS D4](#)

[Asus Prime H610M-R D4](#)

[Asus PRIME H410M-K](#)