



Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

--

•

[Table of Contents](#)

•


Bookmarks

--

Available languages



EN



SE




DK



FI




NO



More

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [Quick Start Manual](#)

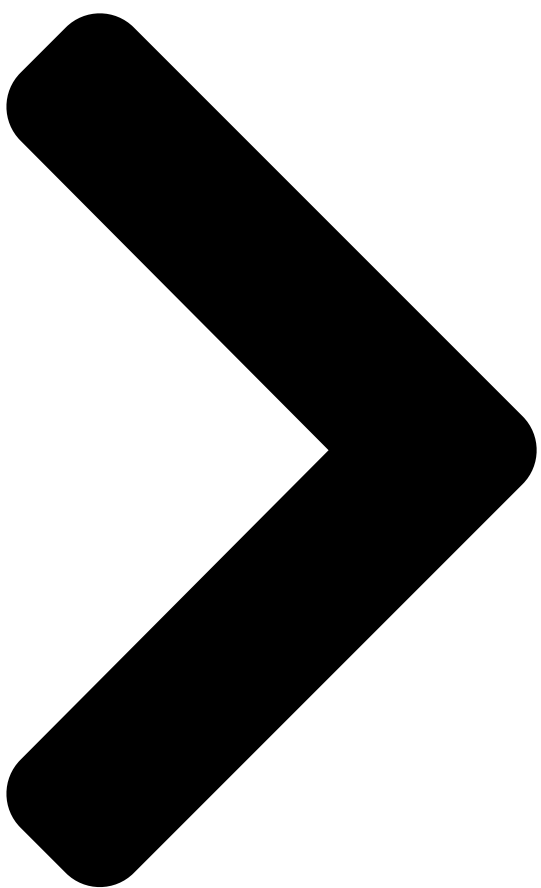

ND13179

Quick Start Guide

Pikaopas

Hurtigt i gang aktiviteter



Hurtigstartveiledning

Snabbstartshandbok



Are you using this device for Digital Signage? If so, go to google.com/work/chrome/signage/chromebit for more information.

FI: Käytätkö tätä laitetta digitaalisen allekirjoittamiseen? Jos käytät, siirry osoitteeseen google.com/work/chrome/signage/chromebit saadaksesi lisätietoja.

DA: Bruger du denne enhed til din digitale underskrift? Hvis ja, skal du gå på google.com/work/chrome/signage/chromebit, hvor du

kan finde yderligere oplysninger.

NW: Bruker du denne enheten til digital skilting? I så fall kan du gå til google.com/work/chrome/signage/chromebit for å finne mer informasjon.

SW: Använder du denna enhet som digital skylt? I så fall kan du gå

in på

google.com/work/chrome/signage/chromebit för

mer

information.



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Chromebit CS10

[TV Accessories Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(64 pages)

[Desktop Asus CS10 Quick Start Manual](#)

(55 pages)

[Stick PC's Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(40 pages)

[Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual](#)

(37 pages)

[Desktop Asus Chromebit CS10 Safety Information Manual](#)

(17 pages)

[Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual](#)

(16 pages)

[Desktop Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

[Computer Accessories Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

[Stick PC's Asus VivoStick Quick Start Manuals](#)

(2 pages)

Summary of Contents for Asus Chromebit CS10

Page 1 ND13179 Quick Start Guide Pikaopas Hurtigt i gang aktiviteter Hurtigstartveiledning Snabbstartshandbok Are you using this device for Digital Signage? If so, go to google.com/work/chrome/signage/chromebit for more information. FI: Käytätkö tätä laitetta digitaalisen allekirjoittamiseen? Jos käytät, siirry osoitteeseen google.com/work/chrome/signage/chromebit saadaksesi lisätietoja. DA: Bruger du denne enhed til din digitale underskrift? Hvis ja, skal du gå...

Page 2 Getting started/Näin pääset alkuun/ Kom godt i gang/Komme i gang/ Komma igång USB 2.0 port NOTE: • For best performance, operate at 1°C (33.8°F) – 35°C (95°F). • A new peripheral over 500 mA current draw should be connected via a powered USB hub, and not directly to the USB port. • Ensure that your Chromebit does not block any of the air vents on your monitor display.

Page 3 • USB-keskitin, näppäimistö ja hiiri eivät kuulu toimitukseen. • Käy monikielisellä verkkosivustollamme osoitteessa <http://support.asus.com>. BEMÆRK: • Den bedste ydelse opnås i temperaturen fra 1°C - 35°C (33.8°F-95°F). • Alle perifer-enheder med et strømforbrug på over 500 mA skal tilsluttes via en USB-hub, og ikke direkte til USB-porten. • Sørg for, at din Chromebit ikke spærre for nogen af lufthullerne på din skærm. • Placer din Chromebit eller strømforsynet USB-hub tæt på siden af din skærm, så der ikke er noget der spærre for det trådløse signal. • Billederne er kun til reference. • USB-hub, tastatur og mus følger ikke med. • Besøg vores hjemmeside, som findes på flere sprog, på <http://support.asus.com>.

Page 4 • Sørg for at Chromebit ikke blokkerer for luftventilene på skærmen. • Placer Chromebit eller USB-huben med strøm ved siden af skærmen for at sikre at trådløse signaler ikke blir blokkert. • Illustrasjoner er kun for referanse. • USB-hub, tastatur og mus følger ikke med. • Besøk vårt flerspråklige nettsted på <http://support.asus.com>. NOTERA: • För bästa prestanda, använd vid 1 °C – 35 °C (33.8°F–95°F). • Alla kringutrustning med minst 500 mA strömförbrukning ska anslutas via ett eldrivet USB- nav, och inte direkt till USB-porten. • Kontrollera att din Chromebit inte blockerar någon av ventilerna på bildskärmen.

[Page 5](#) Connecting Chromebit FI: Chromebitin liittäminen DA: Sådan forbindes Chromebit NW: Koble til Chromebit SW: Anslut Chromebit 1. Remove the cap. FI: Poista suojus. DA: Tag hæften af. NW: Ta av hetten. SW: Ta bort hatten.

[Page 6](#) 2. Plug your Chromebit into an HDMI port. FI: Liitä Chromebit HDMI-porttiin. DA: Sæt din Chromebit i en HDMI-port. NW: Koble Chromebit til en HDMI-port. SW: Anslut Chromebit till en HDMI-port.

[Page 7](#) 3. Connect the power into your Chromebit. FI: Kytke virta Chromebitiin. DA: Slut strøm til din Chromebit. NW: Koble strøm til Chromebit. SW: Anslut elsladden till din Chromebit.

[Page 8](#) Connecting USB Hub FI: USB-keskitimen liittäminen DA: Sådan forbindes USB-hub'en NW: Koble til USB-huben SW: Ansluta USB-nav 1. Stick your USB Hub to your monitor with the hook and loop sticker set, then connect your USB Hub into your Chromebit. FI: Kiinnitä USB-keskitin monitoriin koukulla ja silmukkatarrasarjalla, liitä sitten USB-keskitin Chromebit-laitteeseesi. DA: Slut din USB-hub til din skærm med krogen, løkken og mærkat-sættet, og slut derefter din USB-hub til din Chromebit. NW: Fest USB Hub til skjermen med borrelåssættet, og koble USB-huben til Chromebit.

[Page 9](#) 2. Connect the power into your USB Hub. FI: Kytke virta USB-keskittimeen. DA: Slut strøm til din USB-hub. NW: Koble strøm til USB-huben. SW: Koppla på strömmen USB-navet.

[Page 10](#) Connecting HDMI extension cable FI: HDMI-jatkokaapelin liittäminen DA: Sådan forbindes et HDMI- forlænger-kabel NW: Koble til HDMI-skjøteledningen SW: Anslut HDMI-förlängningssladd 1. Remove the cap, then connect your HDMI extension cable. FI: Irrota suojus ja liitä HDMI-jatkokaapeli. DA: Tag hæften af, og forbind derefter dit HDMI- forlænger-kabel. NW: Ta av hetten, og koble til HDMI-skjøteledningen. SW: Ta bort hatten och anslut HDMI-förlängningssladden.

[Page 11](#) 2. Stick your Chromebit to your monitor with the hook and loop sticker set, then plug your Chromebit into an HDMI port. FI: Kiinnitä Chromebit-laitteesi monitoriin koululla ja silmukkatarrasarjalla ja liitä sitten Chromebit-laite HDMI-porttiin. DA: Fastgør din Chromebit til din skærm med krogen, løkken og mærkat-sættet, og slut derefter din Chromebit til en HDMI-port. NW: Fest Chromebit til skjermen med borrelåssættet, og koble Chromebit til en HDMI-port. SW: Sätt din Chromebit på bildskärmen med kardborrfästet, och anslut Chromebit till en HDMI-port.

[Page 12](#) 3. Connect the power into your Chromebit. FI: Kytke virta Chromebitiin. DA: Slut strøm til din Chromebit. NW: Koble strøm til Chromebit. SW: Anslut elsladden till din Chromebit.

[Page 13](#) Connecting HDMI flex connect cable FI: HDMI flex -liitäntäkaapelin liittäminen DA: Sådan forbindes det fleksible HDMI- kablet NW: Koble til den fleksible HDMI- kablen SW: Ansluta HDMI flex anslutningskabel 1. Remove the cap, then connect your HDMI flex connect cable. FI: Poista suojus ja liitä HDMI flex -liitäntäkaapeli. DA: Tag hæften af, og forbind derefter det fleksible HDMI-kabel. NW: Ta av hetten, og koble til den fleksible HDMI-kablen. SW: Ta bort locket och anslut sedan din HDMI flex anslutningskabel.

[Page 14](#) 2. Adjust the HDMI flex connect cable, then plug your Chromebit into an HDMI port. FI: Sovita joustava HDMI-liitäntäkaapeli paikalleen ja liitä sitten Chromebit HDMI-porttiin. DA: Juster det fleksible HDMI-kabel, og sæt derefter din Chromebit i et HDMI-stik. NW: Juster den fleksible HDMI-kablen, og koble Chromebit til en HDMI-port. SW: Justera HDMI flexanslutningskabeln och anslut sedan din Chromebit till en HDMI-port.

[Page 15](#) 3. Connect the power into your Chromebit. FI: Kytke virta Chromebitiin. DA: Slut strøm til din Chromebit. NW: Koble strøm til Chromebit. SW: Anslut elsladden till din Chromebit.

[Page 16](#) Connecting keyboard and mouse FI: Näppäimistön ja hiiren liittäminen DA: Sådan forbindes tastaturet og musen NW: Koble til tastatur og mus SW: Anslut tangentbord och mus Bluetooth keyboard and mouse FI: Bluetooth-näppäimistö ja hiiri DA: Bluetooth-tastatur og mus NW: Bluetooth-basert tastatur og mus SW: Bluetooth-tangentbord och -mus Connect e c t...

[Page 17](#) USB Hub with wired keyboard and mouse FI: USB-keskitin ja langallinen näppäimistö ja hiiri DA: USB-hub med kabelforbundet tastatur og NW: USB-hub med kablet tastatur og mus

[Page 18: Safety Information](#)

Safety information Your Chromebit is designed and tested to meet the latest standards of safety for information technology equipment. However, to ensure your safety, it is important that you read the following safety instructions. Setting up your system • Read and follow all instructions in the documentation before you operate your system. • Do not use this product near water or a heated source.

[Page 19: Care During Use](#)

Magnet: Avoid placing any media that contains • magnets or is sensitive to magnetism, such as credit cards, bank cards, audio/video, tapes, or magnetic memory devices, near your device as you may lose information stored on that media and devices may be severely damaged. Media containing information sensitive to magnets should be kept at least 5 cm away from your device.

[Page 20: Regulatory Notices](#)

ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.

[Page 21: Coating Notice](#)

Coating Notice IMPORTANT! To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/ O ports are located. Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference, • This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

[Page 22: Rf Exposure Warning](#)

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAUTION: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. RF exposure warning This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and...

[Page 23](#) Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, RSS-210, and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003, RSS-210 et CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

[Page 24: Wireless Operation Channel For Different Domains](#)

Wireless Operation Channel for Different Domains N. America 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11 Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14 Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 through Ch13 Regional notice for Singapore This ASUS product complies with Complies with IMDA Standards. IDA Standards DB103778 Regional notice for California WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov...

[Page 25](#) Turvallisuustietoja Chromebit on suunniteltu ja testattu vastaamaan tietoteknisten laitteiden uusimpia turvallisuusstandardeja. Jos haluat kuitenkin varmistua turvallisuudesta, on tärkeää, että luet seuraavat turvallisuusohjeet. Järjestelmän asettaminen • Lue ja noudata kaikkia asiakirjojen ohjeita ennen kuin käytät järjestelmään. • Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä tai lämmönlähdettä. • Varmista, että jätät järjestelmän ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten. • Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 1 °C (33.8 °F) ja 35 °C (95 °F).

Page 26 Magneetti: Vältä kaikkien magneettisia tai • magneetille herkkiä sisältävien kohteiden, kuten luotto- tai pankkikortit, audio-/videonauhat tai magneettiset tallennuslaitteet, asettamista laitteen lähelle, muuten voit menettää niille tallennetut tiedot ja kohteet voivat vahingoittua vakavasti. Tallennusvälineet, jotka sisältävät magneetille herkkiä tietoja, tulee sijoittaa vähintään 5 cm päähän laitteesta. Sydämentahdistimet ja muut implantoidut • lääkinnälliset laitteet: Chromebit vastaanottaa ja lähettää käyttämällä Wi-Fi- ja Bluetooth-teknikkaa, joka voi häiritä...

Page 27 Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset. Säädösilmoitukset REACH Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus) säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet ASUS REACH -websivustolla osoitteessa <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>. ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen <http://csr.asus>.

Page 28 Pinnoitehuomautus TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi kannettavan tietokoneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IO-portit sijaitsevat. FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: • Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. • Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritellyt FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä.

Page 29 • Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/ TV-tekniikolta. VAARA: Tätä lähetintä ei saa asettaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa. Kaikki muutokset tai muunnelmät, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen. RF-altistuksen varoitus Tämä...

Page 30: Installation Af Systemet

Sikkerhedsinformation Din Chromebit konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet • Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. • Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder. • Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 1°C (33.8°F) og 35°C (95°F). • Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.

Page 31 Magnet: Undgå at placere nogen enheder, der • indeholder magneter eller er følsomme over for magnetisme, såsom kreditkort, bankkort, lyd/video, bånd eller magnetiske hukommelsesenheder, i nærheden af din enhed, da du kan miste oplysningerne på enhederne, og de kan endda blive alvorligt beskadiget. Medieenheder med komponenter, der er følsomme over for magneter, skal holdes mindst 5 cm væk fra denne enhed. Pacemakere og andre implanterede • sundhedsrelaterede elementer: Chromebit modtager og sender via Wi-Fi og Bluetooth- teknologi, som kan forstyrre pacemakere og andre implanterede sundhedsrelaterede elementer.

Page 32: Asus Genbrug / Returservice

Regulative bemærkninger REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>. ASUS Genbrug / Returservice ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Page 33 Bemærkning til belægningen VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes. Federal communications commission erklæring Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: • Enheden må ikke

udsende skadelig interferens, og • Enheten skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Enheten er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer.

Page 34 • Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp. **FORSIGTIG:** Denne sender må ikke sættes sammen med eller bruges sammen med nogen andre antenner eller sendere. Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. RF eksponeringsadvarsel Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennene, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de...

Page 35 Sikkerhetsinformasjon Chromebit-en er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner. Sette opp systemet • Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet. • Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller en varmekilde. • La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. • Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 1°C (33.8°F) og 35°C (95°F). • Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten. • Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Page 36 Magnet: Unngå å plassere gjenstander som • inneholder magneter eller er følsomme for magnetisme, for eksempel kredittkort, bankkort, kassetter eller magnetiske minneenheter som harddisker i nærheten av enheten, da all lagret informasjonen kan forsvinne og gjenstandene kan bli alvorlig skadet. Media som inneholder informasjon og som er følsomme for magneter skal holdes minst 5 cm fra enheten. Pacemakere og annet implantert medisinsk • utstyr: Chromebit mottar og sender ved hjelp av Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi, noe som kan forstyrre pacemakere og annet implantert medisinsk utstyr.

Page 37 I overensstemmelse med REACH-reguleringsrammeverket (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) har vi offentliggjort de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-websiden på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>. ASUS-resirkulering / Returtjenester ASUS resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til kundene våre slik at de kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon i forskjellige regioner.

Page 38 Melding om belegg VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for å isolere bærbare Chromebits kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene. Kunngjøring fra Federal Communications Commission Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regedel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene: • Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser. • Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på...

Page 39 • Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/ TV tekniker for hjelp. **ADVARSEL:** Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs. Advarsel om RF-eksponering Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må...

Page 40: Inställning Av Systemet

Säkerhetsinformation Chromebit är utformad och testad för att uppfylla de senaste kraven på utrustning med informationsteknologi. Men för att säkerställa din säkerhet är det viktigt att du läser följande säkerhetsföreskrifter. Inställning av systemet • Läs och följ alla anvisningar i dokumentationen innan du använder systemet. • Använd inte produkten vid vatten eller värmekälla. • Lämna rikligt med plats runt systemet för ventilation. • Använd denna produkt i

en miljö med en omgivande temperatur mellan 1°C (33.8°F) och 35°C (95°F).

[Page 41](#) Magnet: Undvik att placera några medier som • innehåller magneter eller som är känsliga för magnetism, som t.ex. kreditkort, bankkort, ljud/bild, band eller magnetiska minnesenheter, i närheten eftersom du kan förlora information som lagrats på mediet och enheter kan bli svårt skadade. Media med information som är känslig för magneter ska vara minst 5 cm från enheten. Pacemakrar och andra implanterade medicinska •...

[Page 42](#) åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

[Page 43](#) Beläggningsmeddelande VIKTIGT! För att isolera den bärbara Chromebit elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO- uttagen är placerade. Yttrande statliga kommunikationsnämnden Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: • Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. • Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling. Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet.

[Page 44](#) • Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV- tekniker. WARNING: Denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av enhetens beviljande part, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Varning för RF-exponering Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med medföljande instruktioner, och antennen/ antennerna som används för denna sändare måste...

[Page 45: Asus Contact Information](#)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America) Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, Telephone +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 Website <http://usa.asus.com> Technical Support Support fax +1-812-284-0883 General support +1-812-282-4555 Online support <http://qr.asus.com/techserv> ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria) Address Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +49-2102-959931 Website <http://www.asus.com/de> Online contact <http://eu-rma.asus.com/sales> Technical Support Telephone +49-2102-5789555 Support Fax...

[Page 46](#) DECLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Asus Computer International Responsible Party Name: , CA 94539. Address: 800 Corporate Way, Fremont Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555 hereby declares that the product Product Name : Chromebit Model Number : CS10...

[Page 48](#) 15060-6853L300...