




Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual

Toaster oven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28




•

•

Bookmarks

Available languages

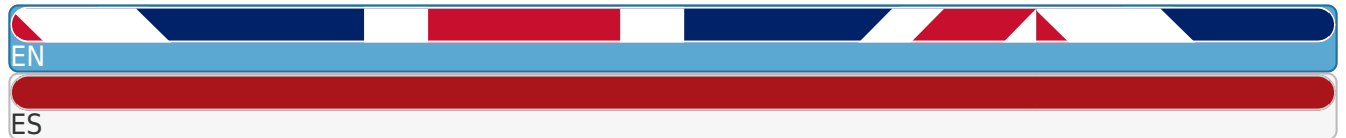

Quick Links


- [1 Before First Use](#)
- [2 Names of Parts](#)
- [3 How to Use](#)

[4 Control Panel](#)

[5 Operation](#)

[6 Function Instruction](#)

[Download this manual](#)

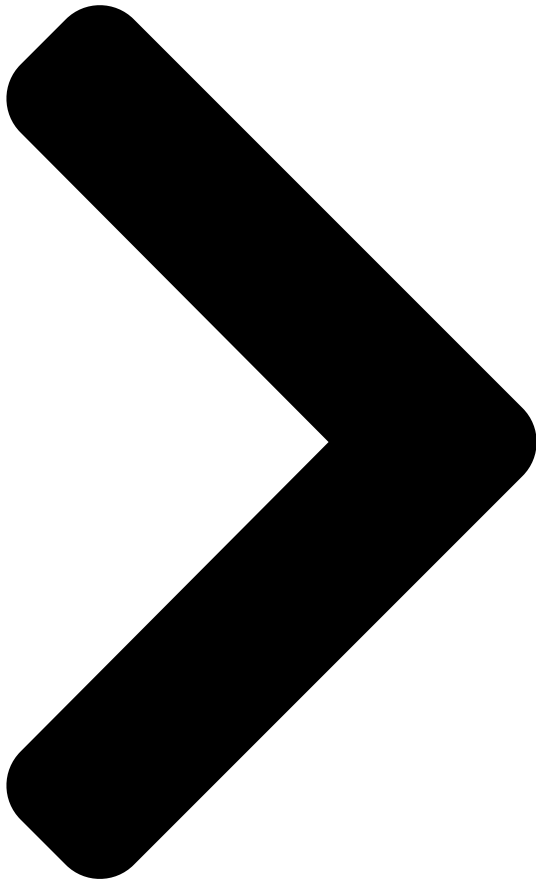

TOSHIBA

Toaster Oven

Instruction

AC25CEW-SS

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Chapters

English 2

Español 16

Related Manuals for Toshiba AC25CEW-SS

[Oven Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual](#)

(294 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual](#)

(68 pages)

[Microwave Oven Toshiba ML-EM34PSS Instruction Manual](#)

(68 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instruction Manual](#)

(32 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual](#)

(32 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-BS Instruction Manual](#)

(55 pages)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC Instruction Manual](#)

(52 pages)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC\(BK\) Quick Owner's Manual](#)

(14 pages)

[Oven Toshiba MS5-TR30SC\(BK\) User Manual](#)

(80 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC35ZA GR Instruction Manual](#)

Air fry toaster oven (24 pages)

[Oven Toshiba MX1-TH23SC\(WH\) User Manual](#)

Steam oven with microwave function (40 pages)

[Oven Toshiba WTR-M25ASS Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC25GZA\(GR\) Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Toshiba TL-MC40EZF - 20L PURE STEAM OVEN Manual](#)

(article)

[Oven Toshiba TL2-AC25GZC\(GR\) User Manual](#)

Healthy air fry toaster oven (56 pages)

[Oven Toshiba ER-TD5000C Instruction Manual](#)

Superheated steam oven for household appliances (64 pages)

Summary of Contents for Toshiba AC25CEW-SS

[Page 1](#) TOSHIBA Toaster Oven Instruction AC25CEW-SS...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Welcome to the world of TOSHIBA BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE

REFERENCE CONTENTS IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS BEFORE FIRST USE PRODUCT INSTRUCTION NAMES OF PARTS CONTROL PANEL...

[Page 3: Important Safeguards](#)

IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using. To protect against any electrical hazards, DO NOT place unit or cord in water or any other liquids. Do not touch any hot surfaces.

[Page 4](#) IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

[Page 5](#) IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities.

[Page 6: Before First Use](#)

IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS Do not use appliance for other than intended use. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.

[Page 7: Product Instruction](#)

PRODUCT INSTRUCTION NAMES OF PARTS When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Housing Door handle Function knob Stop/Start button Temperature knob Timer knob Baking Pan Baking Rack Crump Tray Rotisserie Kit Rotisserie Kit Rotisserie Kit EN-6...

[Page 8: Control Panel](#)

OPERATION HOW TO USE CAUTION: the oven surfaces are hot during and after use general instructions Place the Baking Rack in position that will accommodate the height of the food to be cooked. Set the food on the Rack. Make sure that you always use an ovenproof container in the oven, never use plastic or cardboard containers in the Oven .

[Page 9: Function Instruction](#)

FUNCTION INSTRUCTION OVEN FUNCTION COOKING PRESET TEMP RANGE PRESET TIME TIME RANGE FUNCTION TEMP Toast Fixed Temp Fixed Time 450°F Bake 30min 0.01~2Hour 350°F Broil Pizza 6 inch 7min 450°F Pizza 9 inch 8.5min 1min~30min 150°F~450°F Pizza 12 inch 9min 350°F...

[Page 10](#) FUNCTION INSTRUCTION BROIL PIZZA BROIL Preset temperature : 350°F Preset temperature : 450°F Temp range : 150°F- 450°F PIZZA Temp range : 150°F- 450°F Preset time : 30min Preset time : 30min Time range : 0.01~2 Hour Time range : 0.01~2 Hour NOTE Do not preheat when using this function NOTE Do not preheat when using this function COOKIES...

[Page 11](#) FUNCTION INSTRUCTION ROTISSERIE FUNCTION Remove the Baking Rack from the oven and set aside. Place the Baking Pan in the lowest level of the oven. This will catch all the drippings from the food that is on the Rotisserie Forks as it cooks. Do Not attempt to use the Rotisserie Function without placing the Baking Pan in the correct position of the oven.

[Page 12](#) FUNCTION INSTRUCTION Lift the Rotisserie Forks on the left side just a bit to allow the notch to fit into the Rotisserie Bracket on the left side of the oven. Set the Temperature knob and the Time knob to begin operating the oven. Once the cooking time has been complete and you have checked the internal temperature of the food to ensure that it has cooked properly, you can remove the Rotisserie Forks with the Rotisserie Helper Handle.

[Page 13: Care And Cleaning](#)

To clean the door by using a wet cloth saturated with detergent or soap. Never immerse the unit in water or other liquid. Any other servicing should be performed by an authorized service

representative. SPECIFICATION MODEL AC25CEW-SS POWER 1500W CUBAGE L*W*H 18.9x15.6x10.8 inch...

[Page 14](#) ONE YEAR LIMITED WARRANTY This product carries a warranty stating that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable.

[Page 15](#) TOSHIBA Horno tostador Instrucciones AC25CEW-SS...

[Page 16](#) Bienvenido al mundo de TOSHIBA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA, ENTENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. ASEGÚRESE DE GUARDAR ESTA LISTA DE LIBROS PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO CONTENIDO SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS ANTES DEL PRIMER USO...

[Page 17: Salvaguardias Importantes](#)

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: 1. Leer instrucciones antes de usar. 2. Para protegerse de cualquier peligro eléctrico, NO coloque la unidad o el cable en agua o en ningún otro líquido.

[Page 18](#) SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS 13. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.

[Page 19](#) SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS 24. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o eliminar la grasa caliente. 25. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que se les haya dado instrucciones sobre el uso del aparato o estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.

[Page 20: Antes Del Primer Uso](#)

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. No limpie con almohadillas para fregar metales. Las piezas pueden romper la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen recipientes con otros materiales que no sean de metal o vidrio.

[Page 21: Instrucciones Del Producto](#)

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO NOMBRES DE PIEZAS Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Alojamiento Mango de la puerta Perilla de función Botón Parar/Iniciar Botón de Temperatura Perilla de Temporizador Bandeja para hornear Rejilla para hornear Bandeja de para migas Kit para asar...

[Page 22: Panel De Control](#)

FUNCIONAMIENTO CÓMO UTILIZAR PRECAUCIÓN: las superficies del horno están calientes durante y después del uso. Coloque la rejilla para hornear en la posición que se adapte a la altura de los alimentos a cocinar. Coloque los alimentos en el estante. Asegúrese de que siempre usa un recipiente para horno en el horno, nunca use recipientes de plástico o cartón en el horno.

[Page 23: Instrucción De La Función](#)

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN FUNCIÓN DEL HORNO FUNCION DE TEMP TIEMPO INTERVALO DE RANGO TEMP COCCIÓN PREESTAB. PREESTAB. TIEMPO Tostar Temp. fija Temp. fija Hornear 450°F 30min 0,01~2Horas Asar 350°F Pizza 6 pulgadas 7min Pizza 9 pulgadas 450°F 150°F~450°F 8.5min 1min~30min Pizza 12 pulgadas 9min...

[Page 24](#) FUNCTION INSTRUCTION ASAR PIZZA BROIL Temp. preestablecida: 350°F Temp. preestablecida: 450°F PIZZA Rango temp.: 150°F - 450°F Rango temp.: 150°F - 450°F Tiempo

preestablecido: 30min Tiempo preestablecido: 30min Intervalo de tiempo : 0.01h Intervalo de tiempo : 0.01h NOTA No precaliente cuando use esta función NOTA No precaliente cuando use esta función GALLETAS ASADO...

[Page 25](#) INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN FUNCIÓN DE ASADO Retire la rejilla del horno y déjela a un lado. Coloque la bandeja de hornear en el nivel más bajo del horno. Esto atraparé todos los goteos de la comida que está en las horquillas para asar cuando cocine.

[Page 26](#) INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN 4. Levante las horquillas para asar en el lado izquierdo un poco para permitir que la muesca encaje en el soporte de las horquillas en el lado izquierdo del horno. 5. Ajuste la perilla de temperatura y la perilla de tiempo para comenzar a utilizar el horno.

[Page 27: Cuidado Y Limpieza](#)

5. Limpie la puerta con un paño húmedo saturado con detergente o jabón. 6. Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido. 7. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. ESPECIFICACIONES MODELO AC25CEW-SS POTENCIA 1500W CAPACIDAD L*An*Al 18.9×15.6×10.8 pulg.

[Page 28](#) GARANT A LIMITADA POR UN AÑO Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.