

TOSHIBA

Toshiba 13A26 Owner's Manual

Toshiba tv 13a26, 19a26 owner's manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Table Of Contents
29

--

•

-


Troubleshooting

•

Bookmarks


--

Available languages

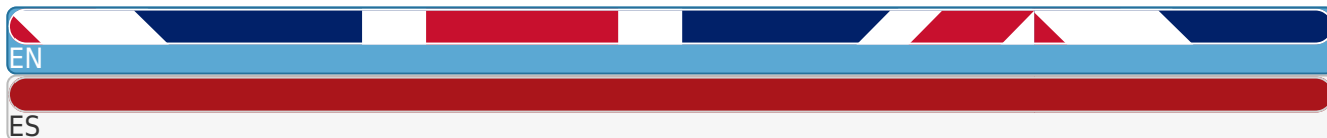

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [Service Manual](#)

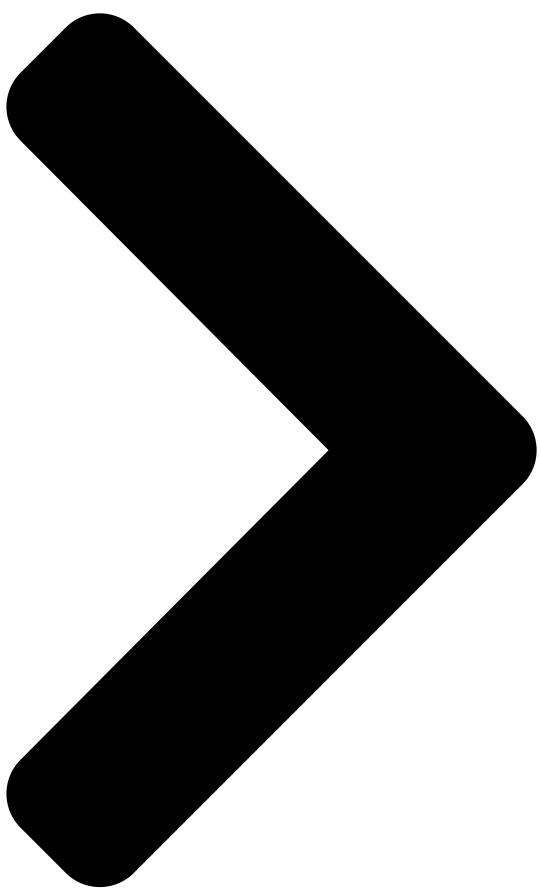

13A26



19A26

3X00121A(E)_COVER

1

22/12/05, 4:15 PM

TOSHIBA

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Toshiba 13A26

[TV Toshiba 13A26 Service Manual](#)

(43 pages)

[TV Toshiba 13A26 Service Manual](#)

(33 pages)

[CRT TV Toshiba 13A26C Owner's Manual](#)

Toshiba color television owner's manual 13a26c, 19a26c (29 pages)

[TV Toshiba 13A26 Owner's Manual](#)

(15 pages)

[CRT TV Toshiba 19A26 Service Manual](#)

Toshiba 19a26 color television service manual (34 pages)

[CRT TV Toshiba 19A26 Specifications](#)

19" (measured diagonally) color tv (2 pages)

[TV Toshiba 13A25C Service Manual](#)

(43 pages)

[TV Toshiba 13A25 Service Manual](#)

(10 pages)

[TV Toshiba 13A21 Owner's Manual](#)

13a21 user's guide (4 pages)

[TV Toshiba 13A21 Service Manual](#)

(64 pages)

[TV Toshiba 13A23W Service Manual](#)

(43 pages)

[TV Toshiba 13A24 Service Manual](#)

(32 pages)

[TV Toshiba 13A24 Owner's Manual](#)

(47 pages)

[TV Toshiba 13A21C Service Manual](#)

Toshiba service manual tv 13a21c (31 pages)

[TV Toshiba 13A20 Service Manual](#)

(38 pages)

[TV Toshiba 19A24 Service Manual](#)

(40 pages)

Summary of Contents for Toshiba 13A26

[Page 1](#) 13A26 19A26 3X00121A(E)_COVER 22/12/05, 4:15 PM...

[Page 2: Child Safety](#)

Dear Customer, Thank you for purchasing this Toshiba TV. This manual will help you use the many exciting features of your new TV. Before operating the TV, please read this manual completely, and keep it nearby for future reference. Safety Precautions...

[Page 3: Important Safety Instructions](#)

Important Safety Instructions 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all

warnings. 4) Follow all instructions. 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with a dry cloth. 7) Do not block any ventilation openings.

[Page 4](#) Grounding conductors (NEC Section 810-21) or continuous, unplug the power cord and contact a Toshiba Authorized Service Center. 33) Possible Adverse Effects on TV Picture Display: If a fixed (non-moving) pattern or image remains on the TV screen for extended periods of time, the image can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images.

[Page 5: Location Of Controls](#)

- Lock feature - This feature has three functions, LOCKING CHANNELS, LOCKING VIDEO INPUT and SETTING THE GameTimer
- Programmable ON Timer - Allows you to program the TV to automatically turn on the TV at a set time.

LOCATION OF CONTROLS FRONT 13A26 PHONE POWER VOLUME CHANNEL...

[Page 6: Remote Control](#)

REMOTE CONTROL POWER CH RTN RECALL SLEEP MUTE CH + - MENU ENTER CH - - RESET TV/VIDEO CAP/TEXT CT-859 1. POWER Button - Press to turn on the TV. Press again to turn off the TV. 2. Direct Channel Selection Buttons (0-9) - Allows direct tuning of any channel.

[Page 7: Connection To Other Equipment](#)

ANTENNA/CABLE TV CONNECTIONS Choose one of the following seven connections, based on your equipment and service: Combination VHF/UHF antenna Single 75 ohm cable (or) Single 300 ohm twin-lead wire* For best performance, if you have a splitter connected, remove the splitter and connect the single wire to the transformer, and then to the TV's antenna input (as illustrated here).

[Page 8: Setting The Language](#)

SETTING THE LANGUAGE This TV can display the on-screen displays and adjustment menus in English, Spanish, or French. The on-screen language selection (step 3, below) will automatically appear on the screen when you press the MENU button initially. Select the language you prefer first, then proceed with the other menu options. Press MENU.

[Page 9: To Memorize Channels](#)

TO MEMORIZE CHANNELS This TV is equipped with a channel memory feature that allows the TV to skip up or down to the next channel set into memory, skip- ping over unwanted channels. Before selecting channels, they must be programmed into the TV's memory.

[Page 10: Closed Caption](#)

CLOSED CAPTION WHAT IS CLOSED CAPTIONING? This television has the capability to decode and display closed captioned television programs. When available, closed captioning will display text on the screen for hearing impaired viewers or it will translate and display text in another language. TO VIEW CLOSED CAPTIONS Press CAP/TEXT on the remote control to switch between normal TV and the two closed caption modes (captions and half-screen Text).

[Page 11: Using The Lock Menu](#)

USING THE LOCK MENU The LOCK menu includes the CH LOCK, VIDEO LOCK, GAMETIMER and CHANGE PASSWORD functions. You can use these functions after entering the correct PASSWORD. (This password is the same one selected under "SETTING THE V-CHIP" on page 10.) LOCKING CHANNELS With the CH LOCK feature, you can lock specific channels.

[Page 12: Troubleshooting Guide](#)

- Press CAP/TEXT to turn off the closed screen. Display is not shown in
- Select proper language in the menu options. your language.

13A26 Operation: 73 Watts Standby: 3 Watts 19 Inch (480mm diagonal) (Screen size is approximate.) 1.5 Watts 2-13...

[Page 13: Limited United States Warranty](#)

Limited United States Warranty for Non-FST PURE Toshiba America Consumer Products, L.L.C. ("TACP") makes the following limited warranties to original consumers in the United States. THESE LIMITED WARRANTIES EXTEND TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OR ANY PERSON RECEIVING THIS TELEVISION AS A GIFT FROM THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER

AND TO NO OTHER PURCHASER OR TRANSFEREE.

[Page 14](#) GameTimer is a trademark of Toshiba America Consumer Products, L.L.C. PRINTED IN THAILAND 3X00121A(E)_P13-BACK 22/12/05, 4:15 PM...

[Page 15](#) 13A26 19A26 J3X00121A SH 06/01 3X00121A(S)_COVER 22/12/05, 4:15 PM...

[Page 16: Seguridad Infantil](#)

Estimado cliente, Le agradecemos que haya comprado este televisor TOSHIBA. Este manual le ayudará a utilizar las numerosas e interesantes funciones de su nuevo televisor. Antes de hacer funcionar el televisor, lea este manual en su totalidad y consérvelo en un lugar conveniente para consultarlo en el futuro.

[Page 17: Instrucciones De Seguridad Importantes](#)

Instrucciones de seguridad importantes 1) Lea estas instrucciones. 2) Conserve estas instrucciones. 3) Preste atención a todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones. 5) No use este aparato cerca del agua. 6) Límpielo únicamente con un paño seco. 7) No bloquee las rejillas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

[Page 18](#) Abrir o quitar las tapas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Encargue las reparaciones a un centro de servicio autorizado de TOSHIBA. 35) Si le reparan el televisor: • Pídale al técnico que utilice únicamente repuestos especificados por el fabricante.

[Page 19: Ubicacion De Los Controles](#)

• Recurso de bloqueo - Este recurso tiene tres funciones, el BLOQUEO DE CANALES, el BLOQUEO DE LA ENTRADA DE VIDEO y el AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA JUEGOS DE TV. • Temporizador ON programable - Le permite programar su TV para automáticamente encenderla a la hora programada. UBICACION DE LOS CONTROLES DELANTERA 13A26 PHONE POWER VOLUME CHANNEL VIDEO...

[Page 20: Control Remoto](#)

CONTROL REMOTO POWER CH RTN RECALL SLEEP MUTE CH + - MENU ENTER CH - - RESET TV/VIDEO CAP/TEXT CT-859 1. Botón de POWER - Para encender y apagar el televisor. 2. Botones de selección directa de canal (0-9) - Permite dirigir el asunto de cualquier canal de TV.

[Page 21: Conexiones De Antena](#)

CONEXIONES DE ANTENA Elija una de las siguientes siete conexiones, en función de su equipo y servicio: Antenna combinada de VHF/UHF Cable solo de 75 ohmios Cable sencillo de doble conductor de 300 ohmios* Para un funcionamiento óptimo, si tiene conectado un divisor, retírelo y conecte el cable sencillo al transformador, y a continuación a la entrada de antena del TV (como se ilustra en la figura).

[Page 22: Selección De Idioma](#)

SELECCIÓN DE IDIOMA Este TV puede mostrar las visualizaciones en pantalla y los menús de ajuste en inglés, español o francés. La selección del idioma en la pantalla (paso 3, debajo) aparecerá automáticamente en la pantalla cuando presione MENU al principio.

[Page 23: Para Memorizar Canales](#)

PARA MEMORIZAR CANALES Este televisor está equipado con una función de memorización de canales que permite avanzar o retroceder al siguiente canal almacenado en la memoria, pasando por alto los canales no deseados. Antes de seleccionar canales, éstos deberán ser programados en la memoria del televisor.

[Page 24: Activacion De Subtítulos](#)

ACTIVACION DE SUBTÍTULOS ¿QUE ES LA RECEPCION DE TEXTO? Este televisor tiene capacidad para descodificar y mostrar los programas de televisión con emisión de texto. Cuando está disponible, esta función mostrará el texto en pantalla para los usuarios con problemas de audición o traducirá y mostrará el texto que se encuentre en otra lengua.

[Page 25: Uso Del Menú De Bloqueos](#)

USO DEL MENÚ DE BLOQUEOS El menú LOCK incluye las funciones CH LOCK, VIDEO LOCK, GAMETIMER y CHANGE PASSWORD. Puede emplear estas funciones después de introducir la contraseña correcta (PASSWORD). (Esta contraseña es la misma que ha utilizado en "SELECCION DE CHIP V" en la página 10.) BLOQUEO DE CANALES Con la función CH LOCK, puede bloquear el acceso a ciertos canales.

[Page 26: Antes De Solicitar Servicio](#)

Leyenda cerrada. La lengua • Seleccione la lengua apropiada en las selecciones de deseada no se menú. muestra. 13A26 En funcionamient: 73 Vaitos En espera: 3 Vaitos 19 Pulgadas (480mm diagonalmente) (El tamaño de pantalla es aproximado.) 1,5 Vaitos 2-13...

[Page 27](#) Lea el manual del propietario completamente antes de operar esta televisión. Llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto adjunta o registre su producto lo más pronto posible en línea en www.tacp.toshiba.com/service. Al registrar su producto, permitirá que TACP le ofrezca nuevos productos específicamente diseñados para satisfacer sus necesidades y para ayudarnos a...

[Page 28](#) GameTimer es una marca comercial de Toshiba America Consumer Products, L.L.C. IMPRESO EN TAILANDIA 3X00121A(S)_P13-BACK 22/12/05, 4:16 PM...

This manual is also suitable for:

19a26