

Voyants Indicateurs À Dél - Toshiba REGZA 26HL67 Manuel D'utilisation

Toshiba flat panel television user manual

1
2
3
4
5
6
Table Of Contents
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66



•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks



Voyants indicateurs à DÉL

Tel que décrit ci-dessous, les voyants vert et jaune à l'avant du téléviseur indiquent son état.

Remarque : Si le téléviseur subit une coupure de courant (par ex. s'il y a panne de secteur ou que le téléviseur est débranché),

le voyant à DÉL jaune clignote lorsque le courant est rétabli pendant que le téléviseur démarre jusqu'à ce que la télécommande

puisse être utilisée. Cela est normal et ne constitue pas un signe de mauvais fonctionnement.

Partie avant du téléviseur

Voyant à
DÉL jaune

Voyants indicateurs à DÉL

Voyants indicateurs à DÉL

Tel que décrit ci-dessous, les voyants vert et jaune à l'avant du téléviseur indiquent son état.

1) Le voyant vert est allumé **Remarque :** Si le téléviseur subit une coupure de courant (par ex. s'il y a panne de secteur ou qu'il y a une coupure de courant), le voyant à DÉL jaune clignote lorsque le courant est rétabli pendant que le téléviseur démarre jusqu'à ce que la télécommande puisse être utilisée. Cela est normal et ne constitue pas un signe de mauvais fonctionnement.

2) Le voyant jaune est allumé

(constamment).

3) Le voyant jaune

Partie avant du téléviseur



clignote trois fois.

4) Le voyant vert clignote lentement.

5) Le voyant vert clignote rapidement.

Chapitre 8 : Dépannage

Si le problème persiste après avoir essayé des solutions :

Aux États-Unis, appeler le Centre de solutions au consommateur de TACP au 1-800-575-5469.

Au Canada, localiser le plus proche service après-vente Toshiba ou le plus proche en consultant le site Web www.toshiba.ca. Cliquer

Voyants indicateurs à DEL

Tel que décrit ci-dessous, les voyants vert et jaune à l'avant du téléviseur indiquent son état.

60 **Remarque :** Si le téléviseur subit une coupure de courant (par ex. s'il y a panne de secteur ou qu'il y a une coupure de courant), le voyant à DEL jaune clignote lorsque le courant est rétabli pendant que le téléviseur démarre jusqu'à ce qu'il puisse être utilisée. Cela est normal et ne constitue pas un signe de mauvais fonctionnement.


Chapitre 8 : Dépannage

POWER
Voyant à
DEL vert

Partie avant du téléviseur

Condition

Le téléviseur fonctionne bien.
En attente avec le Mode sous tension réglé à Rapide.
Le téléviseur est mis sous tension.
Fonctionnement anormal de la ligne BUS.
Détection de protection d'alimentation.

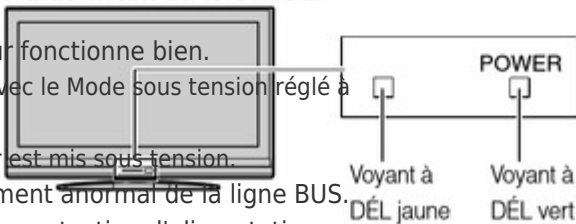

Solution

Voir « Sélection du mode sous tension »

| Voyants indicateurs à DEL | Condition | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1) Le voyant vert est allumé (constamment). | Le téléviseur fonctionne bien. | — |
| 2) Le voyant jaune est allumé (constamment). | En attente avec le Mode sous tension réglé à Rapide. | Voir « Sélection d (page 34). |
| 3) Le voyant jaune clignote trois fois. | Le téléviseur est mis sous tension. | Attendre plusieurs témoins jaune cess |
| 4) Le voyant vert | Fonctionnement anormal de la ligne BUS | Éteindre le télévise |

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
57
58
59
60
61
62
63
64

Related Manuals for Toshiba REGZA 26HL67

[LCD TV Toshiba Regza 26HL67 Owner's Manual](#)

Integrated high definition lcd television (75 pages)

[LCD TV Toshiba 26HL47 Owner's Manual](#)

Integrated high definition lcd television (74 pages)

[LCD TV Toshiba REGZA 26HL67 Owner's Manual](#)

Integrated high definition lcd television (66 pages)

[LCD TV Toshiba Regza 26HL67 Owner's Manual](#)

Toshiba integrated high definition lcd television owner's manual 26hl67, 32hl67, 32hl67u, 37hl67, 42hl67 (66 pages)

[REGZA 42HL167 Voyants Indicateurs À Dél](#)

Toshiba REGZA 42HL167

[REGZA 32HL17 Voyants Indicateurs À Dél](#)

Toshiba REGZA 32HL17

[40L543 DG Series Circulación Del Aire](#)

Toshiba 40L543 DG Series

[36ZP46 Series Mandos Del Sonido - Volumen, Desactivación Del Sonido, Super Woofer, Graves/Agudos/Balance](#)

Toshiba 36ZP46 Series

[WL68 Mandos Del Sonido - Volumen, Desactivación Del Sonido, Graves/Agudos/Balance](#)

Toshiba WL68