



Whirlpool ACMK 6110/WH/1 Instructions For Use Manual

Cooker and oven

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

--

-


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

--

Available languages

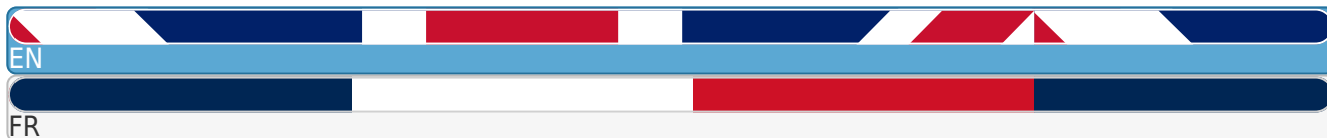

Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[2 Safety Instructions](#)

[3 Description of the Appliance](#)


[4 Installation,20](#)

[5 Table of Burner and Nozzle Specifications](#)

[6 Start-Up and Use,25](#)

[7 Care and Maintenance,28](#)

[Download this manual](#)

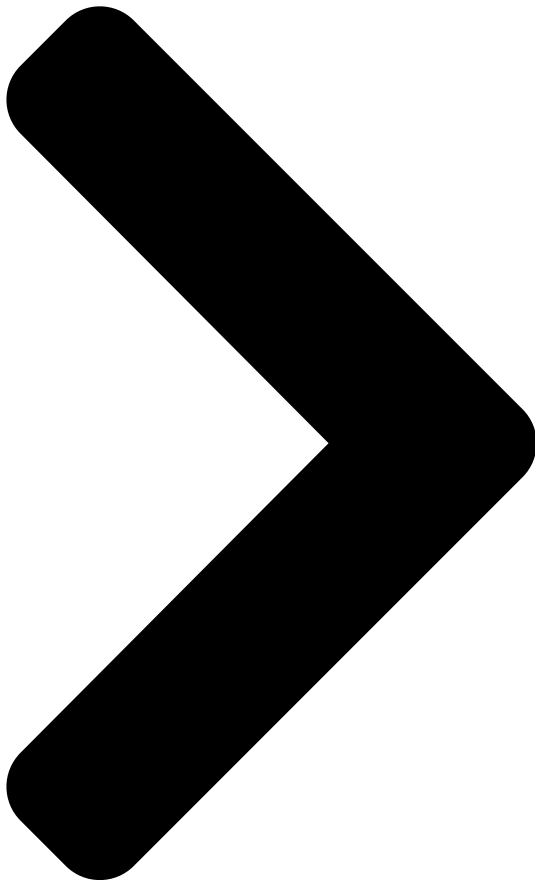

ACMK 6110/WH/1
ACMK 6110/IX/1
ACMK 6110 / IX / 3
ACMK 6110 / WH / 3

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilizaçã
Instrucciones para



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool ACMK 6110/WH/1

[Cookers Whirlpool ACMK 6110/WH/3 Instructions For Use Manual](#)

(44 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WML55011HW Service Manual](#)

Low profile microwave hood combination (43 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WHW45S Use & Care Manual](#)

(10 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WHW16BKMSW Use And Care Manual](#)

(16 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WHB36S Use & Care Manual](#)

(10 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool ACM 224 Instructions For Use Manual](#)

(126 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool MBNA920B Quick Manual](#)

(33 pages)

[Kitchen Appliances WHIRLPOOL AKR 804 Installation Manual](#)

(12 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool AMW423/IX Daily Reference Manual](#)

(21 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WHB27S Use And Care Manual](#)

(9 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool ACM 388 WH Service Manual](#)

(6 pages)

[Whirlpool WUB50X24HZ - 24-inch Wide Undercounter Beverage Center
- 5.2 cu. ft. Manual](#)

(article)

[Kitchen Appliances Whirlpool HOO B00 Installation & Assembly
Instructions](#)

(5 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WHB45S Use & Care Manual](#)

(10 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool WMBN5 R1 PT Daily Reference Manual](#)

(21 pages)

[Kitchen Appliances Whirlpool ADN 606 Instructions For Installation,
Use E Maintenance](#)

Gas kitchens with pilot (20 pages)

Summary of Contents for Whirlpool ACMK 6110/WH/1

[Page 1](#) ACMK 6110/WH/1 ACMK 6110/IX/1 ACMK 6110 / IX / 3 ACMK 6110 / WH / 3...

[Page 2: Table Of Contents](#)

English English English English English تعليمات التشغيل Operating Instructions طَبَّاخ COOKER AND
OVEN المحتويات Contents تعليمات التشغيل Operating Instructions, وصف الجهاز Safety instructions 3
نظرة عامة Description of the appliance-Overall view, 18 Description of the appliance-Control

Page 3: Safety Instructions

Before using the appliance carefully read Health and Safety and Use and Care guides. Keep these instructions close at hand for future reference. These instructions shall also be available on website: www.whirlpool.eu SAFETY OF OTHERS IS VERY IMPORTANT Y OUR SAFETY This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times.

Page 4 - These instructions are valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol doesn't appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country"...

Page 5 - The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation operation. - During installation, make sure the appliance does not damage the power cable. - Only activate the appliance when the installation procedure has been completed. - Kitchen units in contact with the appliance must be heat resistant (min 90°C).

Page 6 CORRECT USE CAUTION : The cooking process has to be supervised. A short cooking process has to be supervised continuously. WARNING : Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. - Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

Page 7 - For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your competent local authority, the collection service for household waste or the store where you purchase the appliance. - This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Page 8 Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les guides de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Gardez ces documents à portée de main pour toute référence future. Ces instructions sont également disponibles sur le site Web : www.whirlpool.eu VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE Ce manuel et l'appareil lui-même fournissent des avertissements de sécurité...

Page 9 - RISQUE D'INCENDIE : N'entrez pas d'éléments sur les surfaces de cuisson puisqu'elles sont inflammables. - AVERTISSEMENT : Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique (uniquement pour les appareils ayant une surface en verre). - Ces instructions sont valables si le symbole du pays s'affiche sur l'appareil.

Page 10 - Utilisez des gants de protection pour effectuer toutes les opérations de déballage et d'installation. - Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que la porte se ferme bien. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche. Pour éviter tout dommage, retirez le four de son socle en mousse de polystyrène seulement au moment de l'installation.

Page 11 - Pour les appareils avec prise intégrée, si la fiche ne convient pas à votre prise de courant, contactez un technicien qualifié. - N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs. Ne branchez pas l'appareil à une prise qui peut être actionnée par télécommande. - Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour relier l'appareil, une fois monté...

Page 12 NET TOYAGE ET ENTRETIEN - Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, assurez-vous de débrancher l'appareil du secteur. - Utilisez des gants de protection pour les opérations de nettoyage et entretien. - Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de remplacer l'ampoule pour éviter tout risque de choc électrique. - N'utilisez jamais un équipement de nettoyage à...

Page 13 DÉCLARATION DE CONFIRMITÉ ECODESIGN Directive 2009/125/EC ECODESIGN Directive 2009/125/EC déclarée pour la classe de SERVICE APRÈS - VENTE convection forcée - mode de Avant d'appeler le service après-vente 1. Voyez si vous pouvez régler le problème vous-même (voir « Guide de dépannage »). chauffage : 2.

[Page 14](#) احتفظ بهذه التعليمات بالمتناول كمرجع مستقبلي اقرأ تعليمات الصحة والسلامة والاستخدام والعناية بحذر www.whirlpool.eu قبل استخدام الجهاز تتوفر هذه التعليمات أيضا على الموقع الإلكتروني للغاية سلامتك وسلامة الآخرين مهمة يوفر هذا الدليل والجهاز نفسه تحذيرات هامة للسلامة، يجب قراءتها والتقيدها دائما...

[Page 15](#) يجب تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة فني كهرباء مؤهل تحذير ل الجهاز بغاز سائل، يجب شد برغي التنظيم قدر المستطاع إذا تم توصيل عموديا عند اعتماد اسطوانة الغاز، يجب أن تستقر اسطوانة الغاز أو مستوعب الغاز كما يجب استخدام خرطوم معدني مرنا أو صلبا لتوصيل الغاز يجب...

[Page 16](#) عربي التنظيف والصيانة تنظيف أو صيانة عليها إفضل جهازك عن الكهرباء قبل إجراء أية أعمال لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار تأكد أن الجهاز مطفأ قبل استبدال المصباح لتجنب احتمالية حدوث صدمة كهربائية لا تستخدم المنظفات الخشنة الكاشطة أو المكشطات المعدنية الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها قد تخدش السطح مما قد يؤدي إلى تهيئيم الزجاج...

[Page 17](#) (طول×عرض×عمق 85 لتر الحجم العرض 64 سم) 43,5×43,5×43,5 بيانات تقنية مقاييس الفرن 13 سم المقاييس الملائمة العمق 24 سم متعلقة بحجرة الفرن الارتفاع 5.8 سم جهد تزويد الطاقة انظر لوحة البيانات وتردده تقع ... ECODSIGN Directive 2009/125/EC مناسبة لجميع أنواع الغاز المبينة في بطاقة حواريق المواصفات

[Page 18: Description De L'appareil-Vue D'ensemble](#)

Description of the appliance Overall view 1.Hob burner 2.Hob Grid 3.Control panel 4.Sliding grill rack 5.DRIPPING pan 6.Adjustable foot 7.Containment surface for spills 8.GUIDE RAILS for the sliding racks 9.position 5 10.position 4 11.position 3 12.position 2 13.position 1 14.Glass Cover Description de l'appareil Vue d'ensemble 1.Brûleur à...

[Page 19: Description De L'appareil-Tableau De Bord](#)

Description of the appliance Control panel 1.لوحة التحكم THERMOSTAT knob 2.مفتاح الاختيار OVEN LIGHT / ROTISSERIE button 3.زر TIMER knob 4.مدير الشوي و اضاءة الفرن Hob BURNER control knob...مفتاح ساعة التوقيت تحكم بصفيحة تسخين كهربائية مفتاح صفيحة التسخين الكهربائية

[Page 20: Installation,20](#)

Installation Disposing of combustion fumes Before operating your new appliance please read this instruction booklet carefully. It contains important The disposal of combustion fumes should be information concerning the safe installation and guaranteed using a hood connected to a safe and operation of the appliance.

[Page 21](#) • The voltage is in the range between the values HOOD indicated on the data plate. Min. • The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do not use extension cords or multiple sockets.

[Page 22: Gas Connection](#)

• Is easy to inspect along its whole length so that its IF A MOULDED PLUG IS FITTED condition may be checked. In the event of replacing a fuse in the plug supplied an ASTA • Is shorter than 1500 mm. approved fuse to BS1362 must be fitted.

[Page 23](#) Adapting to different types of gas 4. Unscrew the nozzle using a special nozzle socket spanner It is possible to adapt the appliance to a type of gas other than the default type (this is indicated on the rating label on the cover). Adapting the hob Replacing the nozzles for the (see figure) or with a 7 mm socket spanner, and...

[Page 24: Table Of Burner And Nozzle Specifications](#)

Adapting the grill Replacing the grill burner nozzle: 1. Remove the oven burner after loosening screw V (see ACMK 6110/WH/1 figure). ACMK 6110/IX/1 ACMK 6110 / IX / 3 ACMK 6110 / WH / 3 2. Unscrew the grill burner...

[Page 25: Start-Up And Use,25](#)

Start-up and use Using the hob Practical advice on using the burners Lighting the burners For the burners to work in the most efficient way For each BURNER knob there is a complete ring possible and to save on the amount of gas consumed, it showing the strength of the flame for the relevant is recommended that only pans that have a lid and a flat burner.

[Page 26](#) Using the oven The first time you use your appliance, heat the Grill empty oven with

its door closed at its maximum To light the grill, bring a flame or gas lighter close to temperature for at least half an hour. Ensure that the the burner and press the OVEN control knob while room is well ventilated before switching the oven off and opening the oven door.

[Page 27](#) Oven cooking table Only available in certain models.

[Page 28: Care And Maintenance,28](#)

Care and maintenance Replacing the oven light bulb Switching the appliance off 1. After disconnecting the Disconnect your appliance from the electricity supply oven from the electricity mains, before carrying out any work on it. remove the glass lid covering the lamp socket (see figure).

[Page 29](#) WARNING! Oven must not be operated with inner Removing and fitting the oven door: door glass removed! WARNING! When reassembling the inner door 1.Open the door glass insert the glass panel correctly so that the 2.Make the hinge clamps of the oven door rotate text written on the panel is not reversed and backwards completely (see photo) can be easily legible.

[Page 30: Warranty Duration&Coverage](#)

WARRANTY Duration & Coverage WARRANTY Duration & Coverage KIC products carry a full warranty service from the date of original retail purchase, supported by a qualified and committed network of service partners nationwide. Any functional part which fails in normal home use will be repaired or replaced, after a full assessment has been carried out by an Authorised Service Partner, free-of-charge including the part itself and labour costs.

[Page 31: Installation](#)

Installation Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le pièces voisines (voir figure B) – à condition qu'il ne consulter à tout moment. En cas de vente, de s'agisse pas de parties communes du bâtiment, de cession ou de déménagement, veuillez à ce qu'il suive chambres à...

[Page 32](#) Positionnement et nivellement Raccordement électrique L'appareil peut être installé à côté de meubles dont la Montez sur le câble une prise normalisée pour la hauteur ne dépasse pas celle du plan de cuisson. charge indiquée sur l'étiquette des caractéristiques (voir tableau des caractéristiques techniques). Assurez-vous que le mur en contact avec la paroi En cas de raccordement direct au réseau, il faut arrière de l'appareil est réalisée en matériel ignifuge...

[Page 33](#) SI LA FICHE ÉQUIPÉE EST ENLEVÉE SI UNE FICHE MOULÉE EST ÉQUIPÉE Le cordon d'alimentation flexible doit être En cas de remplacement d'un fusible dans correctement connecté comme suit à une la fiche fournie, un fusible ASTA conforme à fiche à trois broches de pas moins de 13 la norme BS1362 doit être installé.

[Page 34](#) Raccordement gaz par tuyau flexible en caoutchouc Adaptation aux différents types de gaz Assurez-vous que le tuyau est bien conforme aux L'appareil peut être adapté à un type de gaz autre que normes applicables dans le pays d'installation. Le celui pour le quel il a été conçu (indiqué sur l'étiquette tuyau doit avoir un diamètre intérieur de : 8 mm en de réglage sur le couvercle).

[Page 35](#) 3. déposer le brûleur du four Les brûleurs du four et du gril ne nécessitent pas de après avoir enlevé la vis V (voir réglage de l'air primaire. figure); Faire très attention aux câbles des bougies et aux tuyaux des thermocouples. 4.

[Page 36](#) A 15°C et 1013 mbar-gaz sec ** Propane P.C.S. = 50,37 MJ/Kg Butane P.C.S. = 49,47 MJ/Kg Naturel G20 P.C.S = 37,78 MJ/m Naturel G25 P.C.S = 32,49 MJ/m ACMK 6110/WH/1 ACMK 6110/IX/1 ACMK 6110 / IX / 3 ACMK 6110 / WH / 3...

[Page 37: Mise En Marche Et Utilisation](#)

Mise en marche et utilisation Utilisation du plan de cuisson Conseils pratiques pour l'utilisation des brûleurs Pour un meilleur rendement des brûleurs et une moindre Allumage des brûleurs consommation de gaz, utilisez des casseroles à fond plat, Un petit cercle plein près de chaque bouton BRULEUR munies de couvercle et d'un diamètre adapté...

[Page 38](#) UTILISATION DU FOUR PRINCIPAL Le gril étant équipé d'un dispositif de sécurité de 1. Ajustez la position des étagères du four (référez- flamme, il faut pousser sur le bouton du

FOUR pendant vous aux diagrammes de cuisson). environ 6 secondes. 2.

[Page 39](#) Tableau de cuisson Tableau de cuisson Tableau de cuisson *N'existe que sur certains modèles...

[Page 40: Nettoyage Et Entretien](#)

Nettoyage et entretien Mise hors tension Entretien robinets gaz Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien Il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, un coupez l'alimentation électrique de l'appareil. robinet se bloque ou tourne difficilement. Il faut alors le remplacer.

[Page 41](#) Démontage et remontage de la porte du four : 6.Remonter la vitre. 1.Ouvrir la porte
AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé
AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé
2.Faire pivoter à...

[Page 42: Garantie Durée Et Couverture](#)

GARANTIE Durée et couverture Durée et couverture de la GARANTIE Les produits KIC bénéficient d'une couverture complète par garantie à compter de la date d'achat initiale, soutenue par un réseau national de partenaires de service qualifiés et engagés. Toute pièce fonctionnelle qui présente une défaillance sous des conditions d'usage domestique normal, sera réparée ou remplacée après évaluation complète d'un centre de service agréé.

[Page 43](#) الكفالة المدة والتغطية سيتم إصلاح خدمة كاملة الكفالة من تاريخ الشراء الأصلي، مدعومة بشبكة مؤهلة وملتزمة من شركاء الخدمة حول البلاد تحمل منتجات عتد، مجانا بما يتضمن أي جزء صالح يعطى خلال الاستخدام المنزلي الطبيعي أو استبدالها، بعد إجراء تقييم كامل بواسطة شركاء الخدمة الم...

[Page 44](#) فك وإعادة تركيب باب الفرن أفتح الباب انظر الص ورة مفصالت باب الفرن بالكامل إلى ال وراء تثبيت
ات وحد قم بإدارة في فصل فك الباب الموجودة بالفعل الصورة درجة س وف يظ ل الب اب مفتوح ا ح والي وح...

[Page 45](#) العناية والصيانة إيقاف تشغيل الجهاز فحص مطاط الفرن افحص مطاط الباب حول الفرن بشكل منتظم.
إذا تلف المطاط، الرجاء اتصل. أفضل جهازك عن تزويد الطاقة قبل إنجاز أي عمل له بأقرب مركز خدمة ما بعد البيع.
...نوصي بعدم استخدام الفرن إلى أن يتم استبدال. المطاط

[Page 46](#) وسائل حذر ونصائح ! تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه طبقا لمواصفات الأمان العالمية • لا تقم بأي عملية
تنظيف أو صيانة دون فصل الجهاز عن شبكة الكهرباء. الرئيسية. يتم تزويد التحذيرات التالية لأسباب وقائية ويجب
قراءتها بعناية • إذا تعطل الجهاز، عليك ألا تحاول، بأي حال من الأحوال، إجراء الوقاية...

[Page 47](#) جدول نصائح الطهي في الفرن وقت الطهي درجة الحرارة الموصى بها الإجماء المسبق وضع الحامل
(الوزن) (كغم الأظعمة) (دقائق) (منوي) (دقيقة باستا 60-75 لازانيا 40-50 كونيوني 40-50 أطباق بالجن لحم 80-85
لحم العجل 90-100 لحم الدجاج 100-110 بط 70-80 لحم الأرنب 70-80 لحم...

[Page 48](#) ضبط درجة الحرارة لضبط درجة حرارة الطهي، أدر مفتاح التحكم بالفرن بعكس اتجاه عقارب إدارة السخ
الساعة: سيتم عرض درجات الحرارة على لوحة التحكم ويمكن أن تتراوح بين حد أدنى 051 درجة مئوية (وحد أقصى
052 جردة مئوية). بعد الوصول لتشغيل...

[Page 49](#) التشغيل والاستخدام مما يش ير إل ية نق ر عن د إدارة المق بض، س وف تس مع ص و استخدام
الرف الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر د ق ة إشعال المحارق ض بط ق وة مم...

[Page 50](#) ACMK 6110/WH/1 (الماء و السوائل حليب ، مرق .سماكة و طويلة من الزمن لفترة لطب مثالية لال
المنشوي، 3 / WH / ACMK 6110 / IX / 3 ACMK 6110 ي لقل مثالية ال 1 / IX / ACMK 6110 المعكرونة الدهن
...وشرائح اللحم

[Page 51](#) ملاءمة المشواة • إذا كانت البيتزا تحتوي على الكثير من الإضافات العلوية، نوصي: تبديل فوهة محرق
1. أزل محرق الفرن بعد فك البرغي. بإضافة جينة الموزاريل في وسط وجه البيتزا خلال عملية الطهي V المشواة
().انظر الرسم 2. فك فوهة محرق المشواة باستخدام مفتاح الفوهة...

[Page 52](#) ضبط الإعداد الأدنى لمحارق الرف • أنه يسهل تفقده على طول امتداده بحيث يكون بالإمكان فحص:
حالته 1. أدر الحنفية إلى الوضع الأدنى • أنه أقصر من 0051 ملم 2. أخرج المفتاح واضبط برغي المعايرة، الموجود
داخل أو إلى جانب محور •...

[Page 53](#) • أن المقبس HOOD • الجهد الكهربائي في نطاق يتراوح بين القيم المشار إليها في لوحة البيانات
متوافق مع قابس الجهاز. إذا لم يكن المقبس متوافقا مع القابس، أطلب من فني مؤهل أن يقوم بتغييره. لا تستخدم

Min. كبلات التمديد

[Page 54](#) في حالة إزالة القابس ال م ركب تبديل الكبل يجب توصيل الموصل الرئيسي بصورةٍ صحيحة كما هو
استخدم كبال مغطى من النوع ثالثي المسامير H05VV-Fموضح بالسفل بقابس مزودا بسلك بمقطع عرضي من
طاقته ال تقل عن 31 أمبير. في حالة استخدام قابس مندمج من نوع 5.1×...

[Page 55](#) التخلص من دخان الاحتراق تهوئة الغرفة يجب ضمان التخلص من دخان الاحتراق باستخدام بوق متصل
بمدخنة .يجب تركيب الجهاز في غرف دائمة التهوء، وفقا للمواصفات الوطنية الحالية امتصاص طبيعية وآمنة أو
باستخدام مروحة كهربائية تبدأ بالعمل أوتوماتيكيا على الغرفة التي يتم تركيب الجهاز فيها أن تكون مهوئة كما ينبغي
لتوفير القدر .(كلما...

[Page 56](#) Whirlpool EMEA S.p.A. 01/2016 -195139390.01 Via Carlo Pisacane n.1 XEROX
FABRIANO 20016 Pero (MI), Italy VAT number: IT00693740425 www.whirlpool.com...

This manual is also suitable for:

[Acmk 6110/ix/3Acmk6110/wh/3Acmk 6110/ix/1](#)