


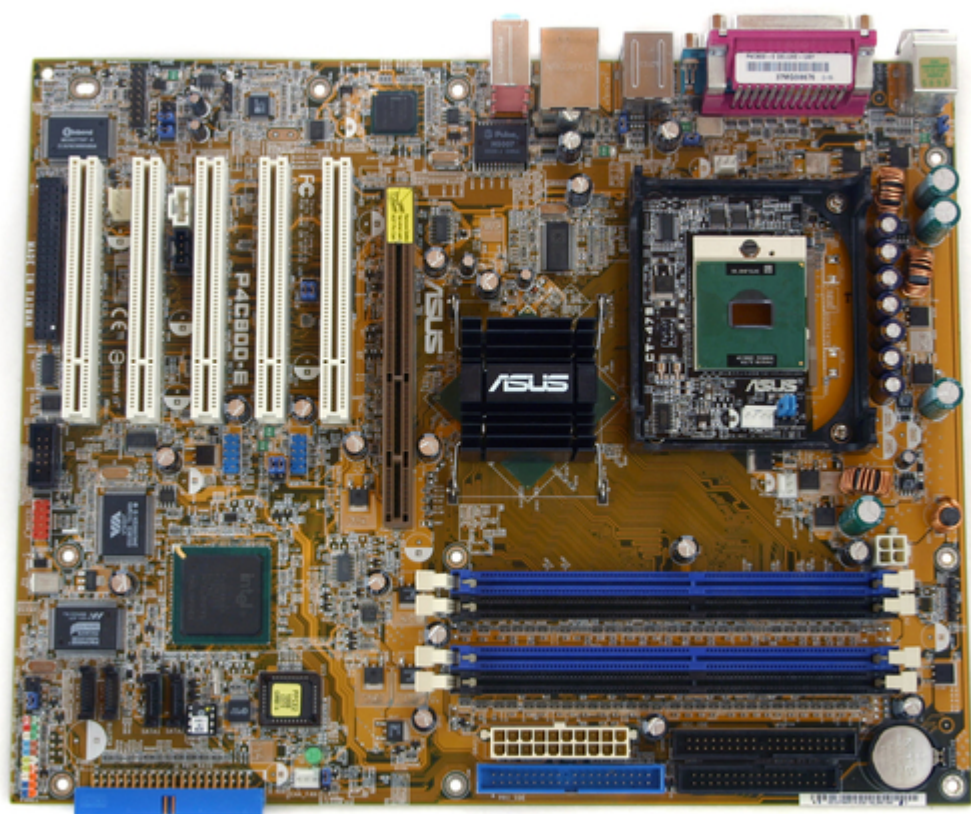

Asus CT-479 Installation Manual

1
2

--


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links

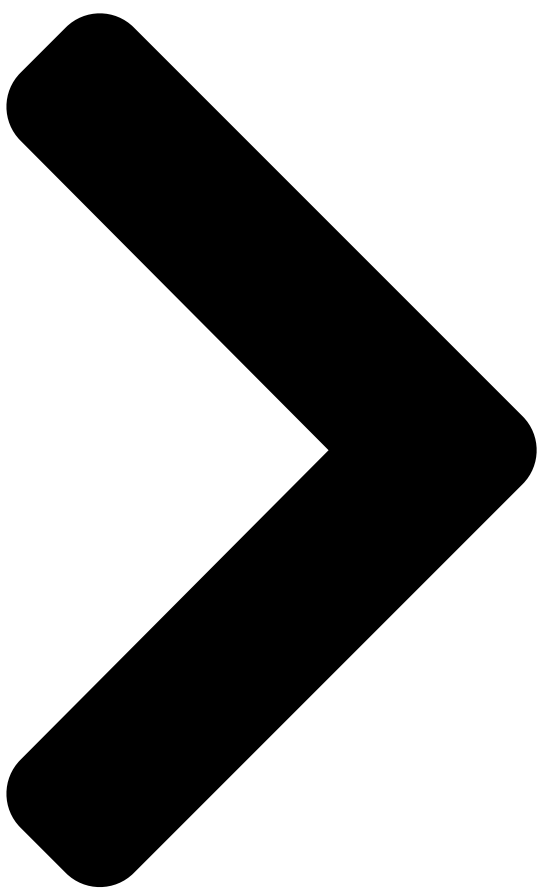

CT-479 Installation guide/

ASUS

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

- This module works only with qualified ASUS motherboards and Intel

®

Pentium

Refer to the module box for the list of qualified motherboards and processors.

- If necessary, update the motherboard BIOS file.
- Visit the ASUS website (www.asus.com) for an updated list of qualified motherboards and processors, and to download the latest BIOS file.
- You cannot adjust the CPU voltage when using this module.

WARNING!

重要

このモジュールは、正規のASUSマザーボードとIntel



CT-479が所定の位置にあるとき、ソケットレバーを押し下げて固定します。レバーがサイドタブ上でカチッと音を立てると、ロックされたことを示しています。

CT-479 イン

CPU
フ

WARNING!

WARNING!

WARNING!

• Using this module with unqualified motherboards and/or processors will damage the motherboard, module, and/or processor.

CT-479

3
2
1
FSB
POWER1
400
6
5
4
J1
3
2
1
FSB
J1
533
6
5
4

Set the jumper according to your processor Front Side Bus (FSB). Set the jumper labeled J 1

J 1 to pins 1-2 for Pentium M processor. The CT-479 module is only compatible with the ASUS motherboard and Intel Pentium M processor. For the list of motherboard and processor, please refer to the module box. For FSB 400, please set pins 2-3 and 5-6 for FSB 533.

NOTE: Make sure the module is used correctly. NOTE: Make sure the module is used correctly. NOTE: Make sure the module is used correctly. NOTE: Make sure the module is used correctly.

socket lever is lifted up to a 90°-100° angle; otherwise, the CT-479 does not work completely. Locate the 479-pin socket. Press the lever sideways then lift it up to a 90°-100° angle to unlock the socket.

WARNING!

WARNING!

WARNING!

WARNING!

only in one orientation. DO NOT force the CT-479 into the socket to prevent bending the pins.

Position the CT-479 above the socket such that the socket corner with small triangle matches the base of the socket lever (A), then carefully insert the CT-479 into the socket until it fits in place (B).

15-061117001

When the CT-479 is in place, push down the socket lever to secure it. The lever clicks on the side tab to indicate that it is locked.

Make sure that the CT-479 socket is unlocked (A). Position a 479-pin CPU above the CT-479 socket such that the long corner matches the corner with small triangle (B).

Caution: Insert the CPU into the socket until it is in place (A). Then use a flat head screw driver to lock the

CT-479 イン



CT-479が所定の位置にあるとき、ソケットレバーを押し下げて固定します。レバーがサイドタブ上でカチッと音を立てると、ロックされたことを示しています。



CT-479ソケットがロック解除(A)されていることを確認します。マークの付いた隅(B)が小さな三角形のある隅に一致するように、479ピンCPUをCT-479ソケットの上に置きます。



警告: CPUは一方方向にしかフィットしません。ピンが曲がったりCPUが損傷する恐れがあるため、CPUをCT-479ソケットに無理に押し込まないで下さい。

CPUが所定の位置(A)にフィットするまでCPUをソケットに慎重に差し込み、マイナスドライバーを使用してCPUを所定の位置(B)にロックします。



CPU in place (B).



Connect the bundled 4-pin power cable to the CT-479

power connector labeled P O W E R 1

Connect the other end of the bundled 4-pin power cable to a 4-pin ATX power connector from the power supply unit.

```
WARNING:
WARNING: The CPU fits only
WARNING:
WARNING:
WARNING:
```

in one orientation. **DO NOT** force the CPU into the CT-479 socket to prevent bending the pins and damaging the CPU.

POWER1
POWER1
POWER1
POWER1

R1 重要

- このモジュールは、正規のASUSマザーボードとIntel Pentium Mプロセッサでのみ作動します。正規マザーボードとプロセッサのリストについては、モジュール

Remove the protective film and sticker that covers the

Remove the previous Thermal Interface Material (TIM) under the CPU cooler.

- 正規マザーボードとプロセッサの更新されたリストについては、ASUS Webサイト(www.asus.com)にアクセスし、最新のBIOSファイルをダウンロードしてください。

Fit the CPU cooler into the retention module. Orient the CPU cooler such that the clef is on the side with power cable.


警告!

- ・ 非正規のマザーボードやプロセッサでこのモジュールを使用すると、マザーボードやモジュール、プロセッサが損傷します。

Align the metal clip to the side rail of the CPU cooler (A) and snap the hook of the metal clip into the hole (B).

2

Press down the locking lever and hook its end into the other hole.

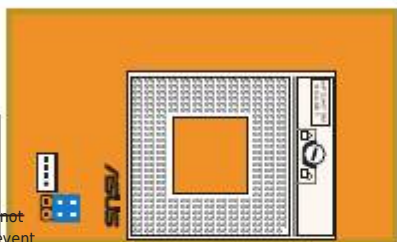

IMPORTANT: Make sure
IMPORTANT:
IMPORTANT:
IMPORTANT:
that the CPU cooler is
installed properly (i.e., not
inclined or tilted) to prevent
damage to the module and/
or processor.

Follow steps 11 and 12 to install the second clip, this time in the reverse orientation of the first clip.

When the CPU cooler is in place, connect the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.
Q2040の場合、FSB 400の場合はJ1とラベルされたジャンパをピン1-2と4-5に、FSB 533の場合はピン2-3と5-6に設定します。

www.asus.com

CT-479 イン



CT-479が所定の位置にあるとき、ソケットレバーを押下げて固定します。レバーがサイドタブ上でカチッと音を立てると、ロックされたことを示しています。



CT-479ソケットがロック解除(A)されていることを確認します。マークの付いた隅(B)が小さな三角形のある隅に一致するように、479ピンCPUをCT-479ソケットの上に置きます。



警告: CPUは一方にしか
フィットしません。ピンが曲
がったりCPUが損傷する恐れが
あるため、CPUをCT-479ソ
ケットに無理に押し込まないで
下さい。

CPUが所定の位置(A)にフィットするまでCPUをソケットに慎重に差し込み、マイナスイumperを使用してCPUを所定の位置

[Next Page](#)

1
2

Related Manuals for Asus CT-479

[Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual](#)

(16 pages)

[Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual](#)

(37 pages)

[Adapter Asus USB-BT500 Quick Start Manual](#)

Bluetooth 5.0 usb adapter (48 pages)

[Adapter Asus USB-BT500 Quick Start Manual](#)

Bluetooth 5.0 usb adapter (17 pages)

[Adapter Asus USB-BT211 Mini Bluetooth Dongle Quick Start Manual](#)

Mini usb bluetooth adapter (31 pages)

[Adapter Asus PIKE 2308 User Manual](#)

Lsisas raid card (62 pages)

[Adapter Asus PL-E56P Quick Start Manual](#)

1200 mbps wi-fi homeplug av1200 powerline adapter kit (2 pages)

[Adapter Asus EA-N66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-n ethernet adapter (45 pages)

[Adapter Asus WL-167G V3 User Manual](#)

1-lf-asu 802.11n usb2.0 (13 pages)

[Adapter Asus WL-167g Quick Start Manual](#)

54mbps usb wireless lan adapter (196 pages)

[Adapter Asus PL-X32M Quick Start Manual](#)

Homeplug av powerline adapter (106 pages)

[Adapter Asus USB-N53 User Manual](#)

Wireless dual-band adapter for 802.11 a/g/b/n wireless networks (34 pages)

[Adapter Asus WiFi-AP Solo User Manual](#)

Onboard 3-in-1 wireless lan adapter 54 mbps (38 pages)

[Adapter Asus WL-160W Quick Start Manual](#)

Wireless local area network adapter (127 pages)

[Adapter Asus ISDNLINK TA-200 Manual](#)

(38 pages)

[Asus MA-25 - Coax To 2.5G Ethernet Adapter Quick Start Guide](#)

(article)

Summary of Contents for Asus CT-479

[Page 1](#) WARNING! WARNING! WARNING! When the CT-479 is in place, push down the socket lever • Using this module with unqualified motherboards Remove the protective film and sticker that covers the to secure it. The lever clicks on the side tab to indicate and/or processors will damage the motherboard, Thermal Interface Material (TIM) under the CPU cooler.

[Page 2](#) BIOS. • Vous ne pouvez pas régler le voltage du CPU en utilisant ce module. Une fois que le CT-479 est en place, pressez le levier du Retirez le film de protection et l'autocollant qui couvre le AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT!