



Whirlpool PM05016 Installation And Use Instructions Manual

Electronic mixer control unit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Table Of Contents
29

--



•


•

Bookmarks

--

Available languages

EN	
FR	
DE	
ES	
IT	



More

[Download this manual](#)

Quick Links



Italiano

Centralina di Miscelazione

Elettronica PM05016

Istruzioni di montaggio e d'uso

Français

Centrale électronique

de mélange PM05016

Instructions de montage et d'utilisation



EsPañol

Centralita Electrónica

de Mezcla PM05016

Instrucciones de montaje y de uso

DEutsch

Elektronische

Mischereinheit PM05016


Montage- und Betriebsanleitung

Engllsh

Electronic mixer

control unit PM05016

Installation and use instructions

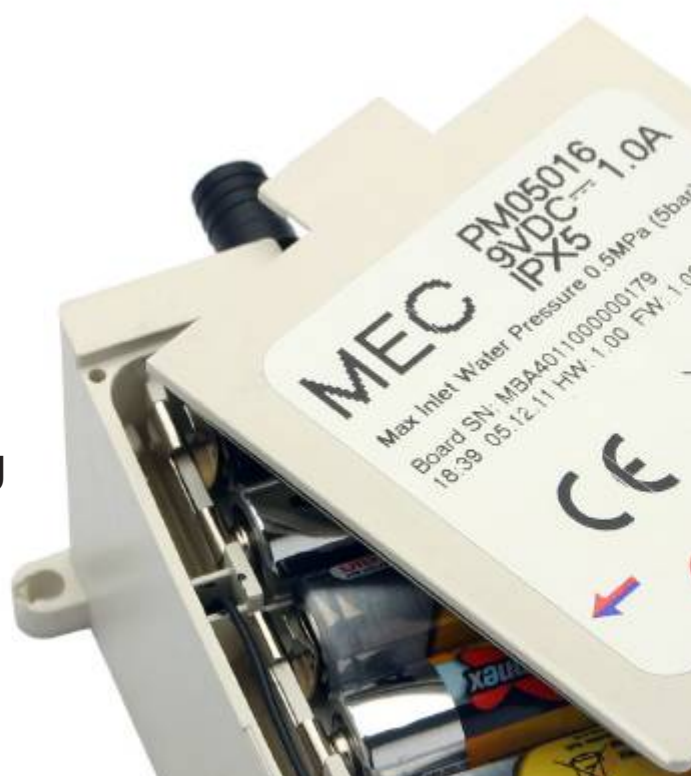

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Summary of Contents for Whirlpool PM05016

[Page 1](#) Italiano Centralina di Miscelazione Elettronica PM05016 Istruzioni di montaggio e d'uso
Français Centrale électronique de mélange PM05016 Instructions de montage et d'utilisation
Español Centralita Electrónica de Mezcla PM05016 Instrucciones de montaje y de uso
Deutsch Elektronische Mischereinheit PM05016 Montage- und Betriebsanleitung...

[Page 2: Dimensioni Di Ingombro](#)

Italiano Dimensioni di ingombro attenzione - Prima di installare la centralina di miscelazione elettronica spurgare bene le condutture. - Sono da rispettare le regolamentazioni tecniche generalmente approvate (EN806).

[Page 3: Prima Accensione](#)

Italiano Prima accensione Una volta collegato l'alimentatore, verificare che il led verde posto sul lato connettori resti acceso fisso per oltre 5 secondi. se rimane acceso: installazione corretta. se non si accende: manca l'alimentazione principale e le batterie sono scariche o non presenti quindi verificare il collegamento dell'alimentatore e l'inserimento delle batterie.

[Page 4](#) Italiano Dati tecnici Idraulici Pressioni acqua calda e fredda 50-500 kPa (0.05-0.5 MPa) Temperatura Max. acqua calda 80°C Temperatura Min. acqua fredda 5°C Pressione di prova 1 MPa Portata acqua in uscita libera - Pressione ingresso: 300 kPa (0.3 MPa) livello regolazione Portata (l/min) Idraulici...

[Page 5](#) Italiano guasto - causa - rimedio Disturbo / Errore Possibile causa rimedio Non scorre acqua? - Rubinetti filtro chiusi - Aprire i rubinetti filtro - Rubinetti filtro intasati - Pulire i filtri - Tubi attorcigliati/piegati - Collegare correttamente le - Alimentazione di tensione/ tubazioni presa difettosi - Controllare l'alimentazione...

[Page 6: Sostituzione Delle Batterie](#)

Italiano smaltimento Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la batteria, gli accessori dismessi e gli imballaggi. solo per i Paese della cE: Non gettare tra i rifiuti domestici le batterie dismesse! Conformemente alla norma della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto Nazionale, le batterie diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

[Page 7: Dimensions D'encombrement](#)

Français Dimensions d'encombrement attention - Avant l'installation de la centrale électronique de mélange, procéder à une purge soignée des conduits. - Toujours opérer dans le respect des réglementations techniques générales en vigueur (EN806).

[Page 8: Premier Allumage](#)

Français Premier allumage Après connexion de l'alimentateur contrôler que le voyant vert, côté connecteurs sur la centrale, reste allumé fixe pendant plus de 5 secondes. reste allumé: installation correcte. ne s'allume pas: manque l'alimentation principale et les batteries sont déchargées ou non installées.

[Page 9](#) Français caractéristiques techniques hydrauliques Pressions eau chaude et eau froide 50-500 kPa (0.05-0.5 MPa) Température maxi eau chaude 80°C Température mini eau froide 5°C Pression d'essai 1 MPa Débit de l'eau en sortie libre - Pression en entrée: 300 kPa (0.3 MPa) niveau réglage Débit (l/min) hydrauliques...

[Page 10](#) Français Panne - cause - solution Panne / Erreur cause éventuelle remède L'eau ne coule pas? - Vannes de filtrage fermées - Ouvrir les vannes de filtrage - Vannes de filtrage engorgées - Nettoyer les filtres gés - Brancher correctement les - Tuyaux torsadés / pliés tuyaux - Alimentation électrique /...

[Page 11: Mise Au Rebut](#)

Français Mise au rebut Piles, accessoires et emballages doivent faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement. uniquement pour les pays de la cE: Les piles usées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers! Conformément à la Directive 2002/96/CE

concernant la mise au rebut d'appareillages électriques et électroniques (RAEE) et à...

[Page 12: Dimensiones Máximas](#)

EsPañol Dimensiones máximas cuidado - Antes de instalar la centralita electronica de mezcla purgar bien las tuberías - Respetar las normas técnicas generales aprobadas (EN806)

[Page 13: Primer Encendido](#)

EsPañol Primer encendido Una vez conectado el alimentador, verificar que el testigo verde presente en la centralita del lado de los conectores permanezca encendido fijo por más de 5 segundos. si permanece encendido: instalación correcta. si no se enciende: falta la alimentación principal y las pilas están descargadas o no están presentes, verificar la conexión del alimentador y que las pilas estén correctamente insertadas.

[Page 14](#) EsPañol Datos técnicos hidráulicos Presiones agua caliente y fría 50-500 kPa (0.05-0.5 MPa) Temperatura máx. del agua caliente 80°C Temperatura mín. del agua fría 5°C Presión de prueba 1 MPa caudales de agua con salida libre - Presión de entrada: 300 kPa (0.3 MPa) nivel de regulación caudal (l/min) hidráulicos...

[Page 15](#) EsPañol avería - causa- solución Problema / Error Posible causa solución ¿No corre el agua? - Válvulas filtro cerradas - Abrir las válvulas filtro - Válvulas filtro obstruidas - Limpiar las válvulas filtro - Tubos retorcidos/doblados - Conectar correctamente las - Alimentación de tensión/ tuberías toma defectuosas...

[Page 16: Limitaciones De Uso](#)

EsPañol Eliminación Realizar un reciclaje respetuoso del medio ambiente de pilas, accesorios en desuso y embalajes. sólo para los Países de la cE: ¡No desechar las pilas agotadas junto con los residuos domésticos! De conformidad con la norma de la directiva 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y con la actuación de la transposición al derecho Nacional, las pilas que dejan de ser utilizables deben ser recogidas por separado y enviadas a un centro para la recuperación de materiales de forma respetuosa con el medio ambiente.

[Page 17](#) DEutsch abmessungen achtung - Vor Montage der elektronischen Mischereinheit sind alle Rohrleitungen vollständig zu spülen. - Es sind die allgemeinen Fachvorschriften zu beachten (EN806).

[Page 18: Erstes Einschalten](#)

DEutsch Erstes Einschalten Nach Anschluss des Netzgerätes überprüfen, dass die grüne Kontrollleuchte an der Mischereinheit auf der Steckerseite mit einer Daueranzeige von mehr als 5 s leuchtet. Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet: Montage korrekt. schaltet sich nicht ein: Keine Stromversorgung. Batterien entladen oder fehlen. Anschluss des Netzgerätes bzw.

[Page 19](#) DEutsch technische Daten Wasser Druck - Warm- und Kaltwasser 50-500 kPa (0.05-0.5 MPa) Temperatur max. Warmwasser 80°C Temperatur min. Kaltwasser 5°C Prüfdruck 1 MPa Wasserdurchsatz im freien ausgang - Eingangsdruck: 300 kPa (0.3 MPa) regelstufe Durchsatz (l/min) Wasser Wasserausgangstemperatur - Eingangsdruck: 300 kPa (0.3 MPa) - Eingangstemperatur Warmwasser: 60°C - Eingangstemperatur Kaltwasser: 20°C regelstufe...

[Page 20](#) DEutsch störung - ursache - lösung störung / Fehler Mögliche ursache abhilfe Wasser läuft nicht? - Filterventile geschlossen - Filterventile öffnen - Filterventile verstopft - Filter reinigen - Rohrleitungen verdreht/ - Rohrleitungen ordnung- geknickt sgemäß anschließen - Stromversorgung/Steckbu- - Stromversorgung und Steck- chse defekt buchse kontrollieren - Netzgerät defekt...

[Page 21](#) DEutsch Entsorgung Die Akkus, das Zubehör und die Verpackungselemente sind umweltfreundlich zu entsorgen. nur für Eu-länder: Entladene Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und der Umsetzung der Norm in das nationale Recht sind Alt-Akkus separat zu sammeln und einer ökologischen Wiederverwendung zuzuführen.

[Page 22: Overall Dimensions](#)

Englsh overall dimensions Warning - Prior to installing the electronic mixer control unit, drain

pipes completely - Generally approved technical regulations are to be complied with (EN806)

[Page 23: First Switch On](#)

English First switch on Once the power supply has been connected, check that the green led on the connector side of the control unit remains lit for more than 5 seconds. If it remains lit: correct installation. If it does not light up: no mains power supply and the batteries are flat or missing, check power supply unit and battery connections.

[Page 24](#) English technical Data hydraulics Hot and cold water pressure 50-500 kPa (0.05-0.5 MPa) Hot water Max. temperature 80°C Cold water Min. temperature 5°C Test pressure 1 MPa Free flow rate outlet - Inlet pressure: 300 kPa (0.3 MPa) regulation level Flow rate (l/min) hydraulics Water temperature outlet...

[Page 25](#) English Failure - cause - solution Failure / Fault Possible cause remedy No water running? - Filter valves closed - Open filter valves - Filter valves clogged - Clean filters - Hoses twisted/kinked - Connect hoses correctly - Power supplier / socket - Check power supplier and faulty socket...

[Page 26: Limitations Of Use](#)

English Disposal Dispose of any batteries, disused accessories and packaging in order that they can be recycled in an environmentally-friendly way. only for Ec countries: Do not dispose of any used batteries with household waste! In accordance with the provisions of Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and its transposition into national law, spent batteries should be collected separately and reused ecologically.

[Page 28](#) ET xxxxx - R0...