



Whirlpool ACMK 6110/WH/3 Instructions For Use Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44


--

•

Bookmarks

--

Available languages

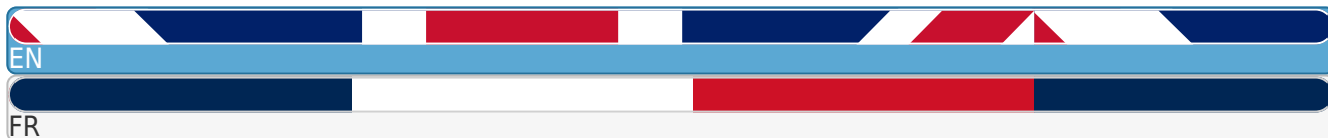

Quick Links

[Download this manual](#)



ACMK 6110/WH/3

ACMK 6110/IX/2

ACMK 6110/IX/3

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool ACMK 6110/WH/3

[Kitchen Appliances Whirlpool ACMK 6110/WH/1 Instructions For Use Manual](#)

Cooker and oven (56 pages)

[Cookers Whirlpool ACMT 6533/IX/2 Instructions For Use Manual](#)

(32 pages)

[Cookers Whirlpool ACMK 6333/IX Instructions For Use Manual](#)

(36 pages)

[Cookers Whirlpool ACMT 6310/IX/1 Instructions For Use Manual](#)

(52 pages)

[Cookers Whirlpool ACMK 6332/IX Instructions For Use Manual](#)

Cooker and oven (52 pages)

Cookers Whirlpool ACMK 6123/WH Instructions For Use Manual

Cooker and oven (36 pages)

[Cookers Whirlpool AXMT 6434/IX Instructions For Use Manual](#)

Cooker and oven (40 pages)

[Cookers Whirlpool AXMT 6634/IX Instructions For Use Manual](#)

Cooker and oven (44 pages)

[Cookers Whirlpool AXMT 6534/IX Instructions For Use Manual](#)

Cooker and oven (32 pages)

[Cookers Whirlpool AXMT 6534/IX/1 Instructions For Use Manual](#)

(80 pages)

[Cookers Whirlpool ACMT 6533/WH Instructions For Use Manual](#)

(76 pages)

[Cookers Whirlpool AXMT 6532/IX Operating Instructions Manual](#)

Cooker and oven (53 pages)

[Cookers Whirlpool ACMT 6332/WH Instructions For Use Manual](#)

(56 pages)

[Cookers Whirlpool ACMT 6130/IX/5 Instructions For Use Manual](#)

(56 pages)

[Cookers Whirlpool ADN 612 Instructions For Installation Manual](#)

Gas kitchens with pilot (16 pages)

[Cookers Whirlpool SMO 658C/BT/IXL Manual](#)

(33 pages)

Summary of Contents for Whirlpool ACMK 6110/WH/3

[Page 1](#) ACMK 6110/WH/3 ACMK 6110/IX/2 ACMK 6110/IX/3...

Page 2 English English English English English English التشغيل Operating Instructions طَبَاخ
COOKER AND OVEN المحتويات Contents التشغيل Operating Instructions, وصف الجهاز W
ARNINGS, نظرة عامة Description of the appliance-Overall view, Description of the appliance-
Control Panel, لوحة التحكم Installation, التركيب...

Page 3 WARNING The internal surfaces of the WARNING: The appliance and its compartment (where present) may accessible parts become hot during become hot. use. Never use steam

cleaners or Care should be taken to avoid pressure cleaners on the appliance. touching heating elements. Remove any liquid from Children less than 8 years of the lid before opening it.

[Page 4](#) ATTENTION ATTENTION: cet appareil ainsi que Ne pas utiliser de produits abrasifs ses parties accessibles deviennent ni de spatules métalliques coupan- très chauds pendant leur fonctionne- tes pour nettoyer la porte du four en ment. verre, sous peine d'érafler la surface et de briser le verre.

[Page 5](#) Description of the appliance Description de l'appareil Overall view Vue d'ensemble 1.Brûleur à gaz 1.Hob burner 2.Grille du plan de cuisson 2.Hob Grid 3.Control panel 3.Tableau de bord 4. Support GRILLE 4.Sliding grill rack 5. Support LECHEFRITE 5.DRIPPING pan 6.Pied de réglage 6.Adjustable foot 7.Plateau du plan de cuisson 7.Containment surface for spills...

[Page 6](#) Description of the appliance Control panel 1.لوحة التحكم مفتاح الاختيار 1.THERMOSTAT knob 2.مفتاح ساعة 2. TIMER knob 3.مدور الشوي و اضاءة الفرن 3.OVEN LIGHT / ROTISSERIE button 4.مفتاح ساعة 4. Hob BURNER control knob 5.صفحة التسخين الكهربائية 5.صفحة التسخين الكهربائية...

[Page 7](#) Installation Disposing of combustion fumes Room ventilation The disposal of combustion fumes should be The appliance may only be installed in permanently- guaranteed using a hood connected to a safe and ventilated rooms, according to current national efficient natural suction chimney, or using an electric legislation.

[Page 8](#) • The voltage is in the range between the values HOOD indicated on the data plate. Min. • The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do not use extension cords or multiple sockets.

[Page 9](#) • Is easy to inspect along its whole length so that its IF A MOULDED PLUG IS FITTED condition may be checked. In the event of replacing a fuse in the plug supplied an ASTA • Is shorter than 1500 mm. approved fuse to BS1362 must be fitted.

[Page 10](#) Adapting to different types of gas 4. Unscrew the nozzle using a special nozzle socket spanner It is possible to adapt the appliance to a type of gas other than the default type (this is indicated on the rating label on the cover). Adapting the hob Replacing the nozzles for the (see figure) or with a 7 mm socket spanner, and...

[Page 11](#) "regulators for channelled gas". Table of burner and nozzle specifications 3,00 1,90 1,00 ACMK 6110/WH/3 ACMK 6110/IX/2 ACMK 6110/IX/3 Butane P.C.S. = 49,47 MJ/Kg At 15°C and 1013 mbar- dry gas Natural P.C.S. = 37,78 MJ/m...

[Page 12](#) Start-up and use Using the hob Practical advice on using the burners Lighting the burners For the burners to work in the most efficient way For each BURNER knob there is a complete ring possible and to save on the amount of gas consumed, it showing the strength of the flame for the relevant is recommended that only pans that have a lid and a flat burner.

[Page 13](#) Using the oven turning it in a clockwise direction until it reaches the □ position. The grill enables the surface of food to be The first time you use your appliance, heat the browned evenly and is particularly suitable for roast empty oven with its door closed at its maximum dishes, schnitzel and sausages.

[Page 14](#) Oven cooking table Only available in certain models.

[Page 15](#) Care and maintenance Replacing the oven light bulb Switching the appliance off 1. After disconnecting the Disconnect your appliance from the electricity supply oven from the electricity mains, before carrying out any work on it. remove the glass lid covering the lamp socket (see figure).

[Page 16](#) WARNING! Oven must not be operated with inner Removing and fitting the oven door: door glass removed! WARNING! When reassembling the inner door 1.Open the door glass insert the glass panel correctly so that the 2.Make the hinge clamps of the oven door rotate text written on the panel is not reversed and backwards completely (see photo) can be easily legible.

[Page 17](#) WARRANTY Duration & Coverage WARRANTY Duration & Coverage KIC products

carry a full warranty service from the date of original retail purchase, supported by a qualified and committed network of service partners nationwide. Any functional part which fails in normal home use will be repaired or replaced, after a full assessment has been carried out by an Authorised Service Partner, free-of-charge including the part itself and labour costs.

Page 18 Installation Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le pièces voisines (voir figure B) - à condition qu'il ne consulter à tout moment. En cas de vente, de s'agisse pas de parties communes du bâtiment, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive chambres à...

Page 19 Positionnement et nivellement Raccordement électrique L'appareil peut être installé à côté de meubles dont la Montez sur le câble une prise normalisée pour la hauteur ne dépasse pas celle du plan de cuisson. charge indiquée sur l'étiquette des caractéristiques (voir tableau des caractéristiques techniques). Assurez-vous que le mur en contact avec la paroi En cas de raccordement direct au réseau, il faut arrière de l'appareil est réalisée en matériel ignifuge...

Page 20 SI LA FICHE ÉQUIPÉE EST ENLEVÉE SI UNE FICHE MOULÉE EST ÉQUIPÉE Le cordon d'alimentation flexible doit être En cas de remplacement d'un fusible dans correctement connecté comme suit à une la fiche fournie, un fusible ASTA conforme à fiche à trois broches de pas moins de 13 la norme BS1362 doit être installé.

Page 21 Raccordement gaz par tuyau flexible en caoutchouc Adaptation aux différents types de gaz Assurez-vous que le tuyau est bien conforme aux L'appareil peut être adapté à un type de gaz autre que normes applicables dans le pays d'installation. Le celui pour le quel il a été conçu (indiqué sur l'étiquette tuyau doit avoir un diamètre intérieur de : 8 mm en de réglage sur le couvercle).

Page 22 3. déposer le brûleur du four Les brûleurs du four et du gril ne nécessitent pas de après avoir enlevé la vis V (voir réglage de l'air primaire. figure); Faire très attention aux câbles des bougies et aux tuyaux des thermocouples. 4.

Page 23 ACMK 6110/WH/3 ACMK 6110/IX/2 ACMK 6110/IX/3 Tableau Caractéristiques des brûleurs et des injecteurs Tableau Caractéristiques des brûleurs et des injecteurs Tableau Caractéristiques des brûleurs et des injecteurs 3,00 1,90 1,00 2,60 2,30 A 15°C et 1013 mbar-gaz sec ** Propane P.C.S. = 50,37 MJ/Kg Butane P.C.S.

Page 24 Mise en marche et utilisation Utilisation du plan de cuisson Conseils pratiques pour l'utilisation des brûleurs Pour un meilleur rendement des brûleurs et une moindre Allumage des brûleurs consommation de gaz, utilisez des casseroles à fond plat, Un petit cercle plein près de chaque bouton BRULEUR munies de couvercle et d'un diamètre adapté...

Page 25 de fumée. Allumage du four Le gril étant équipé d'un dispositif de sécurité de Pour allumer le brûleur de four, flamme, il faut pousser sur le bouton du FOUR pendant placez une flamme ou un environ 6 secondes. briquet à gaz au - dessus de l'ouverture F (voir figure) et appuyez sur le bouton de Pour la cuisson au gril, la porte du four doit être...

Page 26 Tableau de cuisson Tableau de cuisson Tableau de cuisson *N'existe que sur certains modèles...

Page 27 Nettoyage et entretien Mise hors tension Entretien robinets gaz Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien Il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, un coupez l'alimentation électrique de l'appareil. robinet se bloque ou tourne difficilement. Il faut alors le remplacer.

Page 28 Démontage et remontage de la porte du four : 6.Remonter la vitre. 1.Ouvrir la porte AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé AVERTISSEMENT: Le four ne doit pas être utilisé 2.Faire pivoter à...

Page 29 GARANTIE Durée et couverture Durée et couverture de la GARANTIE Les produits KIC bénéficient d'une couverture complète par garantie à compter de la date d'achat initiale, soutenue par un réseau national de partenaires de service qualifiés et engagés. Toute pièce fonctionnelle qui présente une défaillance sous des conditions d'usage domestique normal, sera réparée ou remplacée après évaluation complète d'un centre de service agréé.

الكفالة المدة والتغطية سيتم إصلاح خدمة كاملة الكفالة من تاريخ الشراء الأصلي، مدعومة بشبكة مؤهلة [Page 30](#) وملتزمة من شركاء الخدمة حول البلاد تحمل منتجات عتد، مجاناً بما يتضمن أي جزء صالح يعطى خلال الاستخدام المنزلي الطبيعي أو استبدالها، بعد إجراء تقييم كامل بواسطة شركاء الخدمة الم... .

فك وإعادة تركيب باب الفرن أفتح الباب انظر إلى الصلصة مفصالت باب الفرن بالكامل إلى الراء تثبيت [Page 31](#) ات وحد قم بإدارة في فصل فك الباب الموجودة بالفعل الصورة درجة س وف يظ ل الباب مفتوحاً ح والي وح...

العناية والصيانة إيقاف تشغيل الجهاز فحص مطاط الفرن افحص مطاط الباب حول الفرن بشكل منتظم. [Page 32](#) إذا تلف المطاط، الرجاء اتصل. أفضل جهازك عن تزويد الطاقة قبل إنجاز أي عمل له بأقرب مركز خدمة ما بعد البيع. ...نوصي بعدم استخدام الفرن إلى أن يتم استبدال. المطاط

وسائل حذر ونصائح ! تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه طبقاً لمواصفات الأمان العالمية • لا تقم بأي عملية [Page 33](#) تنظيف أو صيانة دون فصل الجهاز عن شبكة الكهرباء. الرئيسية. يتم تزويد التحذيرات التالية لأسباب وقائية ويجب قراءتها بعناية • إذا تعطل الجهاز، عليك ألا تحاول، بأي حال من الأحوال، إجراء الوقاية...

جدول نصائح الطهي في الفرن وقت الطهي درجة الحرارة الموصى بها الإجماع المسبق وضع الحامل [Page 34](#) (الوزن) (كغم الأظعمة) (دقائق) (منوي) (دقيقة باستا 60-75 لازانيا 40-50 كونيوني 40-50 أطباق بالجين لحوم 85-90 لحم العجل 90-100 لحم الدجاج 100-110 بط 70-80 لحم الأرنب 70-80 لحم...

ضبط درجة الحرارة لضبط درجة حرارة الطهي، أدر مفتاح التحكم بالفرن بعكس اتجاه عقارب الساعة: [Page 35](#) سيتم عرض درجات الحرارة على لوحة التحكم ويمكن أن تتراوح بين حد أدنى 051 درجة مئوية (وحد أقصى 052) ...جدة مئوية). بعد الوصول. إلى درجة الحرارة التي تم تحديدها، سيبقيها الفرن ثابتة باستخدام الثرموستات الشواء

سريع 24-26 (R) المحرق إشعال المحارق التشغيل والاستخدام استخدام الرف (قطر إناء الطبخ) ملم [Page 36](#) نصف سريع (S). يوجد لكل مفتاح محرق حلقة كاملة تبين قوة اللهب للمحرق الملائم: لإشعال أحد المحارق في الرف ...إضافي (A) 16-20. 1. ضع مصدر إشعال أو قداحة غاز قريباً من المحرق 10-14

* في 51 درجة P.C.S. = 49.47 MJ/Kg عادي (مليون (أدنى) مليون ضغط التزويد (أقصى) مليون) [Page 37](#) P.C.S. = 50.37 MJ/Kg ** ACMK 6110/WH/3 ACMK 6110/IX/2 ACMK 6110/IX/3... 3101 مليون - غاز جاف

تبدیل فوهة محرق المشواة: 43,5x43,5x43,5 بيانات تقنية ملائمة المشواة مقاييس الفرن 13 سم [Page 38](#) 1. أزل محرق الفرن بعد فك البرغي 85 لتر الحجم. (انظر الرسم العرض 64 سم المقاييس V (طول×عرض×عمق الملائمة العمق 24 سم متعلقة بحجرة الفرن الارتفاع 5.8 سم جهد...

ضبط الإعداد الأدنى لمحارق الرف. • أنه يسهل تفقده على طول امتداده بحيث يكون بالإمكان فحص: [Page 39](#) حالته. 1. أدر الحنفية إلى الوضع الأدنى. • أنه أقصر من 0051 ملم 2. أخرج المفتاح واضبط برغي المعايرة، الموجود داخل أو إلى جانب محور •...

• أن المقبس HOOD • الجهد الكهربائي في نطاق يتراوح بين القيم المشار إليها في لوحة البيانات. [Page 40](#) متوافق مع قابس الجهاز. إذا لم يكن المقبس متوافقاً مع القابس، أطلب من فني مؤهل أن يقوم بتغييره. لا تستخدم Min. كبلات التمديد

في حالة إزالة القابس ال م ركب تبديل الكبل يجب توصيل الموصل الرئيسي بصورة صحيحة كما هو [Page 41](#) استخدم كبل مغطى من النوع ثالثي المسامير H05VV-F موضح بالسفل بقابس مزوداً بسلك بمقطع عرضي من طاقته ال تقل عن 31 أمبير. في حالة استخدام قابس من نوع 5.1 ×...

! قبل تشغيل جهازك الجديد، يرجى قراءة نشرة المعلومات هذه بعناية. إنها التخليص من دخان الاحتراق [Page 42](#) تحتوي على معلومات هامة فيما يتعلق بالتركيب الآمن وتشغيل الجهاز يجب ضمان التخليص من دخان الاحتراق باستخدام بوق متصل بمدخنة امتصاص طبيعية وأمنة أو باستخدام مروحة كهربائية تبدأ بالعمل أوتوماتيكياً ! الرجاء...

التركيب يصبح هذا الجهاز وجميع أجزائه الملموسة ساخنة جداً أثناء الاستخدام انتبه يجب توخي الحذر [Page 43](#) وتجنب ملامسة عناصر التسخين. سنوات عن الجهاز إلا في حالة مراقبتهم المستمرة قم بإبعاد الأطفال الأقل من سن سنوات باستخدام هذا الجهاز أما يمكن استخدامه من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو يمكن...

[Page 44](#) Whirlpool EMEA S.p.A. Via Carlo Pisacane n.1 01/2016 -195139657.00 20016 Pero (MI), Italy XEROX FABRIANO VAT number: IT00693740425 www.whirlpool.com...

This manual is also suitable for:

[Acmk 6110/ix/2](#)[Acmk 6110/ix/3](#)