



Whirlpool W10096986A Use And Care Manual

Electric or gas dryer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

• PAGE

1

OF 28 GO

•

-


Troubleshooting

•

Bookmarks

--

Available languages

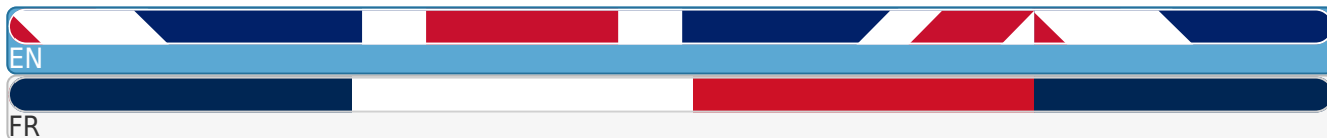

Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[2 Check Your Vent System for Good Air Flow](#)


[3 Control Panel & Features](#)

[4 Using Your Dryer](#)

[5 Dryer Care](#)

[6 Troubleshooting](#)

[Download this manual](#)

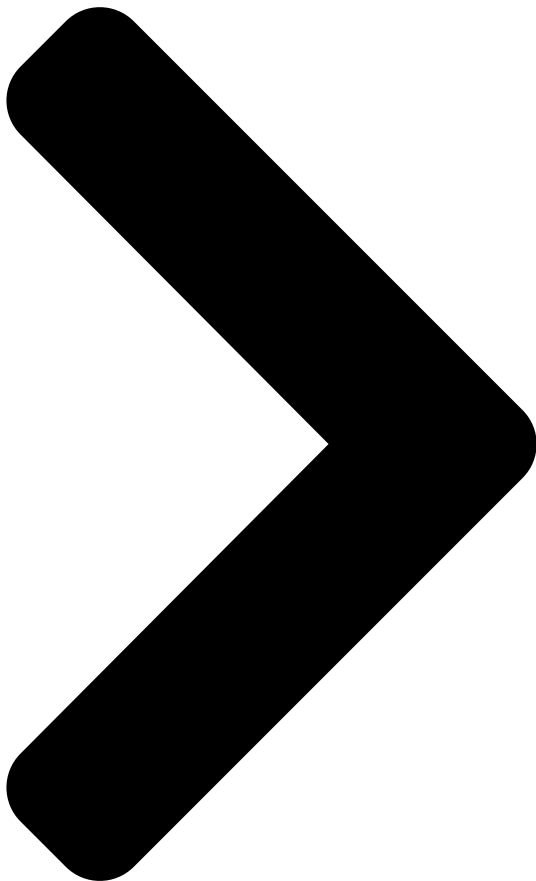

ELECTRIC or GAS DRYER
USE AND CARE GUIDE

Para una versión de estas instrucciones en español, visite www.whirlpool.com



Table of Contents

[DRYER SAFETY](#)2

[CHECK YOUR VENT SYSTEM](#)

[FOR GOOD AIR FLOW](#)4

[USE ACCUDRY™ /AUTOMATIC DRY CYCLES FOR](#)

[BETTER FABRIC CARE AND ENERGY SAVINGS](#)4

[CONTROL PANEL & FEATURES](#)5

[CYCLE GUIDE](#)6

USING YOUR DRYER	7
DRYER CARE	8
TROUBLESHOOTING	9
WARRANTY	10

ASSISTANCE OR SERVICE BACK COVER

W10096986A

W10097005A - SP



SÉCHEUSE

ÉLECTRIQUE ou À GAZ

GUIDE D'UTILISATION

ET D'ENTRETIEN

Table des matières

SÉCURITÉ DE LA SÉCHEUSE	14
---	----

[VÉRIFICATION D'UNE CIRCULATION D'AIR](#)

ADÉQUATE POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION ..	16
--	----

[UTILISATION DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES](#)

[POUR UN MEILLEUR SOIN DU TISSU](#)

ET DAVANTAGE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	16
--	----

[TABLEAU DE COMMANDE](#)

ET CARACTÉRISTIQUES	17
---	----

GUIDE DE PROGRAMMES	18
---	----

UTILISATION DE LA SÉCHEUSE	19
--	----

ENTRETIEN DE LA SÉCHEUSE	21
--	----

DÉPANNAGE	24
---------------------------------	----

GARANTIE	26
--------------------------------	----

ASSISTANCE OU SERVICE .	COUVERTURE ARRIÈRE
---	--------------------

ManualsLib.com

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool W10096986A

[Dryer Whirlpool W10115228B Installation Instructions Manual](#)

29" and 27" wide models (48 pages)

[Dryer Whirlpool WGD4910XQ Instructions Manual](#)

Installation guidedryer installation instructions 29" and 27" wide models (44 pages)

[Dryer Whirlpool W10096987A Installation Instructions Manual](#)

Electric dryer 29" wide models (20 pages)

[Dryer Whirlpool WED4910XQ Installation Manual](#)

29" wide models - u.s.a. only (20 pages)

[Dryer Whirlpool WED5500XW Instruction Manual](#)

Cabrio® high efficiency electric dryer with accudry™ drying system ventilation specification (8 pages)

[Dryer Whirlpool WED9050X Dimensions And Installation](#)

Whirlpool electric dryer dimensions and installation (2 pages)

[Dryer Whirlpool WGD4700Y Dimensions And Installation](#)

Whirlpool 29" and 27" gas dryers (u.s.a. and canada) (2 pages)

[Dryer Whirlpool WED4750X User Manual](#)

29" electric dryer (1 page)

[Dryer Whirlpool WED4850X Dimensions](#)

29" electric dryer (1 page)

[Dryer Whirlpool WGD4750X Product Dimensions](#)

Whirlpool 29" and 27" wide model gas dryer (1 page)

[Dryer Whirlpool W10097012B Use And Care Manual](#)

Electronic dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool W10097053B Use And Care Manual](#)

Whirlpool clothes dryer user manual (28 pages)

[Dryer WHIRLPOOL w10097013a Use & Care Manual](#)

Electronic dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool W10096985A Use And Care Manual](#)

Electronic dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool W10096984A Installation Instructions Manual](#)

29" and 27" wide models (20 pages)

[Dryer Whirlpool W10096895A Installation Instructions Manual](#)

(28 pages)

Summary of Contents for Whirlpool W10096986A

[Page 1: Table Of Contents](#)

ELECTRIC or GAS DRYER USE AND CARE GUIDE Para una versión de estas instrucciones en español, visite www.whirlpool.com Table of Contents DRYER SAFETY ...2 CHECK YOUR VENT SYSTEM FOR GOOD AIR FLOW ...4 USE ACCUDRY™/AUTOMATIC DRY CYCLES FOR BETTER FABRIC CARE AND ENERGY SAVINGS ...4 CONTROL PANEL &...

[Page 2: Dryer Safety](#)

DRYER SAFETY...

[Page 4: Check Your Vent System For Good Air Flow](#)

CHECK YOUR VENT SYSTEM FOR GOOD AIR FLOW Good air flow Along with heat, dryers require good air flow to efficiently dry laundry. Proper venting will reduce your drying times and improve your energy savings. See "Installation Instructions." The venting system attached to the dryer plays a big role in good air flow.

[Page 5: Control Panel & Features](#)

CONTROL PANEL & FEATURES Tumble Damp Press Cool Down TIMED ACCUDRY sensor dryer Jeans Very Dry Heavy ENERGY PREFERRED Delicate Less Dry Cool Down WP_WEGD4900XW WRINKLE SHIELD Heavy TIMED WRINKLE SHIELD Damp Dry Tumble Press Cool Down Less Dry Cool Down ENERGY PREFERRED WP_WEGD4800XQ...

[Page 6: Cycle Guide](#)

CYCLE GUIDE — ACCUDRY™/AUTOMATIC DRY CYCLES Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. ACCUDRY™ - Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Choose ENERGY PREFERRED cycle for optimal energy savings.

[Page 7: Using Your Dryer](#)

USING YOUR DRYER WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this dryer. Before using your dryer, wipe the dryer drum with a damp cloth to remove dust from storing and shipping. Clean the lint screen Clean the lint screen before each load.

[Page 8](#) Select the desired cycle Tumble Damp Press Cool Down TIMED Heavy WP_WEGD4900XW WRINKLE SHIELD Select the desired cycle for your load. See the Cycle Guide for more information about each cycle. ACCUDRY™/AUTOMATIC DRY Cycles You can select a different dryness level, depending on your load, by turning the knob to dryness level.

[Page 9: Dryer Care](#)

DRYER CARE Cleaning the dryer location Keep dryer area clear and free from items that would block the air flow for proper dryer operation. This includes clearing piles of laundry in front of the dryer. Cleaning the dryer interior To clean dryer drum 1.

[Page 10: Changing The Drum Light](#)

Vacation, storage, and moving care Non-Use or Storage Care Operate your dryer only when you are at home. If you will be on vacation or not using your dryer for an extended period of time, you should: 1. Unplug dryer or disconnect power. 2.

[Page 11: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website and reference FAQs (Frequently Asked Questions) to possibly avoid the cost of a service call...In U.S.A. <http://www.whirlpool.com/help> - In Canada www.whirlpool.ca If you experience Possible Causes Lint screen clogged with lint.

[Page 12](#) TROUBLESHOOTING cont. First try the solutions suggested here or visit our website and reference FAQs (Frequently Asked Questions) to possibly avoid the cost of a service call...In U.S.A. <http://www.whirlpool.com/help> - In Canada www.whirlpool.ca If you experience Possible Causes Cycle time too short Automatic cycle ending early.

[Page 13: Warranty](#)

5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days from the date of purchase.

[Page 14: Sécurité De La Sécheuse](#)

SÉCURITÉ DE LA SÉCHEUSE...

[Page 16: Vérification D'une Circulation D'air Adéquate Pour Le Système D'évacuation](#)

VÉRIFICATION D'UNE CIRCULATION D'AIR ADÉQUATE POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION
Circulation d'air adéquate Une sécheuse a besoin de chaleur et d'une circulation d'air adéquate pour sécher efficacement le linge. Une ventilation adéquate réduit les durées de séchage et accroît les économies d'énergie. Voir les Instructions d'installation. Le système d'évacuation fixé...

[Page 17: Tableau De Commande Et Caractéristiques](#)

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES Tumble Damp Press Cool Down TIMED
ACCUDRY sensor dryer Jeans Very Dry Heavy ENERGY PREFERRED Delicate Less Dry Cool Down
WP_WEGD4900XW WRINKLE SHIELD Heavy TIMED WRINKLE SHIELD Damp Dry Tumble Press
Cool Down Less Dry Cool Down ENERGY PREFERRED...

[Page 18: Guide De Programmes](#)

GUIDE DE PROGRAMMES — ACCUDRY™ /PROGRAMMES AUTOMATIQUES Certains programmes ne sont pas disponibles sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. SÉCHAGE AUTOMATIQUE ACCUDRY™ - Détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le degré...

[Page 19: Utilisation De La Sécheuse](#)

UTILISATION DE LA SÉCHEUSE AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures à autrui, lire les IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cette sécheuse. Avant d'utiliser la sécheuse, essuyer le tambour de la sécheuse avec un linge humide pour enlever la poussière accumulée au cours de l'entreposage et de l'expédition.

[Page 20](#) Sélectionner le programme désiré Tumble Damp Press Cool Down TIMED Heavy WP_WEGD4900XW WRINKLE SHIELD Sélectionner le programme souhaité pour la charge. Voir le Guide de programmes pour plus d'informations sur chaque programme. PROGRAMMES DE SÉCHAGE AUTOMATIQUE ACCUDRY™ Selon votre charge, vous pouvez sélectionner un degré de séchage différent en tournant le bouton sur le degré...

[Page 21: Entretien De La Sécheuse](#)

Appuyer sur le bouton PUSH to START (enfoncer pour mettre en marche) pour démarrer un programme PUSH TO START Appuyer sans relâcher sur le bouton PUSH to START (enfoncer pour mettre en marche) pour démarrer le programme. Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour réduire le froissement.

[Page 22](#) Nettoyer le filtre à charpie Nettoyage avant chaque charge Le filtre à charpie se trouve dans l'ouverture de la porte de la sécheuse. Un filtre obstrué de charpie peut augmenter la durée de séchage. Nettoyage : 1. Enlever le filtre à charpie en le tirant tout droit vers le haut. Enlever la charpie du filtre en la roulant avec les doigts.

[Page 23](#) Pour les sécheuses à gaz : 1. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Fermer le robinet d'arrêt de la canalisation de gaz. 3. Débrancher le tuyau de la canalisation de gaz et retirer les raccords fixés sur le tuyau de la sécheuse.

[Page 24: Dépannage](#)

DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou visiter notre site Web et consulter la FAQ (Foire aux questions) pour tenter d'éviter le coût d'une intervention de dépannage... Aux É.-U., <http://www.whirlpool.com/help> - Au Canada, www.whirlpool.ca Causes possibles Si les phénomènes...

[Page 25](#) DÉPANNAGE suite Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou visiter notre site Web et consulter la FAQ (Foire aux questions) pour tenter d'éviter le coût d'une intervention de dépannage... Aux É.-U., <http://www.whirlpool.com/help> - Au Canada, www.whirlpool.ca Si les

phénomènes Causes possibles...

[Page 26: Garantie](#)

5. Les défauts apparents, notamment les éraflures, les bosses, fissures ou tout autre dommage au fini du gros appareil ménager, à moins que ces dommages soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés à Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.

[Page 27](#) NOTES...

[Page 28: Assistance Ou Service](#)

Please include a daytime phone number in your correspondence. Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Dépannage" ou consulter www.whirlpool.com/help. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

This manual is also suitable for:

[Wed4800xqWed4890xqWgd4800xqWgd4890xq wgd4900xwWed4750xq](#) ... [Show all](#)