



# Whirlpool &nbsp;WFW9151YW Use And Care Manual

Duet® 3.5 cu. ft. front load washer with tumblefresh™,† option use & care guide



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48

--

•

[Table of Contents](#)

- 


Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages

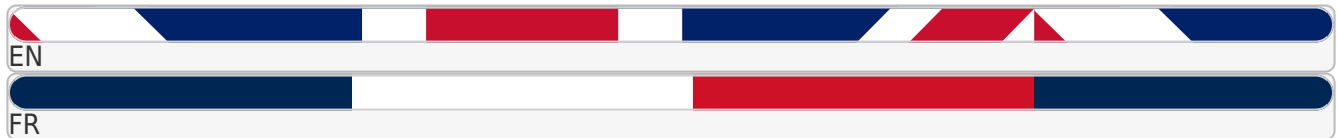


## Quick Links

- [1 Table of Contents](#)
- [2 Control Panel and Features](#)
- [3 Using Your Washer](#)

[4 Washer Maintenance](#)

[5 Troubleshooting](#)

[Download this manual](#)

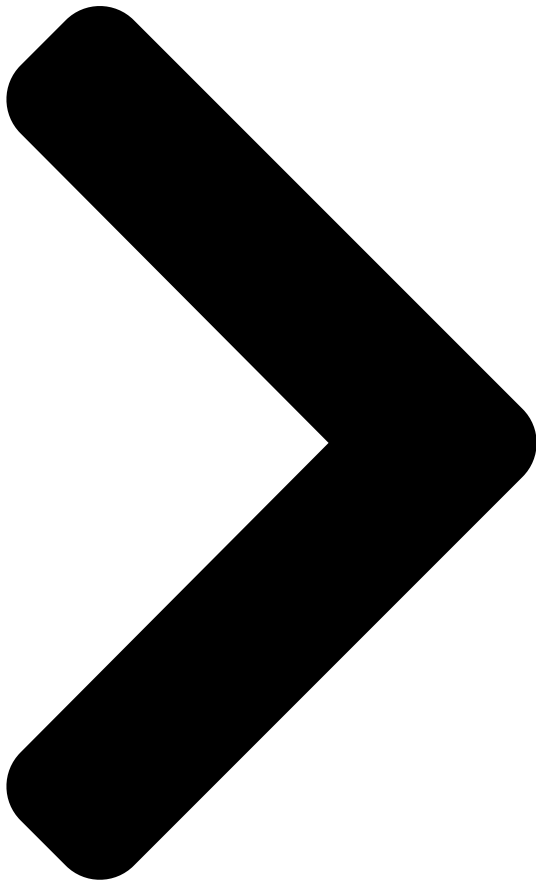

Use & Care Guide

Guide d'utilisation et d'entretien

FRONT-LOADING AUTOMATIC WASHER

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

W10432633A

W10421029A - SP

If you have any problems or questions, visit us at [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

Pour tout problème ou question, consulter [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca)

Designed to use only HE

High Efficiency detergents.

Conçue pour l'utilisation

d'un détergent HE haute



efficacit  seulement.  
Para obtener acceso al  
Manual de uso y  
cuidado en espa ol, o para  
obtener informaci n adicional  
acerca de su producto, visite:  
[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com).



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1  
2  
3  
4  
5

## Related Manuals for Whirlpool WFW9151YW

### [Washer Whirlpool WFW9151YW Energy Manual](#)

Clothes washer (2 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9050XQ Dimensions And Installation](#)

Whirlpool front-loading washer dimensions and installation (2 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9150WW Use And Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (56 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9150WW Energy Manual](#)

Clothes washer (2 pages)

### [Washer WHIRLPOOL WFW9150WW00 Use & Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (56 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9150W Product Dimensions](#)

Whirlpool front-loading automatic washer (1 page)

### [Washer Whirlpool Duet W10254043C Use And Care Manual](#)

Whirlpool front-loading automatic washer use and care guide (48 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9400SW - Duet HT Series Use And Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (76 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9200SQ02 Cabinet Parts](#)

Automatic washer top and cabinet parts (10 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9200SQA12 Cabinet Parts](#)

Automatic washer top and cabinet parts list (10 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9500TC00 Parts List](#)

Whirlpool automatic washer part list (10 pages)

### [Washer Whirlpool WFW9500TC01 Parts List](#)

Whirlpool automatic washer top and cabinet parts list (10 pages)

### [Washer WHIRLPOOL WFW94HEAC0 Use & Care Manual](#)

(48 pages)

### [Washer WHIRLPOOL WFW96HEAU0 Use & Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (52 pages)

### [Washer Whirlpool WFW95HEDC Use & Care Manual](#)

(48 pages)

### [Washer Whirlpool duet WFW9451XW Use & Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (52 pages)

## Summary of Contents for Whirlpool WFW9151YW

[Page 1](#) Use & Care Guide Guide d'utilisation et d'entretien FRONT-LOADING AUTOMATIC WASHER LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL If you have any problems or questions, visit us at [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com) Pour tout problème ou question, consulter [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca) W10432633A W10421029A - SP Designed to use only HE High Efficiency detergents.

### [Page 2: Table Of Contents](#)

FRONT-LOADING AUTOMATIC WASHER WASHER SAFETY ... 2 ACCESSORIES ... 3 CONTROL PANEL AND FEATURES ... 4 CYCLE STATUS INDICATORS ... 6 CYCLE GUIDE ... 7 LAVEUSE AUTOMATIQUE À CHARGEMENT FRONTAL SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE ... 23 ACCESSOIRES ... 3

### [Page 3: Accessories](#)

Customize your new washer and dryer with the following genuine Whirlpool accessories. For more information on ® options and ordering, contact your dealer, call us at 1-800-901-2042, or visit: [www.whirlpool.com/accessories](http://www.whirlpool.com/accessories). In Canada, call 1-800-807-6777, or visit: [www.whirlpoolparts.ca](http://www.whirlpoolparts.ca). 15" Pedestal Color-matched pedestals raise the washer and dryer to a more comfortable working height.

### [Page 4: Control Panel And Features](#)

**CONTROL PANEL AND FEATURES** Not all features and cycles are available on all models. **POWER BUTTON** Press to turn the washer on and off. Press to stop/cancel a cycle at any time. **WASH CYCLE KNOB** Turn the Wash Cycle knob to select a cycle for your laundry load.

**Page 5 LED DISPLAY AND SETTINGS BUTTONS** When you select a cycle, its default settings will light up and the Estimated Time Remaining will be displayed. Use the buttons along the bottom of the display to adjust settings. See “Cycle Guide” for available settings on each cycle.

### [Page 6: Cycle Status Indicators](#)

**CYCLE STATUS INDICATORS** Model WFW9351\*\* The Cycle Status Indicators show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from traditional washers. Add a Garment When Add a Garment is lit, you may pause the washer, open the door, and add 2 or 3 additional items.

### [Page 7: Cycle Guide](#)

**CYCLE GUIDE — STANDARD CYCLES** Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. For best performance, not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together.

**Page 8 CYCLE GUIDE — SPECIAL-PURPOSE CYCLES** Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. For best performance, not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together.

### [Page 9: Using Your Washer](#)

**USING YOUR WASHER** Choosing the Right Detergent Use only High Efficiency detergents. The package will be marked “HE” or “High Efficiency.” Low-water washing creates excessive sudsing with a regular non-HE detergent. Using regular detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance.

### [Page 10: Using The Dispenser](#)

**Using the Dispenser** To use the dispenser drawer: 1. Open the dispenser drawer. 2. Add laundry products as described in steps 3-5. 3. Slowly close the dispenser drawer. Make sure it is completely closed. NOTE: A small amount of water may remain in the dispensers from the previous wash cycle.

### [Page 11: Select Cycle](#)

Press **POWER** to turn on washer Slowly close the dispenser drawer. Make sure the drawer is closed completely, then press and hold **POWER** to turn on the washer. To cancel a cycle press **POWER**, then the washer powers down, the door unlocks, and clothes can be removed. Select **CYCLE** Model WFW9351\*\* shown Turn cycle knob to select your wash cycle.

### [Page 12: Washer Maintenance](#)

Remove garments promptly after cycle is finished Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor and rusting of metal objects on garments. When unloading garments, pull back the door seal and check for small items between the tub and the basket. If you will be unable to remove the load promptly, use the TumbleFresh option to automatically tumble the load...

## [Page 13: Cleaning The Door Seal](#)

**CLEANING THE DISPENSER** You may find laundry product residue left over in your dispenser compartments. To remove residue, follow this recommended cleaning procedure: 1. Pull dispenser drawer out until it stops. 2. Press down on the release lever and pull straight out to remove the dispenser.

**Page 14 NON-USE AND VACATION CARE** Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps: 1. Unplug or disconnect power to washer. 2. Turn off water supply to washer to avoid flooding due to water pressure surges.

## [Page 15: Troubleshooting](#)

**TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Possible Causes Error Code Appears in Display Once any possible issues are corrected, press START/PAUSE once to clear the code. Then press START/PAUSE again to restart washer. If code appears again, call for service.

**Page 16 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Possible Causes Noises Clicking or metallic Door locking or unlocking. noises Objects caught in washer drain system. Gurgling or humming Washer may be draining water.

**Page 17 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Possible Causes Washer not performing as expected (cont.) Washer won't run Check proper electrical supply. or fill, washer stops working (cont.) Normal washer operation.

**Page 18 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Washer not performing as expected (cont.) Washer not draining/ Empty pockets and use garment bags spinning, loads are for small items. still wet Drain hose extends into standpipe farther than 4.5"...

**Page 19 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Possible Causes Washer not performing as expected (cont.) Load not rinsed Not using HE detergent or using too much HE detergent. Washer not loaded as recommended.

**Page 20 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Possible Causes Washer not performing as expected (cont.) Not cleaning or Not washing like colors together. removing stains (cont.) Not enough detergent used, or hard water.

**Page 21 TROUBLESHOOTING** First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) If you experience Washer not performing as expected (cont.) Normal washer operation. Cycle time changes or cycle time too long Excessive suds in washer. Load may be out of balance.

## [Page 22: Warranty](#)

5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days from the date of purchase.

## [Page 23: Sécurité De La Laveuse](#)

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE...

## [Page 24: Tableau De Commande Et Caractéristiques](#)

**TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES** Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. **BOUTON POWER** (mise sous tension) Appuyer sur ce bouton pour mettre la sècheuse en marche et pour l'éteindre. Appuyer sur ce bouton pour arrêter/ annuler un programme à...

**Page 25** Indicateurs d'état d'avancement du programme Les témoins lumineux de



programme indiquent la progression d'un programme. Voir "Témoins lumineux de programmes" pour plus de renseignements sur chaque étape. Temperature (température) La température de lavage recommandée est préréglée pour chaque programme. On peut aussi sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté...

### [Page 26: Témoins Lumineux De Programme](#)

TÉMOINS LUMINEUX DE PROGRAMME Modèle WFW9351\*\* Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d'un programme. À chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des laveuses ordinaires. Add a Garment (ajouter un vêtement) Lorsque Add a Garment est allumé, on peut suspendre le programme de la laveuse, ouvrir la porte et ajouter...

### [Page 27: Guide Des Programmes](#)

GUIDE DES PROGRAMMES - PROGRAMMES STANDARD Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Pour une performance idéale, tous les réglages ne sont pas disponibles sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées.

[Page 28](#) GUIDE DES PROGRAMMES - PROGRAMMES STANDARD (suite) Articles à laver en Programme : Température utilisant les réglages de lavage\* : de programmes par défaut : Couvertures et Bulky Items couettes de saleté (articles normal volumineux) Charges d'articles Normal en coton, de linge de maison, draps et vêtements mixtes présentant un niveau...

[Page 29](#) GUIDE DES PROGRAMMES - PROGRAMMES SPÉCIAUX Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages du programme préprogrammés. Pour un meilleur soin du tissu, choisir le programme qui correspond le mieux à la charge de lavage. Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

### [Page 30: Utilisation De La Laveuse](#)

UTILISATION DE LA LAVEUSE Choix du détergent approprié Utiliser uniquement des détergents Haute efficacité. L'emballage portera la mention "HE" ou "High Efficiency" (haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE ordinaire. Il est probable que l'utilisation d'un détergent ordinaire prolongera la durée des programmes et réduira la performance de rinçage.

### [Page 31: Utilisation Du Distributeur](#)

Charger les vêtements dans la laveuse Ouvrir la porte de la laveuse. Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement. Fermer la porte de la laveuse en la poussant fermement jusqu'à...

[Page 32](#) Verser de l'assouplissant pour tissu dans le distributeur (si désiré) Verser une mesure de l'assouplissant pour tissu liquide dans le compartiment d'assouplissant pour tissu liquide. Toujours suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant pour tissu adéquate en fonction de la taille de la charge.

[Page 33](#) Ajuster les réglages de programme si désiré Modèle WFW9351\*\* affiché L'affichage indique les réglages par défaut correspondant au programme sélectionné. Si désiré, appuyer sur le bouton situé sous chaque réglage pour ajuster le niveau de température, la vitesse d'essorage et le niveau de saleté. Il est possible que la laveuse prolonge le programme si les vêtements sont tassés ou la charge déséquilibrée, ou si la quantité...

### [Page 34: Entretien De La Laveuse](#)

Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour éviter que des odeurs ne se développent et que les objets métalliques faisant partie des vêtements ne rouillent. Lorsqu'on décharge les vêtements, irer le dispositif de verrouillage de la porte et vérifier qu'il ne reste pas de petits articles entre la cuve et le panier.

[Page 35](#) NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR On trouvera peut-être des traces de produits de lessive dans les compartiments de distributeurs. Pour éliminer ces traces, suivre la procédure de nettoyage recommandée suivante : 1. Tirer le tiroir du distributeur jusqu'à la butée. 2.

Appuyer sur la patte de déverrouillage et dégager le distributeur en le tirant tout droit.

### [Page 36: De La Laveuse](#)

NON UTILISATION ET ENTRETIEN EN PÉRIODE DE VACANCES Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise pas la laveuse pendant longtemps, suivre les étapes suivantes : 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

### [Page 37: Dépannage](#)

DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent Un code d'erreur apparaît sur l'affichage Une fois que tout problème éventuel a été résolu, appuyer sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour effacer le code.

[Page 38](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent Vibrations ou déséquilibre Vibrations, La charge est peut-être déséquilibrée balancement ou ou de trop grande taille.

[Page 39](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) La laveuse ne Vérifier que l'alimentation en eau est...

[Page 40](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) La laveuse ne La laveuse n'a pas été...

[Page 41](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Des vêtements sont coincés entre La laveuse ne se le panier d'essorage et la cuve...

[Page 42](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Les vêtements sont tassés dans La charge est la laveuse.

[Page 43](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Ne nettoie pas, ne Les distributeurs ne sont pas utilisés.

[Page 44](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Blancs grisâtres, La charge n'a pas été...

[Page 45](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Fonctionnement normal de La durée du...

### [Page 46: Garantie](#)

5. Les défauts apparents, notamment les éraflures, les bosses, fissures ou tout autre dommage au fini du gros appareil ménager, à moins que ces dommages soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés à Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.

### [Page 47](#) NOTES...

## [Page 48: Assistance Or Service](#)

Please include a daytime phone number in your correspondence. Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Dépannage" ou consulter [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

This manual is also suitable for:

wfw9351ywWfw9151yWfw9351yWfw9351yIW10432633aW10421029a - sp ... [Show all](#)