

TOSHIBA

Toshiba TLP-C001U Owner's Manual

Document camera for toshiba data projector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

--



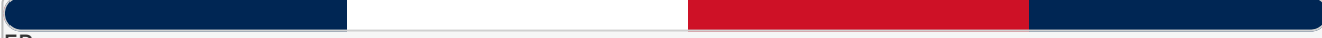

•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES

More

Quick Links

[1 Document Camera](#)

[Download this manual](#)



Enlarged version

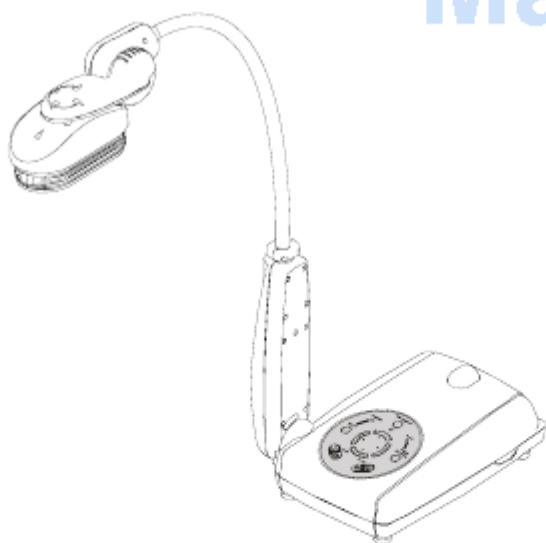
TOSHIBA
OWNER'S MANUAL

DOCUMENT CAMERA

For TOSHIBA Data Projector

TLPC001

For other languages, please refer to the owner's manual CD-ROM version.



English

Deutsch

Español

Français

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ManualsLib.com

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Chapters

English 2
Deutsch 15
Español 30
Français 44

Related Manuals for Toshiba TLP-C001U

[Document Camera Toshiba TLP-C001U Specification Sheet](#)

User guide 2 (2 pages)

[Document Camera Toshiba TLPC001 Owner's Manual](#)

Document camera for toshiba data projector (55 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 - Document Camera Service Manual](#)

Service manual (34 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 Service Manual](#)

(34 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 Dimensions](#)

Toshiba tlp-c001 document camera: specifications (1 page)

Summary of Contents for Toshiba TLP-C001U

[Page 1: Document Camera](#)

TOSHIBA OWNER'S MANUAL DOCUMENT CAMERA For TOSHIBA Data Projector TLPC001 For other languages, please refer to the owner's manual CD-ROM version.

[Page 2: Table Of Contents](#)

LED indicator... 12 Rear panel... 13 Connection ... 14 Important ... 14 Connecting a Toshiba projector ... 14 Connecting a computer ... 14 Connecting the power adapter ... 15 Installing the LED light hood... 15 Adjusting the TLPC001 ... 16 Camera Head ...

[Page 3: Safety Precautions](#)

WARNING: Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by Toshiba, or parties authorized by Toshiba, could void USA only the user's authority to operate the equipment. Notice: This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

[Page 4](#) 5. Heat at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from The product should be situated the product. away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat 9. Overloading Do not overload wall outlets;...

[Page 5: Important Precautions](#)

instructions as an improper Unauthorized substitutions may adjustment of other controls result in fire, electric shock, or may result in damage and will other hazards. often require extensive work by 20. Safety Check a qualified technician to restore Upon completion of any service or the product to its normal repairs to this product, ask the operation.

[Page 6: Exemption Clauses](#)

IMPORTANT NOTICE TLPC001 is designed for Toshiba's projectors or monitors only. This is not intended to work with other brands. Otherwise, the unit may not be able to display the image on

the screen.

[Page 7: Unpacking](#)

Unpacking Check the supplied items as listed below. If any item is missing, contact the store from where you purchased TLPC001. (1) TLPC001 (2) Remote control (battery included) (3) Multi-lang Owner's Manual CD (Acrobat Reader executable) (4) Owner's Manual (5) LED light hood (6) Power adapter...

[Page 8: Control Panel And Remote Control](#)

Control panel and remote control Control Panel Name Function Control panel (1) ON/STANDBY : Turn the unit on/standby (2) INPUT : Switch to output signal from TLPC001 document camera or computer in (3) GAIN : Adjust the gain value of the image (± 16) (4) ▲, ▶, ▼, ◀...

[Page 9: Rear Panel](#)

Make sure TLPC001 is placed on a flat stable surface. Connecting a Toshiba projector Please refer to the Owner's manual of Toshiba projector and check the location of the RGB input terminal of the unit. Connecting a computer Connect TLPC001 to a PC, Macintosh, or other device with analog RGB source such as laptop.

[Page 10: Connecting The Power Adapter](#)

Connecting the power adapter Plug the power adapter to a standard 100~240V AC power source. Installing the LED light hood Attach the LED light hood behind the focus wheel. Adjusting the TLPC001 TLPC001 design allows you to adjust the angle in any position. Camera Head Wal | You can adjust the camera angle 135 degrees vertically up to down and...

[Page 11: Focus Wheel](#)

Focus Wheel You can adjust the focus wheel to obtain a clear image. Adjust here LED Light Adjust the height of the camera head until an adequate lighting is obtained. The distance of the camera head to provide an adequate lighting in shooting an A4 (21 cm x 29.7 cm) sized paper is 43 cm.

[Page 12: Using The Remote Control](#)

Basic operations 1. Connect the Toshiba projector Connect the TLPC001 document camera to Toshiba projector by following the instruction in "Connecting a Toshiba projector". 2. Connect a computer. Connect the TLPC001 document camera to a computer by following the instruction in "Connecting a computer".

[Page 13: Adjust The Focus](#)

5. Adjust the focus Rotate the focus wheel on the TLPC001 camera head to get a clear image. 6. Fine tune the image (1) Switch the suitable flicker setting at rear panel of TLPC001 document camera. (2) Lock the white balance. Although the camera is constantly adjusting the color balance of the captured image, the color balance may be disrupted, depending on the color layout of the document.

[Page 14](#) TOSHIBA BENUTZERHANDBUCH DOKUMENTKAMERA für TOSHIBA Datenprojektor TLPC001 Andere Sprachversionen des Benutzerhandbuchs finden Sie auf der beigelegten CD-ROM.

[Page 15](#) TLPC001 Teile ...12 Bedientafel und Fernbedienung ...13 erwenden der Zoomfunktion ...14 LED-Anzeige ...15 Rücktafel ...15 Verbindung...18 Wichtig...18 Anschließen eines Toshiba-Projektors ...18 Anschließen eines Computers ...18 Anschließen des Stromadapters...19 Installieren der LED-Lichtkappe...19 Anpassen der TLPC001 ...20 Kamerakopf ...20 Schwanenhals und Arm...20 Fokusrad...21...

[Page 16: Sicherheitsvorkehrungen](#)

In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störung auf eigene Kosten zu beheben. WARNUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Toshiba oder von Toshiba Nur in den USA autorisierten Parteien genehmigt wurden, kann die Betriebsbefugnis des Benutzers ungültig werden.

[Page 17](#) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. 5. Wärme Halten Sie das

Gerät von Wärmequellen wie z.B. 3. Lichtquelle Radiatoren, Heizungen, Ofen oder sonstigen Produkten, die Blicken Sie NICHT in das Licht, Wärme erzeugen (inklusive wenn die LED- Licht leuchtet. Verstärker), fern. Das starke Licht kann Schäden an Ihren Augen bzw.

[Page 18](#) projizieren. Das Gerät kann Oberfläche können dazu führen, herunterfallen und Verletzungen dass die ganze Einheit umstürzt. und Schäden verursachen. 13. Stapeln verboten S3125A Stapeln Sie kein anderes Gerät 16. Im Fall von Schäden reparieren auf dieses Gerät. Stellen Sie das lassen Gerät auch nicht auf ein anderes Gerät.

[Page 19: Wichtige Vorkerhungen](#)

Die Toshiba Corporation übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch natürliche Katastrophen wie z.B. Erdbeben, Blitz usw., durch einen Brand, für den die Toshiba Corporation nicht verantwortlich zu machen ist, durch die Bedienung, einen Diebstahl oder von Dritten angerichtete Schäden entstanden sind.

[Page 20: Batterien Für Die Fernbedienung](#)

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder die Bedienungsreichweite kürzer geworden ist. WICHTIGE ERKLÄRUNGEN TLPC001 ist konzipiert für Projektoren oder Monitore von Toshiba. Das Gerät sollte nicht mit anderen Marken zusammen verwendet werden. Andernfalls kann das Gerät unter Umständen kein Bild auf dem Bildschirm anzeigen.

[Page 21: Lieferumfang](#)

Lieferumfang Prüfen Sie, ob die folgenden Artikel mitgeliefert wurden. Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie TLPC001 gekauft haben, wenn irgendein Artikel fehlt. (1) TLPC001 (2) Fernbedienung (Batterie beigefügt) (3) Mehrsprachige Benutzerhandbuch-CD (Acrobat Reader beigefügt) (4) Benutzerhandbuch (5) LED-Lichtkappe (6) Stromadapter (7) RGB-Kabel (3m) (8) Netzkabel...

[Page 22: Bedientafel Und Fernbedienung](#)

Bedientafel und Fernbedienung Bedientafel Control Panel Name Funktion Bedientafel : Das Gerät ein-/ausschalten. (1) EIN/STANDBY (ON/STANDBY) : Die Signalquelle zwischen der TLPC001 (2) EINGANG Dokumentkamera und Computer (INPUT) umschalten. : Den Verstärkungsfaktor des Bildes (3) VERSTÄRKUNG einstellen (± 16). (GAIN) : Das vergrößerte Bild im Kameramodus (4) ▲, ►, ▼, ◀...

[Page 23: Led-Anzeige](#)

: Hier nehmen Sie die Flimmereinstellung Flimmerschalter (50/60Hz) vor, um Flackerprobleme zu beheben. : Durch diesen Anschluss werden RGB- Computereingang Signale von einem Computer oder anderen Quellen eingegeben. : Durch diesen Anschluss werden analoge (5) Ausgang RGB-Signale von TLPC001 Dokumentkamera oder Computer zum Toshiba-Projektor ausgegeben.

[Page 24: Verbindung](#)

TLPC001 Dokumentkamera verbinden möchten. Schalten Sie vor der Verbindung die beiden Geräte aus. TLPC001 ist für Projektore oder Monitore von Toshiba konzipiert. Das Gerät sollte nicht mit anderen Marken zusammen verwendet werden. Andernfalls kann das Gerät eventuell kein Bild auf dem Bildschirm anzeigen.

[Page 25: Anschließen Des Stromadapters](#)

IBM-kompatibler PC IBM Compatible PC VGA-Kabel (nicht VGA Cable Computeradapter Computer mitgeliefert) (not supplied) Adapter (optional) (optional) Macintosh An die Grafikkarte Plug to Display Card anschließen Anschließen des Stromadapters Verbinden Sie den Stromadapter mit einer standardmäßigen 100~240V AC-Stromquelle. Installieren der LED-Lichtkappe Die LED-Lichtkappe an der Hinterseite des Fokusrades befestigen.

[Page 26: Fokusrad](#)

Biegen Sie den Schwanenhals NICHT in einen extremen Winkel. Fokusrad Sie können das Fokusrad betätigen, um ein klares Bild zu erhalten. Hier Adjust here anpassen LED-Licht Stellen Sie die Höhe des Kamerakopfs ein, bis Sie eine angemessene Belichtung erhalten. Abstand Kamerakopfs angemessene Belichtung beim Aufnehmen eines Dokuments auf A4 Papier ist

43cm.

[Page 27: Verwenden Der Fernbedienung](#)

Sie bitte erneut die Fernbedienung auf das Hauptgerät und wiederholen die Bedienung. Grundbedienung 1. Den Toshiba-Projektor anschließen Folgen Sie den Anweisungen unter "Anschließen eines Toshiba- Projektors", um die TLPC001 Dokumentkamera mit dem Toshiba-Projektor zu verbinden. 2. Einen Computer anschließen..

[Page 28: Den Fokus Anpassen](#)

5. Den Fokus anpassen Drehen Sie das Fokusrad an dem TLPC001 Kamerakopf, um ein klares Bild zu erhalten. 6. Das Bild fein abstimmen (1) Nehmen Sie über den Schalter an der Rücktafel der TLPC001 Dokumentkamera die Flimmereinstellung vor. (2) Verriegeln Sie den Weißabgleich. Obwohl die Kamera ständig den Farbabgleich des aufgenommenen Bildes anpasst, kann der Farbabgleich eventuell in Abhängigkeit des Farblayouts des Dokuments gestört werden.

[Page 29](#) TOSHIBA MANUAL DE USUARIO CÁMARA DE DOCUMENTOS Para el proyector de datos de TOSHIBA TLPC001 Para otros idiomas, consulte el manual de usuario de la versión en CD-ROM.

[Page 30](#) Pila de litio ... 20 Utilizar el mando a distancia ...21 Mando a distancia... 21 Funcionamiento básico ...22 1. Conecte el proyector de Toshiba ... 22 2. Conecte su PC... 22 3. Conecte la alimentación ... 22 4. Ajuste la cámara..22 5.

[Page 31: Precauciones De Seguridad](#)

ADVERTENCIA: Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by Toshiba, or parties authorized by Sólo para EE.UU. Toshiba, could void the user's authority to operate the equipment. Nota: Sólo para Canadá ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE Y TENGA EN CUENTA TODAS LAS...

[Page 32](#) 6. Agua y humedad No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo: junto a una bañera, una pila de lavar, un fregadero o un lavadero, en un sótano húmedo o en una piscina y 4. Ventilación lugares por el estilo. Las aberturas de la carcasa y las situadas en la parte frontal y posterior sirven para proporcionar...

[Page 33](#) 17. Si algún componente de vidrio, como por ejemplo el objetivo, se rompe, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo. Este producto contiene componentes de vidrio, como por S3125A ejemplo el objetivo. Si estas piezas se rompen, manipúlelas 16. Daños que requieren servicio con cuidado para no dañarse y técnico póngase en contacto con su...

[Page 34: Precauciones De Seguridad](#)

Corporación Toshiba no asume la responsabilidad en caso de daños causados por desastres naturales como terremotos, rayos, incendio, etc. Corporación Toshiba tampoco se responsabiliza del uso, robo o mal uso de terceros, otros accidentes o el uso en condiciones anormales, incluido el uso incorrecto o inadecuado y otros problemas.

[Page 35: Pila Del Mando A Distancia](#)

PILA DEL MANDO A DISTANCIA Atención Nunca arroje la pila al fuego. Notas Asegúrese de utilizar una batería de litio CR2025 de 3 V. Deshágase de la pila en una área designada de recogida de residuos Debe prestar atención en los aspectos relacionados con el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas.

[Page 36: Contenido Del Paquete](#)

Contenido del paquete Compruebe si el paquete contiene los componentes que se indican a continuación. Si alguno de ellos falta, póngase en contacto con la tienda en la que adquirió la unidad TLPC001. (1) TLPC001 (2) Mando a distancia (pila incluida) (3) CD con el Manual del usuario en varios idiomas (se necesita la aplicación Acrobat Reader) (4) Manual del usuario...

[Page 37: Panel De Control Y Mando A Distancia](#)

Panel de control y mando a distancia Panel de control Mando a distancia Control Panel Nombre Función Panel de control (1) ENCENDIDO/ESPERA : Enciende y apaga la unidad. (ON/STANDBY) (2) ENTRADA : Cambia a la señal de salida de la cámara de documentos TLPC001 o a (INPUT) la

entrada del equipo...

[Page 38: Panel Posterior](#)

El dispositivo TLPC001 está diseñado solamente para los proyectores o monitores de Toshiba. No la utilice con otras marcas. En caso contrario, es posible que la unidad no muestre la imagen en la pantalla. Asegúrese de colocar la unidad TLPC001 en una superficie estable.

[Page 39: Conectar El Adaptador De La Alimentación](#)

Conectar el adaptador de la alimentación Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de 100~240 V CA estándar. Instalar la cubierta de luz LED acople la cubierta de luz LED detrás del mando de enfoque. Ajustar la unidad TLPC001 El diseño de la unidad TLPC001 permite ajustar el ángulo en cualquier posición.

[Page 40: Rueda En Enfoque](#)

Rueda en enfoque Puede ajustar la rueda de enfoque para obtener una imagen nítida. Adjust here Ajustar aquí Lámpara de LED Ajuste la altura del cabezal de la cámara hasta que obtenga la iluminación adecuada. La distancia del cabezal de la cámara para proporcionar una iluminación adecuada para proyectar una hoja de papel de tamaño A4 es 43 cm..

[Page 41: Utilizar El Mando A Distancia](#)

Funcionamiento básico Conecte el proyector de Toshiba Conecte la cámara de documentos TLPC001 al proyector de Toshiba siguiendo las instrucciones de la sección "Conectar un proyector de Toshiba". 2. Conecte su PC Conecte la cámara de documentos TLPC001 a su PC siguiendo las...

[Page 42: Ajustar El Enfoque](#)

5. Ajustar el enfoque. Gire la rueda de enfoque del cabezal de la cámara TLPC001 hasta obtener una imagen nítida. 6. Ajustar perfectamente la imagen (1) Cambie al valor de configuración de frecuencia adecuado mediante el conmutador situado en la parte posterior de la cámara de documentos TLPC001.

[Page 43](#) TOSHIBA MANUEL DE L'UTILISATEUR CAMERA DE DOCUMENT pour Projecteur de données TOSHIBA TLPC001 Pour les autres langues, se reporter au manuel de l'utilisateur de la version CD-ROM.

[Page 44](#) Remplacer la pile de la télécommande ...18 Pile au lithium ...18 Utiliser la télécommande ...19 Télécommande ...19 Opérations de base ...20 Connecter le projecteur Toshiba...20 Connecter un ordinateur...20 Mettre sous tension...20 Ajuster la caméra...20 Ajuster le foyer...21 Régler l'image avec précision...21 Basculer vers la source vidéo...21...

[Page 45: Mises En Garde De Securite](#)

à ses frais. AVERTISSEMENT: Tout changement ou toute modification réalisés sur cet équipement, non approuvés expressément par Toshiba, ou Etats-unis des parties autorisées par Toshiba, pourraient annuler uniquement l'autorité...

[Page 46](#) ventilation et permettent d'assurer 7. Nettoyage une fonctionnement fiable du Débrancher ce produit de la prise produit et de le protéger de la murale avant le nettoyage. NE PAS surchauffe et ces ouvertures ne utiliser de nettoyeurs liquides ou doivent pas être bloquées ou aérosols.

[Page 47: Conserver Les Matériaux D'emballage D'origine](#)

b) Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit. c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau. 19. Pièces de rechange d) Si le produit ne fonctionne pas Lorsqu'il faut des pièces de normalement en suivant le rechange, s'assurer que le...

[Page 48: Clauses De Derogation](#)

à la suite d'une catastrophe naturelle, telle qu'un tremblement de terre, la foudre, etc., un incendie, non imputable à la Corporation Toshiba, une opération, un vol ou un tort part des tiers, d'autres accidents, ou une utilisation dans des conditions anormales, y compris une opération erronée ou...

[Page 49: Déballage](#)

Déballage Vérifier les articles fournis selon l'indication ci-dessous. S'il manque un article, contacter le magasin d'achat de TLPC001. (1) TLPC001 (2) Télécommande (pile incluse) (3) CD du manuel de l'utilisateur multilingue (exécutable avec Acrobat Reader) (4) Manuel de l'utilisateur I (5) Interrupteur avec voyant DEL (6) Adaptateur électrique (7) Câble RVB (3m)

[Page 50: Tableau De Bord Et Télécommande](#)

Tableau de bord et télécommande Tableau de bord Télécommande Control Panel Remote control Fonction Tableau de bord (1) MARCHÉ/ VEILLE : Allume/éteint l'unité (ON/STANDBY) (2) ENTRÉE : Bascule sur le signal de sortie de la caméra du document TLPC001 ou de l'entrée (INPUT) ordinateur (3) GAIN...

[Page 51: Panneau Arrière](#)

à l'écran. 'assurer que TLPC001est placé sur une surface plane stable Connecter un projecteur Toshibaor Se référer au manuel de l'utilisateur du projecteur Toshiba et vérifier l'emplacement du terminal d'entrée RVB de l'unité.. Connecter un ordinateur Connecter TLPC001à un PC, un Macintosh ou un autre dispositif avec source RVB analogique tel qu'un ordinateur portable.

[Page 52: Connecter L'adaptateur Électrique](#)

PC compatible IBM IBM Compatible PC Adaptateur Câble VGA VGA Cable Computer (not supplied) pour ordinateur (non fourni) Adapter (optionnel) (optional) Macintosh Brancher sur la carte Plug to Display Card graphique Connecter l'adaptateur électrique Brancher l'adaptateur électrique à une source d'alimentation CA 100~240V standard.

[Page 53: Roulette De Focalisation](#)

Remarque: Vous pouvez ajuster la roulette de focalisation pour obtenir une image nette. Roulette de focalisation You can adjust the focus wheel to obtain a clear image. Ajuster ici Adjust here lumière DEL Ajuster la hauteur de la tête de caméra jusqu'à obtention d'un éclairage adéquat.

[Page 54: Utiliser La Télécommande](#)

Opérations de base 1. Connecter le projecteur Toshiba Connecter la caméra de document TLPC001au projecteur Toshiba en suivant les instructions dans " Connecter un projecteur Toshiba ". 2. Connecter un ordinateur. Connecter la caméra de document TLPC001 à un ordinateur en suivant les instructions dans "...

[Page 55: Ajuster Le Foyer](#)

5. Ajuster le foyer Tourner la roulette de focalisation sur la tête de caméra TLPC001 pour obtenir une image claire. 6. Régler l'image avec précision (1) Basculer vers le paramétrage de vacillement approprié sur le panneau arrière de la caméra de document TLPC001. (2) Verrouiller la balance des blancs.

This manual is also suitable for:

TLpc001