




Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



•


Table of Contents

-

Bookmarks

--

Available languages

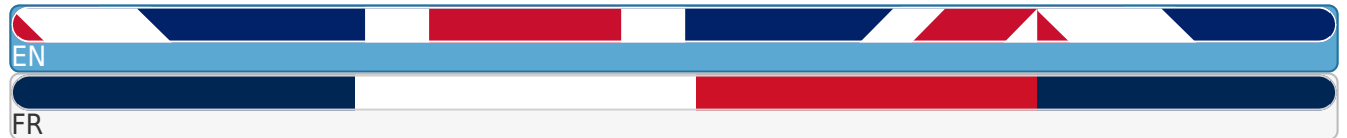

Quick Links

[Download this manual](#)



TOASTER OVEN INSTRUCTION MANUAL AC25CEW-SSC

Free 3 months
extension of the
original limited warranty
period!* Simply text a
picture of your proof of
purchase to:

1-844-224-1614

*The warranty extension is for the three months immediately following the completion of the product's original warranty period. Individuals do not need to register the product in order to get all the rights and remedies of registered owners under the original limited warranty.

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Chapters

English 2

Français 18

Related Manuals for Toshiba AC25CEW-SSC

[Oven Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual](#)

(294 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual](#)

Toaster oven (28 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instruction Manual](#)

(32 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual](#)

(68 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-BS Instruction Manual](#)

(55 pages)

[Oven Toshiba WTR-M25ASS Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC35ZA GR Instruction Manual](#)

Air fry toaster oven (24 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC25GZA\(GR\) Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC\(BK\) Quick Owner's Manual](#)

(14 pages)

[Toshiba TL-MC40EZF - 20L PURE STEAM OVEN Manual](#)

(article)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC Instruction Manual](#)

(52 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC25GZC\(GR\) User Manual](#)

Healthy air fry toaster oven (56 pages)

[Oven Toshiba MS5-TR30SC\(BK\) User Manual](#)

(80 pages)

[Oven Toshiba ER-TD5000C Instruction Manual](#)

Superheated steam oven for household appliances (64 pages)

[Oven Toshiba MS3-STQ20SE Instruction Manual](#)

(72 pages)

[Oven Toshiba MS3-STQ20SC Instruction Manual](#)

(72 pages)

Summary of Contents for Toshiba AC25CEW-SSC

[Page 1](#) TOASTER OVEN INSTRUCTION MANUAL AC25CEW-SSC Free 3 months extension of the original limited warranty period!* Simply text a picture of your proof of purchase to: 1-844-224-1614 *The warranty extension is for the three months immediately following the completion of the product's original warranty period.

[Page 13: Care And Cleaning](#)

5. To clean the door by using a wet cloth saturated with detergent or soap. 6. Never immerse the unit in water or other liquid. 7. Any other servicing should be performed by an authorized service representative. SPECIFICATION MODEL AC25CEW-SSC CUBAGE VOLTAGE 120V~,1Ph AC FREQUENCY...

[Page 14: One Year Limited Warranty](#)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY This product carries a warranty stating that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable.

[Page 15](#) Tel.: 1-855-238-5607...

[Page 17](#) FOUR GRILLE-PAIN MODE D'EMPLOI DU AC25CEW-SSC Extension gratuite de 3 mois de la période de garantie limitée initiale!* Envoyez simplement une photo de votre preuve d'achat par message texte au : 1-844-224-1614 *L'extension de garantie porte sur les trois mois suivant immédiatement...

[Page 18](#) SOMMAIRE MISES EN GARDE IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE.....FR-3 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....FR-6 INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT NOMS DES PIÈCES.....FR-7 UTILISATION MODE D'EMPLOI..... FR-8 INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT..... FR-10 FONCTION DU FOUR..... FR-10 FONCTION DE RÔTISSERIE.....FR-12 FONCTION DE RÔTISSERIE AVEC LES FOURCHES DE RÔTISSOIRE....

[Page 19: Mises En Garde Importantes](#)

MISES EN GARDE IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE ALERTE DE SÉCURITÉ Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base en matière de sécurité, y compris (mais sans s'y limiter) les suivantes : 1. Lire toutes les instructions 2.

[Page 20](#) CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE ALERTE DE SÉCURITÉ l'appareil, placez toutes les commandes sur leur position d'arrêt, puis retirez le cordon de la prise électrique. 13. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues. 14. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous retirez un plateau ou éliminer des matières grasses chaudes.

[Page 21](#) MISES EN GARDE IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE ALERTE DE SÉCURITÉ nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le manipuler. 24. Évitez d'entrer en contact avec les pièces en mouvement. 25. Pour un usage ménager uniquement. 26. Pendant le fonctionnement, appuyer sur "Stop/Start" peut arrêter la cuisson.

[Page 22: Avant La Première Utilisation](#)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 1. Retirez tous les accessoires et les emballages à l'intérieur et à l'extérieur du four. 2. Lavez la grille et le plateau de cuisson à l'eau chaude et savonneuse. Essuyez l'intérieur du four avec une éponge ou un chiffon humide.

[Page 23: Instructions Sur Le Produit](#)

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT NOMS DES PIÈCES Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base en matière de sécurité, y compris (mais sans s'y limiter) les suivantes : Boîtier Poignée de la porte Bouton de fonction Bouton de démarrage/arrêt Bouton de réglage de la température...

[Page 24: Mode D'emploi](#)

MODE D'EMPLOI Les surfaces du four deviennent chaudes pendant et ATTENTION après l'utilisation. 1. Placez la grille de cuisson dans une position qui s'adapte à la hauteur des aliments à cuire. 2. Les aliments doivent être mis dans le plateau de cuisson pour éviter les risques d'incendie découlant de l'accumulation de résidus d'aliments sur les éléments de chauffage.

[Page 25](#) UTILISATION MODE D'EMPLOI PANNEAU DE COMMANDE ÉTAPE DE CUISSON Fonction de cuisson Niveau de cuisson Bouton de réglage (fonction Toast uniquement) de la température

Temps/Tranche (fonction Toast uniquement) Bouton de Température démarrage/arrêt FR-9...

[Page 26: Instructions Sur Le Fonctionnement](#)

INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT FONCTION DU FOUR FONCTION TEMPÉRATURE PLAGE DE TEMPS DE CUISSON PLAGE DE TEMPS PRÉRÉGLÉE TEMPÉRATURE PRÉRÉGLÉ DE CUISSON Température Grille-Pain Temps de cuisson constante Cuisson Grillage Pizza 6 inch 7 min 30 secondes 10 min Pizza 9 inch 10 min 30 secondes Pizza 12 inch Biscuits...

[Page 27](#) UTILISATION INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT GRILLAGE PIZZA fonction. fonction. BISCUITS RÔTISSERIE fonction. DÉCONGÉLATION MAINTIEN AU CHAUD RÉCHAUFFAGE CONVECTION FR-11...

[Page 28: Fonction De Rôtisserie](#)

INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT FONCTION DE RÔTISSERIE 1. Retirez la grille de cuisson du four et mettez-la de côté. 2. Placez le plateau de cuisson à l'étage inférieur du four. Il recueillera les jus de cuisson s'égouttant de l'aliment placé sur la fourche de rôtissoire pendant sa cuisson. N'essayez pas d'utiliser la fonction de rôtisserie sans placer le plateau de cuisson à...

[Page 29](#) UTILISATION UTILISATION INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 10. Retirez doucement le côté droit pointu des fourches de la douille de rôtissoire, puis sortez l'aliment encore sur les fourches hors du four. 11. Mettez l'aliment sur un plat ou une assiette résistants à la chaleur après l'avoir sorti du four.

[Page 30: Soin Et Nettoyage](#)

5. Pour nettoyer la porte, utilisez un chiffon humide imprégné de détergent ou de savon. 6. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. 7. Toute autre réparation doit être réalisée par un technicien agréé. CARACTÉRISTIQUES MODÈLE AC25CEW-SSC CAPACITÉ 25 L TENSION 120 V~, monophasé...

[Page 31: Garantie Limitée D'un An](#)

UTILISATION GARANTIE GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Ce produit est couvert par une garantie stipulant qu'il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et est incessible. Conservez votre reçu de vente original.

[Page 32](#) Tel.: 1-855-238-5607...