



Whirlpool




Whirlpool ACM 807/BA Instructions Manual

Built in induction hob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Table Of Contents
29



•


-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

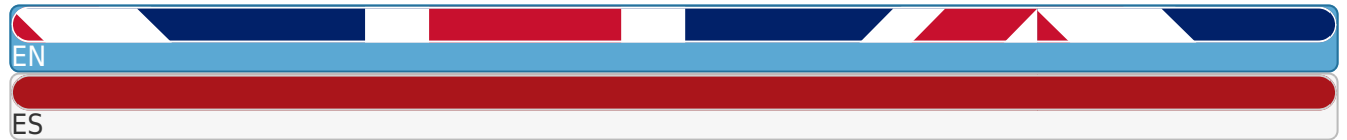

Quick Links

[Download this manual](#)



Built in Induction hob

Anafe eléctrico e inducción

Cocina eléctrica de inducción

ACM 807/BA

Model/Modelo:

Whirlpool

Table of Contents

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool ACM 807/BA

[Hob Whirlpool ACM808NE Installation Manual](#)

(170 pages)

[Hob Whirlpool ACM 808/BA Manual](#)

(170 pages)

[Hob Whirlpool ACM 808/NE Instructions For Use Manual](#)

(15 pages)

[Hob Whirlpool Electric Hob Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Hob Whirlpool ACM 802/NE Instructions For Use Manual](#)

60cm frameless touch control induction hob acm 802/ne (158 pages)

[Hob Whirlpool ACM 847/BA Instructions For Use Manual](#)

60cm 6th sense induction hob with flexi dual zone acm 847/ba (188 pages)

[Hob Whirlpool ACM 808/BA/S Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Hob Whirlpool ACM 867 BA/IXL Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Hob Whirlpool ACM 828/BA Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Hob Whirlpool ACM 1032 Instructions For Use Manual](#)

(14 pages)

[Hob Whirlpool ACM 712 IX Instructions For Use Manual](#)

(13 pages)

[Hob Whirlpool ACM712/IX Manual](#)

(9 pages)

[Hob Whirlpool ACM 710/NE Instructions For Use Manual](#)

Domino 30cm x 51cm touch control induction hob acm 710/ne (8 pages)

[Hob Whirlpool ACM 556/NE Important Safety Instructions Manual](#)

(9 pages)

[Hob Whirlpool ACM 750 Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Hob Whirlpool ACM230/IX 1 Series Health & Safety, Use & Care, Installation Manual And Online Warranty Registration Information](#)

(28 pages)

Summary of Contents for Whirlpool ACM 807/BA

[Page 1](#) Built in Induction hob Anafe eléctrico a inducción / Cocina eléctrica de inducción ACM 807/BA Model/Modelo:...

[Page 2: Safety Instructions](#)

SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

[Page 3: Declaration Of Conformity](#)

- Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.
- Do not use abrasive or corrosive products, chlorine-based cleaners or pan scourers.
- ...

[Page 4: Installation](#)

INSTALLATION WARNING WARNING Fire Hazard Electrical Shock Hazard Install product according to the electrical specifications Disconnect power before servicing. described in the installation instructions. Replace all parts and panels before operating. Turn off all controls when done cooking Do not remove grounding wiring. Failure to do so can result in death, fire or injuries.

[Page 5: Electrical Connection](#)

90°C ELECTRICAL CONNECTION WARNING Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Do not remove grounding wiring. Do not use adapters Do not use extension cord. Failure to do so can result in death, fire or electrical shock. Electrical connection must be made before connecting the appliance to the electricity supply.

[Page 6](#) 380-415 V 2 N ~ 220-240 V ~ 220-240 V 3 ~ 230V 2 Phase 2N ~ 380-415 V 3 N ~ 220-240 V 2 ~ black-negro brown-marrón blue (gray)-azul (gris) yellow/green-amarillo/verde blue-azul Complete Installation Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped. Check that you have all your tools.

[Page 7: Product Description](#)

PRODUCT DESCRIPTION Cooktop Control panel CONTROL PANEL On/Off button Special function icon Power and cooking time adjustment buttons Cooking level selected Timer indicators active for the selected zone Indicator light - function active Zone selection indicator Cooking time indicator Sense button/Key lock button - 3 seconds Cooking zone selection button Timer activation button...

[Page 8: First Time Use](#)

ACCESSORIES POTS AND PANS Empty pots or pots with a thin base Do not use empty pots or pans when the hob is on. The hob is equipped with Only use pots and pans made from ferromagnetic an internal safety system that constantly monitors the temperature, activating material which are suitable for use with induction hobs: the "automatic off"...

[Page 9: Daily Use](#)

DEMO MODE (reheating deactivated, see the section on "Troubleshooting") • "DE" will show on the display. To switch the demo mode on and off: 3 sec. • Connect the hob to the power supply; • Wait for the switch-on sequence. • ...

[Page 10: Cooking Table](#)

In all cases, users are advised to monitor the boiling water closely and SIMMERING check the amount of water remaining regularly. This function is ideal for maintaining a simmering temperature, allowing If the pots are big and the water quantity is higher than 2 litres, we you to cook food for long periods with no risk of burning.

[Page 11: Maintenance And Cleaning](#)

- Important: If the iXelium™ logo appears on the glass, the hob has been treated with iXelium™ technology, an exclusive Whirlpool finish which ensures perfect
- Do not use abrasive sponges or scouring pads as they may damage cleaning results, as well as keeping the surface of the hob shiny for longer.

[Page 12: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING • Check that the electricity supply has not been shut off. Please note: The presence of water, liquid spilled from pots or any objects • If you are unable to turn the hob off after using it, disconnect it from the resting on any of the hob buttons can accidentally activate or deactivate power supply.

[Page 13: After Sales Service](#)

To locate factory specified parts in your area, call us or your nearest (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out Whirlpool designated service center. correctly). When contacting our Client After sales service, always specify: In the case of flush-mounted installation, call the After Sales Service to •...

[Page 14: Instrucciones De Seguridad](#)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES IMPORTANTE QUE LEA Y SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

[Page 15: Declaración De Conformidad](#)

aparato no dañe el cable de alimentación; hay riesgo de descarga eléctrica. No ponga en marcha el aparato hasta que no haya terminado el proceso de instalación. • Realice todas las operaciones de corte de armarios antes de encastar el aparato y limpie todas las astillas y el serrín.

[Page 16: Instalación](#)

INSTALACIÓN ADVERTENCIA ADVERTENCIA Peligro de Incendio Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de darle Instale el producto de acuerdo a las especificaciones servicio. eléctricas descritas en el manual de instrucciones. Coloque nuevamente todos los componentes antes de Apague todos los controles cuando termine de cocinar.

[Page 17: Conexión Eléctrica](#)

90°C CONEXIÓN ELÉCTRICA ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio. Coloque nuevamente todos los componentes antes de energizar. No retire el cable de tierra. No use adaptadores. No use extensiones. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

[Page 18](#) 380-415 V 2 N ~ 220-240 V ~ 220-240 V 3 ~ 230V 2 Phase 2N ~ 380-415 V 3 N ~ 220-240 V 2 ~ black-negro brown-marrón blue (gray)-azul (gris) yellow/green-amarillo/verde blue-azul Completar Instalación: Revisar que todas las partes están instaladas. Si existe alguna parte extra, revise los pasos anteriores para verificar cual paso fue saltado. Revise que tiene todas las herramientas.

[Page 19: Descripción Del Producto](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Placa de cocción Panel de control PANEL DE CONTROL Botón de encendido la zona seleccionada Botón 6 Sense/Bloqueo de teclas - Nivel de cocción seleccionado Indicador de tiempo de cocción 3 segundos Indicador de zona de cocción activa Botón de activación de temporizador Botón de selección de zona de cocción Botones de ajuste de la potencia y del tiempo...

[Page 20: Primer Uso](#)

ACCESORIOS OLLAS Y SARTENES la temperatura y activa la función "apagado automático" cuando se detectan temperaturas demasiado altas. Si se utiliza con ollas vacías u ollas con base Utilice solo ollas y sartenes fabricadas con materiales ACEPTAR fina, la temperatura podría subir muy rápidamente y la función de "apagado ferromagnéticos y aptas para placas de inducción: automático" ...

[Page 21: Uso Diario](#)

MODO DEMO (recalentamiento desactivado; consulte la sección "Resolución • La pantalla mostrará "DE". de problemas") 3 sec. Para encender y apagar el modo demo: • Conecte la placa a la alimentación eléctrica; • Espere la secuencia de encendido; • En 60 segundos, pulse a la vez los botones de selección de zona de cocción en la parte superior izquierda y la parte superior derecha durante al menos 3 segundos (según se muestra a continuación);...

[Page 22](#) HERVIR MANTENER CALIENTE Esta función le permite hervir agua y mantener el hervor con un bajo Esta función le permite mantener la comida a una temperatura ideal, generalmente después de finalizar la cocción o cuando se reducen líquidos consumo de energía.

muy lentamente.

[Page 23: Mantenimiento Y Limpieza](#)

• Importante: Si aparece el logo de iXelium™ en el cristal, la placa está tratada con tecnología iXelium™, un acabado exclusivo de Whirlpool que asegura • No utilice esponjas o estropajos abrasivos, ya que podrían dañar el unos resultados de limpieza perfectos y mantiene la superficie de la placa cristal.

[Page 24: Resolución De Problemas](#)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS • Compruebe que no se haya interrumpido la alimentación eléctrica. Nota: La presencia de agua, líquido derramado de las ollas o cualquier • Después de utilizar la placa de cocción, si no puede apagarla, objeto que se encuentre sobre cualquier botón de la placa puede activar desconéctela de la red eléctrica.

[Page 25: Servicio Postventa](#)

Para encontrar piezas especificadas de fábrica en su zona, llámenos o llame al centro de servicio técnico designado más cercano de Whirlpool. Para una instalación de montaje encastrado en línea con la superficie, póngase en contacto con el Servicio de asistencia para solicitar el kit de Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, especifique montaje con tornillos 4801 211 00112.