



Toshiba MC25CEY-BS Instructions Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

--


•

Table of Contents

•


Bookmarks

Available languages

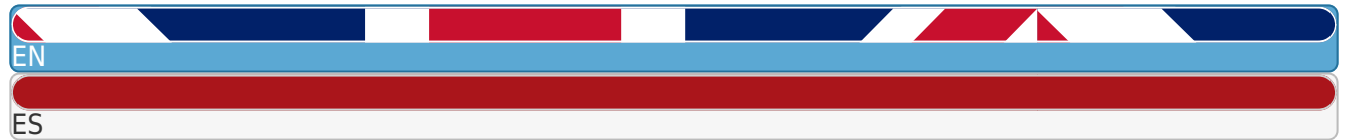

Quick Links

[Download this manual](#)

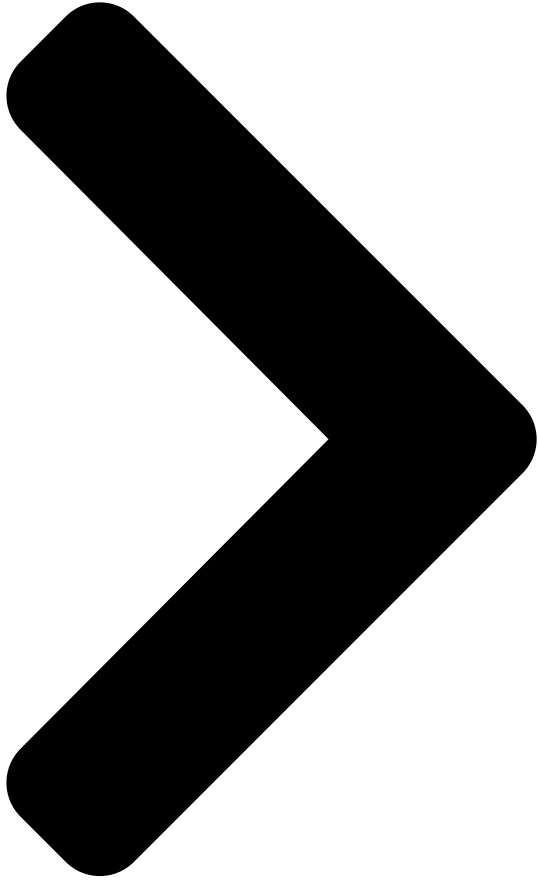

TOSHIBA

Toaster Oven

Instruction

MC25CEY-BS

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Chapters

English 2

Español 13

Related Manuals for Toshiba MC25CEY-BS

[Oven Toshiba MC25CEY-SS Instructions Manual](#)

Toaster oven (24 pages)

[Oven Toshiba TL2-SAC25GZC Instruction Manual](#)

(64 pages)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC\(BK\) Quick Owner's Manual](#)

(14 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-BS Instruction Manual](#)

(55 pages)

[Oven Toshiba MX1-TH23SC\(WH\) User Manual](#)

Steam oven with microwave function (40 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual](#)

Toaster oven (28 pages)

[Oven Toshiba TL-MC40EZF\(GR\) Instruction Manual](#)

(12 pages)

[Oven Toshiba MS2-TQ20SC Instruction Manual](#)

(52 pages)

[Oven Toshiba MS5-TR30SC\(BK\) User Manual](#)

(80 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC35ZA GR Instruction Manual](#)

Air fry toaster oven (24 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual](#)

(32 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SSC Instruction Manual](#)

(294 pages)

[Oven Toshiba AC25CEW-SS Instructions Manual](#)

(68 pages)

[Oven Toshiba WTR-M25ASS Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Oven Toshiba TL2-AC25GZA\(GR\) Instruction Manual](#)

(28 pages)

[Toshiba TL-MC40EZF - 20L PURE STEAM OVEN Manual](#)

(article)

Summary of Contents for Toshiba MC25CEY-BS

[Page 1](#) TOSHIBA Toaster Oven Instruction MC25CEY-BS...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Welcome to the world of TOSHIBA BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE

REFERENCE CONTENTS IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS BEFORE FIRST USE PRODUCT INSTRUCTION NAMES OF PARTS CONTROL PANEL...

[Page 3: Important Safeguards](#)

IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. Read all instructions. 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. 3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.

[Page 4](#) IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS 13. Do not use appliance for other than intended use. 14. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease. 15. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

[Page 5: Before First Use](#)

IMPORTANT SAFEGUARDS BASIC SAFETY PRECAUTIONS 25. Avoid contacting moving parts. 2. For household use only. your fi CAUTION: Do not insert ngers into any gaps or holes; it may cause injuries. SAVE THESE INSTURCTIONS HOUSEHOLD INDOOR USE ONLY BEFORE FIRST USE Remove all accessories and shipping materials packed inside the Oven.

[Page 6: Product Instruction](#)

PRODUCT INSTRUCTION NAMES OF PARTS When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. Housing 2. Temperature/ mode knob 3. Time knob 4. Indicator light 5. Accu-Time knob 6. Oven foot 7. Door handle 8.

[Page 7: Operation](#)

OPERATION HOW TO USE CAUTION: the oven surfaces are hot during and after use general instructions Place the Baking Rack in position that will accommodate the height of the food to be cooked. The food must be put into the baking pan to avoid the fire danger that caused by the accumulation of food chipping on the heating pipes.

[Page 8: Function Instruction](#)

FUNCTION INSTRUCTION CONTROL SETTINGS TIME SETTING The oven will not turn on without the timer being set. When the time knob is in the "off " position, the oven will not operate.To set the time, turn the knobclockwise to the desired time. Indicator light is lit only when time has been set.

[Page 9](#) FUNCTION INSTRUCTION This oven offer there different functions for versatile cooking all in one appliance. : The upper and lower heating elements, along with the motor fan are working. : The upper heating elements along with the motor fan are working during this cycle. The upper and lower heating elements along with motor fan are working.

[Page 10: Care And Cleaning](#)

To clean the door by using a wet cloth saturated with detergent or soap. Never immerse the unit in water or other liquid. Any other servicing should be performed by an authorized service representative. SPECIFICATION MODEL MC25CEY-BS POWER 1500W CUBAGE L*W*H 18.9x12.5x10.8 inch...

[Page 11](#) (855) 204-5313 Midea Am erica Corp 5 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 customerservice@us.toshiba-lifestyle.com Midea America Corp expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion...

[Page 12](#) TOSHIBA Horno tostador Instrucciones MC25CEY-BS...

[Page 13](#) Bienvenido al mundo de TOSHIBA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA, ENTENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. ASEGÚRESE DE GUARDAR ESTA LISTA DE LIBROS PARA SU CONSUL- TA EN EL FUTURO CONTENIDO SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS ANTES DEL PRIMER USO...

[Page 14: Salvaguardias Importantes](#)

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: 1. Leer instrucciones antes de usar. 2. Para protegerse de cualquier peligro eléctrico, NO coloque la unidad o el cable en agua o en ningún otro líquido.

[Page 15](#) SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS 11. Se puede producir un incendio si el aparato está cubierto o toca material inflamable, incluyendo cortinas, telones, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No coloque ningún objeto encima del aparato cuando esté en funcionamiento.

[Page 16](#) SALVAGUARDIAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo póngase en contacto con un tomacorriente, invíe...

[Page 17: Antes Del Primer Uso](#)

ANTES DEL PRIMER USO Retire todos los accesorios y materiales de envío embalados dentro del horno. Lave la rejilla y la bandeja en agua jabonosa tibia. Limpie el interior del horno con un paño húmedo o una esponja. Seque con toallas de papel para asegurarse de que la unidad esté...

[Page 18: Instrucciones Del Producto](#)

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO NOMBRES DE PIEZAS Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: 1. Carcasa 2. Botón de temperatura/modo 3. Perilla de tiempo 4. Luz indicadora 5. Perilla Accu-Timer 6. Pie del horno 7.

[Page 19: Funcionamiento](#)

FUNCIONAMIENTO CÓMO UTILIZAR PRECAUCIÓN: las superficies del horno están calientes durante y después del uso. Coloque la rejilla para hornear en la posición que se adapte a la altura de los alimentos a cocinar. Coloque los alimentos en el estante. Asegúrese de que siempre usa un recipiente para horno en el horno, nunca use recipientes de plástico o cartón en el horno.

[Page 20: Instrucción De La Función](#)

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN AJUSTES DE CONTROL CONFIGURACION DE HORA El horno no se enciende sin que se ajuste el temporizador. Cuando el mando de tiempo está en la posición "off", el horno no funcionará. Para ajustar la hora, gire el mando a la derecha hasta el tiempo deseado.

[Page 21](#) INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN Este horno ofrece diferentes funciones para la cocción versátil en un solo aparato. : Los elementos de calentamiento superior e inferior junto con el ventilador del motor están funcionando. : Los elementos superiores de calefacción funcionan durante este ciclo. 150°F...

[Page 22: Cuidado Y Limpieza](#)

5. Limpie la puerta con un paño húmedo saturado con detergente o jabón. 6. Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido. 7. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. ESPECIFICACIONES MODELO MC25CEY-BS POTENCIA 1500W CAPACIDAD L*An*Al 18.9×12.5×10 pulg.

[Page 23](#) (855) 204-5313 Midea America Corp 5 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 customerservice@us.toshiba-lifestyle.com Midea America Corp. expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes o pérdidas accidentales causadas por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentales, por lo que la...

