



Whirlpool ACS102PP Use And Care Manual

Room air conditioners for slider and casement windows

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

•

-


Troubleshooting

•

Bookmarks

--

Available languages

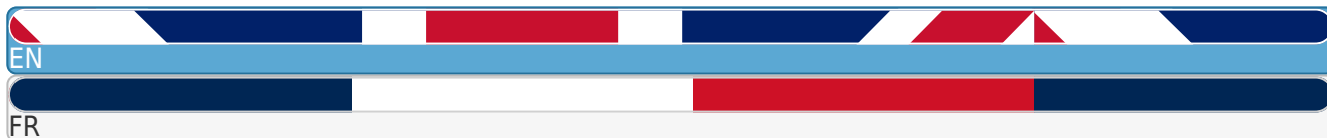

Quick Links

[1 Table of Contents](#)


[2 Installation Requirements](#)

[3 Air Conditioner Use](#)

[4 Starting Your Air Conditioner](#)

[5 Cleaning the Air Filter](#)

[Download this manual](#)

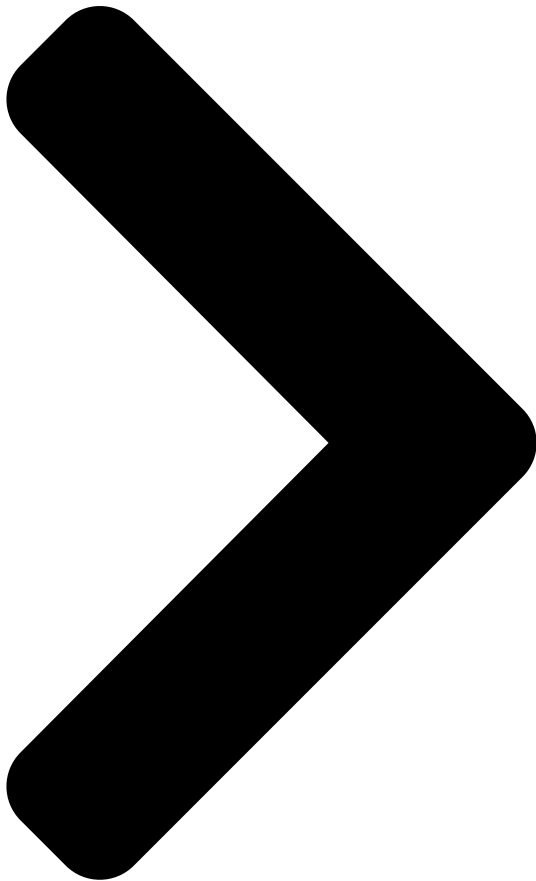

®

ROOM AIR CONDITIONERS FOR SLIDER AND CASEMENT WINDOWS

Use & Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts accessories or service call: 1-800-253-1301

In Canada, call for assistance 1-800-461-5681, for installation and service, call: 1-800-807-5777

or visit our website at...www.whirlpool.com
or...www.whirlpool.com/canada



CLIMATISEUR DE PIÈCE POUR FENÊTRE COULISSANTE OU À BATTANTS

Guide d'utilisation et d'entretien

Au Canada, pour assistance composez le : 1-800-461-5681 pour
installation ou service, le : 1-800-807-6777

ou visitez notre site web à : www.whirlpool.com/canada

Table of Contents/Table des matières 2

23-11-2112N-005/1187617

[Table of Contents](#)



[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool ACS102PP

[Air Conditioner Whirlpool ACS052XH1 Installation, Use And Care Manual](#)

Slider/casement window air conditioners (24 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS082PP0 Parts List](#)

Whirlpool air conditioner parts manual (7 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS102PP0 Parts List](#)

Whirlpool air conditioner unit parts (7 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS072XE Installation, Use And Care Manual](#)

Slider/casement window air conditioners (22 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS072XG Installation, Use And Care Manual](#)

Slider/casement window air conditioners (20 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS088PR0 Use And Care Manual](#)

Room air conditioners for slider and casement windows (44 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACSIOZ ACS520 Use And Care Manual](#)

Slider/casement window air conditioners (27 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACSL02XT Installation Instructions Manual](#)

(16 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACS082PK Parts Catalog](#)

Parts catalog (7 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACC602 Installation Instructions Manual](#)

(16 pages)

[Air Conditioner WHIRLPOOL 819052092 Energy Manual](#)

(2 pages)

[Air Conditioner WHIRLPOOL 8816058507220 Energy Manual](#)

(2 pages)

[Air Conditioner WHIRLPOOL 8816058507119 Energy Manual](#)

(1 page)

[Air Conditioner Whirlpool ACPE102PS2 Parts Manual](#)

Portable air conditioner heat/cool (6 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACE082PT1 Use & Care Manual](#)

(36 pages)

[Air Conditioner Whirlpool ACP102PR Manual](#)

10,000 btu portable room air conditioner (64 pages)

Summary of Contents for Whirlpool ACS102PP

[Page 1](#) PIÈCE POUR FENÊTRE COULISSANTE OU À BATTANTS Guide d'utilisation et d'entretien
Au Canada, pour assistance composez le : 1-800-461-5681, pour installation ou service, le :
1-800-807-6777 ou visitez notre site web à... www.whirlpool.com/canada Table of
Contents/Table des matières ...2 23-11-2112N-005/1187617...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Unpack the Air Conditioner...5 Metal or Wood Sliding Window Installation...5 Metal or Wood
Casement Window Installation ...6 Complete Installation ...8 AIR CONDITIONER USE...8 Starting
Your Air Conditioner ...9 Changing Air Direction ...10 Saving Energy ...11 Normal Sounds ...11

[Page 3: Air Conditioner Safety](#)

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions: Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong.

[Page 4: Location Requirements](#)

Air conditioner weighs approximately 82 lbs (37.2 kg) to 100 lbs (45 kg). NOTE: Do not install the air conditioner in an area where the front panel will be exposed to heat sources that will raise the panel surface temperature above 120°F (50°C).

[Page 5: Installation Instructions](#)

Remove and properly dispose of packaging materials. Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

[Page 6: Metal Or Wood Casement Window Installation](#)

Handle air conditioner with care. Watch out for sharp metal fins on the rear coil. Be sure your air conditioner does not fall out of the opening during installation or removal. The place where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded outlet.

[Page 7](#) 6. Adjust leveling bolt to position support angle in a level plane. This will allow for proper angle. Tighten leveling bolt nut. NOTE: Air conditioner must tilted back slightly to facilitate proper condensate disposal. 7. Cut 2 pieces of foam seal to height of window opening.

[Page 8: Complete Installation](#)

This section explains proper air conditioner operation. IMPORTANT: If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.

[Page 9: Starting Your Air Conditioner](#)

Timer Delay To set the Timer for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns on (the air conditioner must be Off): 1. Press TIMER. Indicator light remain on. 2. Press the plus or minus pad to change the delay time from 1 to 24 hours.

[Page 10: Changing Air Direction](#)

To select the fan speed: Press FAN SPEED. NOTE: Works the same as the air conditioner touch pad control. To set Timer for a 1- to 24-hour delay before air conditioner turns on (air conditioner must be Off): 1. Press TIMER.

[Page 11: Saving Energy](#)

AIR CONDITIONER CARE Your new air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly. Call your local authorized dealer for an annual checkup.

[Page 12: Troubleshooting](#)

An extension cord is being used. Do not use an extension cord with this or any other appliance. You are trying to restart the air conditioner too soon after turning off the unit. Wait at least 3 minutes after turning off the unit before trying to restart the air conditioner.

[Page 13: Assistance Or Service](#)

Canada. For further assistance If you need further assistance, you can write to Whirlpool Canada Inc. with any questions or concerns at: Customer Interaction Center Whirlpool Canada Inc.

[Page 14: Warranty](#)

For one year from the date of purchase, if this air conditioner fails when operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool

Corporation or Whirlpool Canada Inc. will pay for replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship.

[Page 15](#) Notes...

[Page 16: Sécurité Du Climatiseur](#)

SÉCURITÉ DU CLIMATISEUR Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 17: Exigences D'emplacement](#)

Pièces nécessaires Pour l'installation dans une fenêtre à battants en métal, il faudra un panneau de remplissage en bois de pour une ouverture supérieure à 15 "Installation dans une fenêtre à battants en métal ou en bois". Pour l'installation dans une fenêtre à battants en bois, il faudra un cadre en bois de 1 po (2,5 cm).

[Page 18: Instructions D'installation](#)

C'est au client qu'incombe la responsabilité de : Contacter un électricien qualifié. Veiller à ce que l'installation électrique soit réalisée de façon adéquate et en conformité avec le code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 - dernière édition, et tous les codes et règlements locaux en vigueur.

[Page 19](#) Pour empêcher que cette plate-forme n'empiète sur la glissière de la fenêtre coulissante ou la contre-fenêtre, attacher solidement une entretoise de 2 po de largeur à l'appui de fenêtre. La longueur de cette entretoise devrait être égale à la largeur de la plate-forme de soutien, et son chant devrait être aligné...

[Page 20: Installation Dans Une Fenêtre À Battants En Métal Ou En Bois](#)

Installation dans une fenêtre à battants en métal ou en bois Manipuler le climatiseur avec précaution. Travailler prudemment - les ailettes métalliques de l'échangeur de chaleur arrière sont acérées. S'assurer que le climatiseur ne tombe pas de l'ouverture lors de l'installation ou de la dépose. Le climatiseur doit être placé...

[Page 21: Pour Compléter L'installation](#)

3. Placer la plate-forme de soutien contre le rail de fenêtre inférieur et fermement contre le bord vertical du cadre de fenêtre. 4. Attacher la plate-forme de soutien à l'appui de la fenêtre à l'aide de 2 vis à bois de 1 po. Pour empêcher que cette plate-forme n'empiète sur la glissière de la fenêtre coulissante ou la contre-fenêtre, attacher solidement une entretoise de 2 po de largeur à...

[Page 22: Utilisation Du Climatiseur](#)

2. Avec le dispositif coulissant contre l'arrêt supérieur, percer un trou de po dans le cadre de fenêtre en l'alignant avec l'avant-trou du dispositif coulissant. Insérer une vis autotaraudeuse de po dans le trou. Effectuer la même opération pour l'autre côté. 1.

[Page 23](#) Mode 1. Appuyer sur MODE. 2. Choisir COOL (refroidissement), FAN ONLY (ventilateur seulement) ou POWER SAVER (économie d'énergie). Cool - Refroidit la pièce. Appuyer sur FAN SPEED pour choisir la vitesse du ventilateur. Puis ajuster la température en appuyant sur les boutons à flèche vers le haut ou vers le bas.

[Page 24: Changement De Direction De L'air](#)

Pour sélectionner le mode : Appuyer sur MODE. REMARQUE : Fonctionne de la même façon que la touche de commande du climatiseur. Pour choisir la vitesse du ventilateur : Appuyer sur FAN SPEED. REMARQUE : Fonctionne de la même façon que la touche de commande du climatiseur.

[Page 25: Nettoyage Du Grille D'entrée D'air](#)

2. Saisir les deux côté près de la partie supérieure de la grille d'entrée d'air et tirer vers l'avant. La grille pivote vers l'avant pour permettre l'accès au filtre à air. 3. Décrocher le filtre à air des languettes. 1. Filtre 2.

[Page 26: Assistance Ou Service](#)

Whirlpool. Pour des questions relatives aux produits, veuillez appeler sans frais le Centre d'interaction avec la clientèle de Whirlpool Canada Inc. au : 1-800-461-5681. Lundi à vendredi 8 h - 18 h (HNE).

[Page 27: Garantie](#)

Pendant cinq ans à partir de la date d'achat, si ce climatiseur est défaillant lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada Inc. paiera pour les pièces de rechange et la main-d'oeuvre de réparation pour rectifier les vices de matériaux ou de fabrication du le système de réfrigération scellé.

[Page 28](#) All rights reserved. ® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada Inc. Licensee in Canada Printed in P.R.C. Tous droits réservés. ® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., Emploi licencié par Whirlpool Canada Inc. au Canada Imprimé en R.P.C.

This manual is also suitable for:

[1187617Acs082ppAcs088gpw](#)