



Asus I220GC Quick Start Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


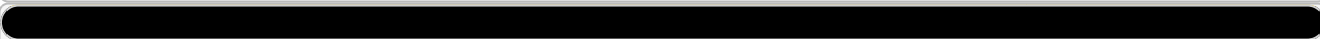


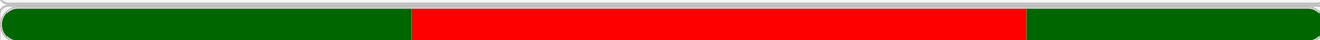



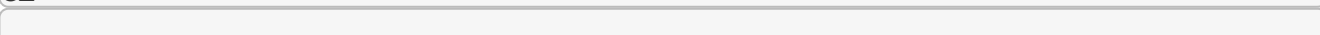
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

--

•

Bookmarks

Available languages


FR

DE

ES

IT

PT

PL

RU

CZ


HU

RO

More

[Download this manual](#)

Quick Links



First Edition Published June 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.



15G0620481K1

U3912_I220GC.indb 1

I220GC

Quick Start Guide
Français



Deutsch



Italiano

Español

Русский

Português

Polski

Česky

Magyar

Бъ❖❖❖❖СКИ

❖❖❖❖СКИ

❖❖❖СКИ

Română

Srpski

U3912

5/17/08 5:31:53 PM



[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus I220GC

[Motherboard Asus I220GC User Manual](#)

User manual (82 pages)

[Motherboard Asus Crosshair II Formula - Republic of Gamers Series](#)

[Motherboard User Manual](#)

User manual (44 pages)

[Motherboard Asus A7N266-VM AA User Manual](#)

User manual (8 pages)

[Motherboard Asus ITX 220 - Motherboard - Mini ITX User Manual](#)

User manual (39 pages)

[Motherboard Asus ITX-220 Manual De Démarrage Rapide](#)

(38 pages)

[Motherboard Asus P I-P55TP4 User Manual](#)

Pci, isa & mediabus, pentium-75mhz-200mhz mainboard with on board pci bus master ide and super multi i/o (22 pages)

[Motherboard Asus P I-P6RP4 User Manual](#)

Pci/isa/media bus 150/166/180/200 pentium pro processor mainboard with super multi-i/o (34 pages)

[Motherboard Asus PCI I-P54SP4 User Manual](#)

Pci/isa bus, 90/100mhz pentium mainboard with super multi-i/o & pci ide (19 pages)

[Motherboard Asus PCI I-P54TP4 User Manual](#)

Pci bus, 75/90/100mhz pentium mainboard with on board bus master pci ide (17 pages)

[Motherboard Asus PCI I-486SP3G User Manual](#)

Pci bus mainboard with on board pci scsi controller (19 pages)

[Motherboard Asus P I-P55T2P4S User Manual](#)

User manual (60 pages)

[Motherboard Asus P-P55TVP4 User Manual](#)

Pentium motherboard (64 pages)

[Motherboard Asus P I-P65UP5 C-PKND User Manual](#)

Baseboard (32 pages)

[Motherboard Asus IPILP-AR User Manual](#)

(20 pages)

[Motherboard Asus IPN73-BA User Manual](#)

(33 pages)

[Motherboard Asus AAEON UP Xtreme i11 User Manual](#)

Maker board (55 pages)

Summary of Contents for Asus I220GC

[Page 2](#) PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPOWER1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB78 USB56 PS2_USBPOWER1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 2 5/17/08 5:31:55 PM...

[Page 3](#) W... X... V... 32...)... pp...
p... x... ph... q...
... è...
... p... x... ph... q...
... è... • I... 3G...
q... x... 3G... è...
... xp...
W... 32...)... pp... p... x...
... ph... q... L'... x...
... p... è... f...
... è... p... p...
... è... x... • ...
... è... pp... p... 128 M...
... f... x16. ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 3 5/17/08 5:31:56 PM...

[Page 4](#) Eteignez et rallumez le système puis pressez <Suppr> lors du POST. Pour mettre à jour le BIOS avec AFUDOS: B... à ...
... q...
... h... BIO... A ...
DO... / <... >
p... p... E... R...
... è... q... à ...
... Pour mettre à jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:
D... <A... >
+ <F2> ... O... T... EZ F... h 2.
I... q...
... è... BIO... EZ F... h 2
p... f... à ...
BIO... q...
... è... f...

[Page 5: Motherboard Layout](#)

PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPOWER1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB56 USB78 PS2_USBPOWER1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 5 5/17/08 5:31:58 PM...

[Page 6](#) System dann weniger Speicherplatz als der tatsächlich installierte physische Speicher angezeigt. • Dieses Motherboard unterstützt keine Module, die auf 128Mb Chips basieren, Dieses Motherboard unterstützt keine Module, die auf 128Mb Chips basieren, ... w. k... pp... x16 M... . ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 6 5/17/08 5:31:59 PM...

[Page 7](#) Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die Aktualisierung vervollständigt wurde. So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2: Starten Sie das System und drücken Sie <Alt> + <F2> während des POST, um EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.

[Page 8](#) PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPOWER1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB78 USB56 PS2_USBPOWER1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 8 5/17/08 5:32:01 PM...

[Page 9](#) ... • Questa scheda madre non supporta moduli di memoria composti da moduli ... p... a 128 M... pp... f... x16. . ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 9 5/17/08 5:32:02 PM...

[Page 10](#) POST Per aggiornare il BIOS con AFUDOS: A...

BIOS pù. ASUS EZ Flash 2: Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 2. Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3: Avviare il sistema.

Page 11 PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPWR1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB56 USB78 PS2_USBPWR1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 11 5/17/08 5:32:04 PM...

Page 12 • Esta placa base no admite módulos de memoria hechos de 128Mb chips ni Esta placa base no admite módulos de memoria hechos de 128Mb chips ni x16. . ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 12 5/17/08 5:32:04 PM...

Page 13 BIOS incluyen teclas de navegación y una breve ayuda en línea para guiarle. Si encuentra algún problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable para obtener actualizaciones. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones. Pulse <Suprimir> durante la comprobación inicial (Power-On Self Test, POST). Si no lo hace, POST continuará...

Page 14 PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPWR1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB78 USB56 PS2_USBPWR1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 14 5/17/08 5:32:06 PM...

Page 15 установленной памяти будет отведена под системные устройства. • При использовании 32-битной операционной системы без PAE рекомендуется установить до 3Гб системной памяти. Память, установленная свыше 3Гб не вызовет проблем; тем не менее, система не сможет использовать эту память и отобразит объем памяти меньший, чем физически установлено. • Эта материнская плата не поддерживает модули памяти объемом 12Гб, так же как эта материнская плата не поддерживает модули памяти объемом 12Гб, так же как и 2х-сторонние 16х-чиповые модули памяти. . ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 15 5/17/08 5:32:07 PM...

Page 16 которая содержит исходный или последний файл BIOS. Затем перезагрузите систему. Информация о компакт-диске с ПО Данная системная плата поддерживается операционными системами Windows 32-bit XP / 32- bit Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista. Рекомендуется устанавливать наиболее новые операционные системы и соответствующие обновления для полноценного использования возможностей аппаратного обеспечения. Компакт-диск, поставляемый вместе с системной платой, содержит полезные программы и утилиты, расширяющие возможности системной платы. Чтобы начать работу с этим компакт- диском, вставьте его в привод CD-ROM. Автоматически запустится экран приветствия и установочные меню (если функция Автозапуск включена). Если экран приветствия не появился автоматически, для его отображения найдите и запустите файл ASSETUP.EXE, находящийся в каталоге BIN на компакт-диске. ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 16 5/17/08 5:32:08 PM...

Page 17 PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPWR1-8 PCI2 ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB56 USB78 PS2_USBPWR1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 17 5/17/08 5:32:10 PM...

Page 18 O 3GB. ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 18 5/17/08 5:32:11 PM...

BIO... s... p... s... â...
p... h... Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree
BIOS 3: ... D...
p... hF...

[Page 35](#) PLED+ IDELED+ AUDIO CR2032 3V PCIEX1_1 Lithium Cell CMOS Power Atheros
CLRTC Normal Clear RTC SB_PWR Super I/O (Default) PCI1 Intel ICH7 PS2_USBPWR1-8 PCI2
ALC662 SPDIF_OUT FLOPPY AAFP USB78 USB56 PS2_USBPWR1-8 SATA1 SATA2 ASUS I220GC
U3912_I220GC.indb 35 5/17/08 5:32:27 PM...

[Page 36](#) • M... p... p... k...
memorije, koja iznosi 3GB kada koristite 32-bitnu verziju Windows operativnog
... AE p... š... I...
... k... p... š... 3GB ...
... k... h... p...; ...
... p... p... k...
... p... k... k...
... k... p... k...
... k... • O...
p... p... ž... k... 128M...
č... O... p... p... ž...
... k... 128M... č...
... 16x ... ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 36 5/17/08
5:32:28 PM...

[Page 37](#) O... p... p... W... 32-bit XP / 32-bit
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju
operativnog sistema ...
... p... š...
... D... k... p... ž...
... ž... p... k... č... p...
... k... p... D...
... k... p... A...
... k... š... č... Uk...
p... k... ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na
CD-u. ASUS I220GC U3912_I220GC.indb 37 5/17/08 5:32:28 PM...

[Page 38](#) U3912_I220GC.indb 38 5/17/08 5:32:30 PM...