



Whirlpool 1CLSQ9549PW1 User Instructions

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25

•

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

--

Available languages



EN




FR



ES

Quick Links

[Download this manual](#)

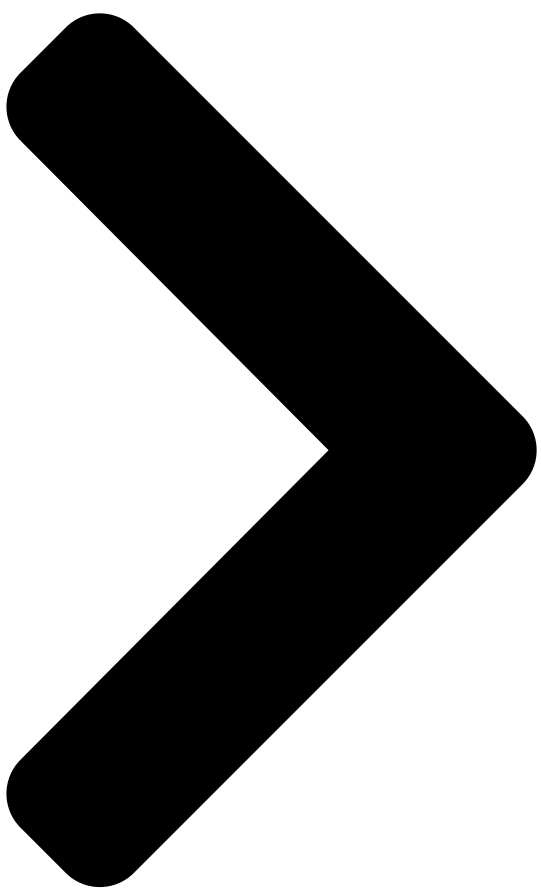

This Owner's Manual is provided and hosted by Appliance Factory Parts.

WHIRLPOOL  **Appliance Factory Parts**
Experts in BBQ, Humidifier, & Appliance

1-800-955-1234

1CLSQ9549PW1

Owner's Manual

Shop genuine replacement parts for WHIRLPOOL

1CLSQ9549PW1

Find Your WHIRLPOOL Washer Parts Select From 4132 Models
----- Manual continues below -----



Appliance Factory Parts
Experts in BBQ, Humidifier, & Appliance

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool 1CLSQ9549PW1

[Washer Whirlpool 1CLSR9434PT0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSQ9549PG1 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSQ9549PG0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSR7300PQ0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSR9434PQ0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSQ9549PW0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLBR5432PQ0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CLSR9434PT1 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW4840 Use And Care Manual](#)

(28 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW4740YQ1 Installation Instructions Manual](#)

(16 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW4740YQ1 Use And Care Manual](#)

(28 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW4845EW Use And Care Manual](#)

(32 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW4815EW1 Use And Care Manual](#)

Top-loading washer (17 pages)

[Washer Whirlpool 7MWTW1950EW1 Installation Instructions Manual](#)

(16 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW5590SQ0 User Instructions](#)

(25 pages)

[Washer Whirlpool 1CWTW5800SG0 User Instructions](#)

(25 pages)

Summary of Contents for Whirlpool 1CLSQ9549PW1

Page 1 This Owner's Manual is provided and hosted by Appliance Factory Parts. WHIRLPOOL 1CLSQ9549PW1 Owner's Manual Shop genuine replacement parts for WHIRLPOOL 1CLSQ9549PW1 Find Your WHIRLPOOL Washer Parts - Select From 4132 Models ----- Manual continues below -----...

Page 2: Table Of Contents

1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7 Phone number _____

Information may also be obtained by visiting our website at Model number _____

www.whirlpool.com. In Canada, visit www.whirlpool.com/canada. Purchase date _____

Page 3: Washer Safety

WASHER SAFETY Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"...

Page 4: Washer Use

WASHER USE Loading For these suggested full-sized loads, set the LOAD SIZE selector to the highest load size setting. SUPER CAPACITY and SUPER CAPACITY PLUS WASHERS Heavy Work Clothes Mixed Load Towels Delicates 3 pair pants 3 double sheets 10 bath towels 3 camisoles 3 shirts 4 pillowcases...

Page 5: Washer Care

3. (OPTIONAL) Add Liquid Fabric Softener. 6. Set the TEMPERATURE selector to the correct setting for the type of fabric and soils being washed. Use the warmest wash NOTE: Do not spill or drip any fabric softener onto the clothes. water safe for fabric.

Page 6: Troubleshooting

TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of a service call... Washer and Components Washer Operation Noisy Washer stops, won't fill, rinse or agitate Is the load balanced and the washer level? The wash load Check the following: should be balanced and not overloaded.

Page 7 Wash/Rinse temperature not what I selected Load is wrinkled Are the hot and cold water inlet hoses reversed? See the Did you unload the washer promptly? Unload the washer as Installation Instructions for more information. As your soon as it stops. frequency of loads washed increases, the water temperature Did you use the right cycle for the load being washed? may decrease for hot and warm temperatures.

Page 8: Warranty

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of the Use & Care Guide. After checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Assistance or Service" section or by calling Whirlpool. In the U.S.A., call 1-800-253-1301. In Canada, call 1-800-807-6777.

Page 9: Ayuda O Servicio Técnico

Número de teléfono _____ También puede obtener información visitando nuestro sitio web en www.whirlpool.com. Número de modelo _____ En Canadá, visite www.whirlpool.com/canada. Favor de incluir un número telefónico de día en su Fecha de compra _____ correspondencia. SEGURIDAD DE LA LAVADORA Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Page 10: Uso De La Lavadora

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar la No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora.

Page 11 Puesta en marcha de su lavadora ADVERTENCIA ADVERTENCIA Peligro de Incendio Peligro de Choque Eléctrico Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de Nunca coloque en la lavadora artículos que estén 3 terminales. humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Page 12: Cuidado De La Lavadora

4. Cierre la tapa de la lavadora. La lavadora no agitará ni 8. (OPCIONAL) Algunos modelos tienen un selector de señal de exprimirá con la tapa abierta. fin de ciclo (END OF CYCLE

SIGNAL). Fije este selector en ON si desea que la lavadora le avise cuando el ciclo de lavado 5.

[Page 13: Solución De Problemas](#)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS En primer lugar, pruebe las soluciones sugeridas aquí y posiblemente se evite el gasto de una llamada de servicio técnico... Funcionamiento del agitador Lavadora y componentes La parte superior del agitador está floja, o se mueve en una sola dirección.

Page 14 La lavadora no desagua ni exprime Resultados de la lavadora ¿Está obstruida la manguera de desagüe, o está el extremo de la manguera de desagüe a más de 96 pulg. Ropa demasiado mojada (244 cm) por encima del piso? Vea las Instrucciones de instalación para la instalación adecuada de la manguera de ¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está...

Page 15 La ropa está arrugada Prendas dañadas ¿Ha descargado la lavadora con rapidez? Descargue la Verifique lo siguiente: lavadora tan pronto como se detenga. ¿Se han quitado los artículos puntiagudos de los bolsillos ¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está antes del lavado? Vacíe los bolsillos, cierre los zípers, los lavando? Use el ciclo para ropa Informal o de Planchado broches de presión y los corchetes antes del lavado.

[Page 16: Garantía](#)

® y del trabajo de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designada por Whirlpool. WHIRLPOOL NO PAGARÁ POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico principal, para enseñarle a usar su electrodoméstico principal, para cambiar o reparar fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de la tubería de la casa.

[Page 17: Assistance Ou Service](#)

Mississauga, Ontario L5N 3A7 Numéro de téléphone _____
Des informations peuvent également être obtenues en visitant Numéro de
modèle _____ notre site web sur www.whirlpool.com. Au
Canada, visitez www.whirlpool.com/canada. Date _____
d'achat _____ Dans votre correspondance, veuillez
indiquer un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

[Page 18: Utilisation De La Laveuse](#)

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de la laveuse, suivre les précautions fondamentales dont les suivantes : Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse. Ne pas laisser des enfants jouer sur ou à l'intérieur de la laveuse.

Page 19 Mise en marche de la laveuse AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Risque d'incendie Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse. Ne pas enlever la broche de liaison à la terre. Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

[Page 20: Entretien De La Laveuse](#)

5. Tourner le sélecteur LOAD SIZE (volume de la charge) ou 8. (FACULTATIF) Certains modèles disposent d'un sélecteur END WATER LEVEL (niveau d'eau) au bon réglage pour votre OF CYCLE SIGNAL (signal de fin de programme). Régler ce charge de lavage et le type de tissu à laver. Vous pouvez sélecteur à...

[Page 21: Dépannage](#)

DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici, ce qui vous évitera peut-être le coût d'une visite de service... Fonctionnement de l'agitateur La laveuse et ses composants Le sommet de l'agitateur est lâche, ou se déplace dans une seule direction. Ceci est normal. La laveuse fait du bruit La charge est-elle équilibrée et la laveuse d'aplomb? La Distributeurs obstrués ou fuite d'eau de Javel...

Page 22 Absence de vidange ou d'essorage de la laveuse Résultats de lavage Le tuyau de vidange est-il obstrué, ou l'extrémité du tuyau de vidange se trouve-t-elle à plus de 96 po (244

cm) au- Charge trop mouillée dessus du plancher? Voir les Instructions d'installation pour une installation correcte du tuyau de vidange.

[Page 23](#) Linge froissé Endommagement des vêtements Avez-vous déchargé la laveuse immédiatement? Vérifier ce qui suit : Décharger la laveuse dès qu'elle s'arrête. Les articles pointus ont-ils été retirés des poches avant le Avez-vous utilisé le bon programme pour la charge à lavage? Vider les poches, fermer les fermetures à...

[Page 24: Garantie](#)

CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE. À l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand Whirlpool autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

[Page 25](#) ® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada Inc. licensee in Canada Printed in U.S.A. Todos los derechos reservados. ® Marca registrada/TM Marca de comercio de Whirlpool, EE.UU., Bajo licencia en Canadá de Whirlpool Canada Inc. Impreso en EE.UU. Tous droits réservés.