



Asus Essentio CP3130 Manuel De L'utilisateur

Ordinateur de bureau

1

2

Table Of Contents

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67



•


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#)

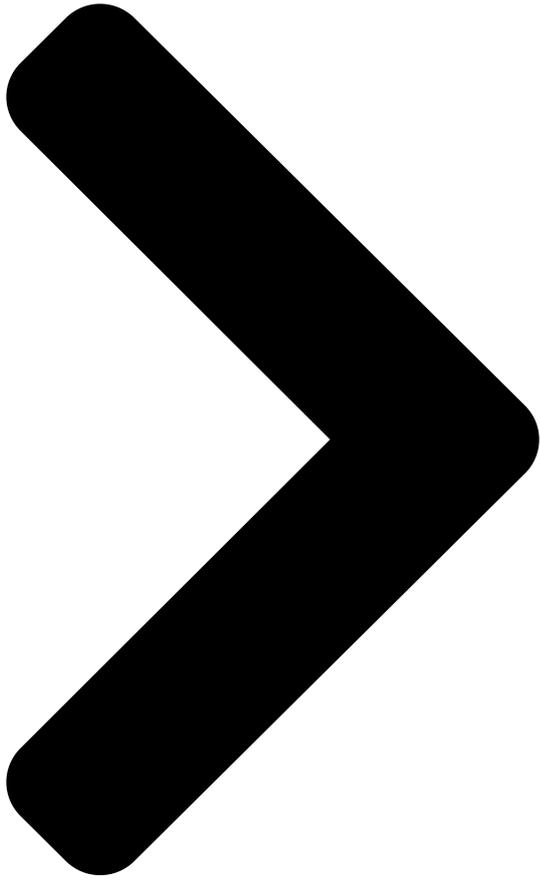

Ordinateur de bureau

ASUS Essentio

CP3130

Manuel de l'utilisateur

Table of Contents

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Essentio CP3130

[Desktop pc Asus CP3130 User Manual](#)

(206 pages)

[Desktop Asus CP3130 User Manual](#)

Desktop pc (68 pages)

[Desktop Asus Essentio CP5141 User Manual](#)

Desktop pc (68 pages)

[Desktop Asus Essentio CP6130 User Manual](#)

Desktop pc (64 pages)

[Desktop ASUS CP6130 User Manual](#)

Desktop pc (70 pages)

[Desktop Asus CP6230 User Manual](#)

Desktop pc (70 pages)

[Desktop Asus Essentio CP6230 User Manual](#)

(330 pages)

[Desktop Asus Essentio CP6230 User Manual](#)

(200 pages)

[Desktop Asus Essentio CP6230 User Manual](#)

Essentio desktop pc (466 pages)

[Desktop Asus Essentio CP6230 User Manual](#)

Desktop pc (198 pages)

[Desktop Asus Essentio CP1130 User Manual](#)

Desktop pc (214 pages)

[Desktop Asus CP5140 User Manual](#)

User manual (16 pages)

[Desktop Asus CP Series User Manual](#)

(137 pages)

[Desktop Asus CP Series User Manual](#)

(202 pages)

[Desktop Asus CS5120 User Manual](#)

User manual (26 pages)

[Desktop Asus Chromebit CS10 Safety Information Manual](#)

(17 pages)

Summary of Contents for Asus Essentio CP3130

[Page 1: Ordinateur De Bureau](#)

Ordinateur de bureau ASUS Essentio CP3130 Manuel de l'utilisateur...

[Page 2](#) La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé...

[Page 3: Table Of Contents](#)

Table des matières Notes5 Consignes de sécurité 7 Conventions

utilisées dans ce manuel8 Où trouver plus d'informations 8 Contenu de la boîte9 Chapitre 1 Mise en route Bienvenue !11 Faire connaissance avec votre ordinateur11 Configurer votre ordinateur

[Page 4: Table Des Matières](#)

Table des matières Chapitre 6 Utiliser les utilitaires ASUS AI Suite II 4  ASUS AI Manager49 Ai Charger+5  ASUS Webstorage5  ASUS Easy Update55 ASUS Instant On56 Nero 957 Restaurer le système

[Page 5: Notes](#)

Notes Services de reprise et de recyclage Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS résultent de notre engagement à adhérer aux standards les plus élevés en matière de protection de l'environnement. Nous sommes convaincu de la pertinence de la mise en place de solutions permettant à nos clients de recycler nos produits, batteries et autres composants et emballages de façon...

[Page 6](#) Avertissement concernant l'exposition aux RF Cet équipement doit être installé et opéré conformément aux instructions fournies et l'antenne utilisée par cet émetteur doit être installée de sorte à garantir une distance de séparation d'au moins 10 cm entre l'antenne et l'utilisateur, et ne doit pas être colocalisée ou opérée conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

[Page 7: Consignes De Sécurité](#)

Consignes de sécurité Déconnectez le cordon d'alimentation et tous les périphériques avant tout entretien. Nettoyez l'ordinateur portable avec une éponge en cellulose propre ou un chiffon en peau de chamois humide et une solution détergeante non abrasive et quelques gouttes d'eau tiède puis nettoyez les surfaces humides 'à...

[Page 8: Conventions Utilisées Dans Ce Manuel](#)

Consultez les sources suivantes pour plus d'informations ou pour la mise à jour du produit et/ou des logiciels. Sites Web ASUS Le site Web ASUS offre des informations à jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels afférents. Reportez-vous au site Web d'ASUS sur www.asus.com. Support technique ASUS local Visitez le site de support d'ASUS sur <http://support.asus.com/contact> pour prendre...

[Page 9: Contenu De La Boîte](#)

Contenu de la boîte Ordinateur de bureau Clavier x1 Souris x1 ASUS Essentio Power cord x1 DVD de support (optionnel) x1 DVD de restauration (optionnel) x1 Logiciel de gravure de DVD Guide d'installation x1 Carte de garantie x1 Nero 9 x1 (optionnel) •...

[Page 11: Mise En Route](#)

Le tout dans un boîtier au style futuriste et stylisé. Lisez la carte de garantie ASUS avant de configurer votre ordinateur de bureau ASUS. Faire connaissance avec votre ordinateur Les illustrations sont uniquement données à...

[Page 12](#) Baie pour lecteur de disque optique Slim. Baie pour lecteur de disque optique Slim. Cette baie intègre un lecteur de disque optique de type Slim. . Bouton d'alimentation. Bouton d'alimentation. Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur. Port casque . Port casque .

[Page 13](#) Vert (En façade) parleurs latéraux Slot d'extension. Ce slot est réservé à l'installation d'une carte d'extension. Port réseau -45 . Port réseau -45 . Ce port permet une connexion Gigabit à un réseau local par le biais d'un hub réseau. ASUS CP 1 0...

[Page 14](#) Indicateurs LED réseau LED ACT/ LIEN VITESSE LED Activité/Lien LED vitesse État Description État Description ÉTEINTE Pas de lien ÉTEINTE Connexion 10Mbps ORANGE Lié ORANGE Connexion 100Mbps CLIGNOTANTE Activité de VERTE Connexion 1Gbps Port réseau données Ouvertures de ventilation châssis. Ces ouvertures sont destinées à l'évacuation de l'air chaud expulsé...

[Page 15: Configurer Votre Ordinateur](#)

Pour connecter un moniteur externe à la carte graphique ASUS : Connectez votre moniteur à l'un des ports d'affichage de la carte graphique ASUS. Connectez le moniteur à une source d'alimentation. Les ports d'affichage de la carte graphique ASUS peuvent varier en fonction des modèles. HDMI HDMI...

[Page 16](#) Utiliser les ports d'affichage de la carte mère Pour connecter un moniteur externe à l'un des ports d'affichage de la carte mère : Connectez un moniteur VGA au port VGA, ou un moniteur DVI-D au port DVI-D, ou un moniteur HDMI au port HDMI localisé à l'arrière de votre ordinateur. Connectez le moniteur à...

[Page 17](#) Connectez un clavier et/ou une souris USB aux ports USB situés à l'arrière de votre ordinateur. Connecter le cordon d'alimentation Connectez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation situé à l'arrière de votre ordinateur et l'autre extrémité à une prise électrique. ASUS CP100...

[Page 18: Teindre Votre Ordinateur](#)

Allumer ou éteindre l'ordinateur Cette section décrit comment éteindre ou allumer votre ordinateur. Allumer votre ordinateur Pour allumer votre ordinateur : Placez l'ordinateur sous tension en mettant l'interrupteur d'alimentation sur la position Placez l'ordinateur sous tension en mettant l'interrupteur d'alimentation sur la position "I", Allumez votre moniteur.

[Page 19: Utiliser Windows](#)

à jour importantes pour configurer les paramètres de sécurité de votre ordinateur. Pour ignorer cette étape, sélectionnez Me redemander ultérieurement. Vérifiez vos paramètres de date et d'heure. Cliquez sur Suivant. Le système charge les nouveaux paramètres et redémarre. Vous pouvez dès lors commencer à utiliser votre ordinateur. ASUS CP100...

[Page 20: Utiliser Le Bureau De Windows ® 7](#)

Utiliser le Bureau de Windows ® Cliquez sur l'icône Démarrer > Aide et support pour obtenir plus d'informations sur Windows ® Utiliser le menu Démarrer Le menu Démarrer vous donne accès aux programmes, utilitaires et autres outils utiles pour votre ordinateur. Il permet également d'obtenir plus d'informations sur Windows 7 par le biais de la fonctionnalité...

[Page 21](#) Détacher des programmes de la barre des tâches Pour détacher des programmes de la barre des tâches : Dans la barre des tâches, faites un clic droit sur le programme à supprimer, puis sélectionnez Détacher ce programme de la barre des tâches. ASUS CP100...

[Page 22: Gérer Vos Fichiers Et Vos Dossiers](#)

Utiliser la zone de notification Par défaut, la zone de notification affiche les trois icônes suivantes : Centre de maintenance Cliquez sur cette icône pour afficher tous les messages d'alerte/notifications et ouvrir le Centre de maintenance Windows ® Connexion réseau Cette icône affiche l'état et la puissance du signal de la connexion avec ou sans fil.

[Page 23](#) Grouper vos fichiers Pour grouper vos fichiers : Lancez Windows Explorer. Faites un clic droit n'importe où sur le volet d'affichage. Dans le menu contextuel apparaissant à l'écran, sélectionnez Regrouper par, puis sélectionnez la méthode de groupage désirée. ASUS CP100...

[Page 24](#) Créer un nouveau dossier Pour créer un nouveau dossier : Lancez Windows Explorer. Dans la barre d'outils, cliquez sur Nouveau dossier. Spécifiez un nom pour le nouveau dossier. Vous pouvez aussi faire un clic droit n'importe où sur le volet d'affichage et cliquer sur Nouveau >...

[Page 25: Protéger Votre Ordinateur](#)

à mon ordinateur. Sélectionnez Gérer un autre compte. Sélectionnez Créer un nouveau compte. Spécifiez le nom du nouvel utilisateur. Définissez le type d'utilisateur sur Utilisateur standard ou Administrateur. Une fois terminé, cliquez sur Créer un compte. ASUS CP100...

[Page 26: Centre D'aide Et Support Windows](#)

Définir un mot de passe utilisateur Pour configurer un mot de passe utilisateur : Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez définir un mot de passe. Sélectionnez Créer un mot de passe. Entrez le mot de passe et confirmez-le. Définissez un indice de mot de passe. Un fois

terminé, cliquez sur Créer un mot de passe.

[Page 27: Connecter Des Périphériques](#)

USB de votre ordinateur. NE PAS retirer le périphérique de stockage USB lorsque des données sont en cours de transfert. Le faire peut causer la perte de données ou endommager le périphérique de stockage USB. ASUS CP100...

[Page 28: Connecter Un Microphone Ou Un Système De Haut-Parleurs](#)

Connecter un microphone ou un système de haut-parleurs Cet ordinateur de bureau intègre un port micro et plusieurs ports audio localisés sur le panneau avant et arrière. Les ports audio situés à l'arrière de l'ordinateur permettent de configurer un système de haut-parleurs à 2, 4; 6 ou 8 canaux. Connecter un casque audio ou un micro Connecter un système de haut-parleurs 2.0 Chapitre 2 : Connecter des périphériques...

[Page 29](#) Connecter un système de haut-parleurs 4.1 Connecter un système de haut-parleurs 6.1 Connecter un système de haut-parleurs 8.1 ASUS CP100...

[Page 30: Connecter Plusieurs Périphériques D'affichage](#)

Connecter plusieurs périphériques d'affichage Votre ordinateur de bureau dispose de ports VGA, HDMI, et DVI vous permettant de connecter plusieurs périphériques d'affichage. Lorsqu'une carte graphique est installée sur votre ordinateur, connectez les moniteurs sur les ports de sortie intégrés à la carte graphique. Configurer plusieurs affichages Lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs, vous pouvez définir le mode d'affichage.

[Page 31](#) Supprimer cet affichage : sélectionnez cette option pour supprimer l'affichage • sélectionné. Cliquez sur Appliquer ou OK, puis cliquez sur Conserver les modifications à l'apparition du message de confirmation. ASUS CP100...

[Page 32: Connecter Un Téléviseur Hd](#)

Connecter un téléviseur HD Reliez votre ordinateur à un téléviseur Haute Définition (HDTV) par le biais du port HDMI. • Vous devez faire l'achat d'un câble HDMI pour connecter un téléviseur HD à votre ordinateur. Le câble HDMI est vendu séparément. •...

[Page 33: Utiliser Votre Ordinateur](#)

• Utilisez votre ordinateur dans un environnement à l'éclairage confortable, et maintenez-le à distance des rayons du soleil ou de sources éblouissantes telles que des fenêtres. • Prenez des mini-pauses régulières en cas d'utilisation prolongée de l'ordinateur. ASUS CP100...

[Page 34](#) Les appareils photos numériques et autres équipements d'imagerie numérique utilisent des cartes mémoire pour stocker des photos numériques ou des fichiers multimédia. Le lecteur de carte mémoire intégré en façade de votre ordinateur permet la lecture et l'écriture de données sur une variété de formats de cartes mémoire. Pour utiliser une carte mémoire : Appuyez sur le cache situé...

[Page 35: Utiliser Le Lecteur Optique](#)

Lorsque votre ordinateur est allumé, effectuez l'une des actions suivantes pour ouvrir le plateau du lecteur optique. Appuyez sur PUSH du couvercle de la baie. • Faites un clic droit sur l'icône du lecteur CD/DVD de l'écran Ordinateur, puis • cliquez sur Éjecter. Retirez le disque du plateau. ASUS CP100...

[Page 36: Utiliser Le Clavier Multimédia \(Sur Une Sélection De Modèles\)](#)

Utiliser le clavier multimédia sur une sélection de modèles Le clavier varie en fonction des pays de commercialisation. Les illustrations ci-dessous sont données à titre indicatif. Clavier ASUS PRIMAX PR1101U Touches Description Mise en sourdine Volume - Volume + Bascule en mode veille. Appuyez sur une touche quelconque pour sortir l'ordinateur du mode veille.

[Page 37: Se Connecter À Internet](#)

Modem Câble RJ-45 RJ-45 cable Allumez le modem câble/ADSL et votre ordinateur. Configurez les paramètres de connexion Internet appropriés. Contactez votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet) pour plus de détails sur la configuration de vos paramètres Internet. ASUS

CP10...

[Page 38](#) Connexion via un réseau local Pour vous connecter à un réseau local : Connectez une extrémité du câble RJ-45 au port réseau (RJ-45) situé à l'arrière de votre ordinateur et l'autre extrémité au hub réseau de votre réseau local. Réseau local Câble RJ-45 RJ-45 câble Allumez votre ordinateur.

[Page 39: Connexion Sans Fil \(Sur Une Sélection De Modèles\)](#)

- Pour accroître la portée et la sensibilité du signal radio sans fil, connectez les antennes externes aux connecteurs réservés sur la carte réseau sans fil ASUS.
- Placez les antennes dessus le châssis de l'ordinateur pour garantir une réception sans fil optimale.

[Page 40](#) Pour connecter l'ordinateur à un réseau sans fil : Cliquez sur l'icône réseau de la zone de notification pour afficher une liste des réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez établir une connexion, puis cliquez sur Connecter. Il se peut qu'il vous soit demandé...

[Page 41](#) Patientez le temps que votre ordinateur établisse une connexion au réseau sans fil. La connexion sans fil est établie. L'état de la connexion apparaît et l'icône réseau affiche la station Connecté. ASUS CP10...

[Page 42](#) Chapitre 5 : Se connecter à Internet...

[Page 43: Asus Ai Suite li](#)

Pour plus de détails, référez-vous à la section Restaurer le système de ce chapitre. ASUS AI Suite II ASUS AI Suite II est une interface tout-en-un intégrant divers utilitaires ASUS pouvant être exécutés simultanément. Cet utilitaire est pré-installé sur certains modèles. Pour les modèles n'intégrant pas de système d'exploitation, suivez les instructions ci-dessous pour installer cet utilitaire.

[Page 44](#) Menu des utilitaires Le menu Tool (Outils) intègre les fonctions EPU, Probe II, et Sensor Recorder. Lancer EPU EPU est un outil de gestion de l'alimentation efficace répondant à différents besoins. Cet utilitaire propose différents modes permettant de réaliser des économies d'énergie. Sélectionner Auto fait basculer automatiquement le système d'un mode à...

[Page 45](#) • Cliquez sur l'onglet de Probe II comme le cycle de détection et l'unité de mesure de la température. Enregistre la configuration Charge un profil Applique les Restaure les de configuration modifications valeurs seuil par défaut des sondes ASUS CP10...

[Page 46](#) Lancer et configurer Sensor Recorder Sensor Recorder vous permet de surveiller les changements intervenus dans votre système vous permet de surveiller les changements intervenus dans votre système tels que la température, le voltage et la vitesse de rotation des ventilateurs. Vous pouvez aussi visualiser un historique des événements.

[Page 47: Asus Update](#)

Le menu Update (Mise à jour) permet de mettre à jour le BIOS et le logo de démarrage de la carte mère. ASUS Update ASUS Update est un utilitaire vous permettant de gérer, sauvegarder et mettre à jour le BIOS de la carte mère sous Windows . Fonctionnalités d'ASUS Update : Mise à jour directe du ®...

[Page 48](#) Mise à jour à partir d'un fichier BIOS Dans la liste des options, sélectionnez Update BIOS from file (Mettre à jour le BIOS à partir d'un fichier BIOS) puis cliquez sur Next (Suivant). Cliquez sur Browse (Parcourir) pour localiser le fichier du BIOS puis cliquez sur Next (Suivant).

[Page 49: Asus Ai Manager](#)

ASUS AI Manager ASUS AI Manager est un utilitaire offrant un accès rapide et aisé aux applications les plus fréquemment utilisées. Cet utilitaire est pré-installé sur certains modèles. Pour les modèles n'intégrant pas de système d'exploitation, suivez les instructions ci-dessous pour installer cet utilitaire.

[Page 50](#) AI Disk AI Disk permet d'effacer les fichiers temporaires, les cookies, les URL, et l'historique de Internet Explorer, ou de vider la corbeille. Cliquez sur l'icône AI Disk de la barre

de lancement rapide pour afficher la fenêtre complète de AI Disk et sélectionnez les éléments à...

[Page 51](#) Support Cliquez sur l'un des liens de la fenêtre Support pour accéder à l'un des sites Web d'ASUS (site Web international, site Web d'assistance en ligne, site de téléchargement, et informations de contact). Informations Cliquez sur l'un des onglets de la fenêtre Informations pour afficher des informations détaillées sur votre ordinateur (système, carte mère, CPU, BIOS, périphériques installés, et...

[Page 52: Ai Charger](#)

Ai Charger   Ai Charger+ est une fonction unique pour le chargement USB rapide de dispositifs USB mobiles compatibles avec la norme BC 1.1 . La vitesse de chargement peut atteindre une BC 1.1 . La vitesse de chargement peut atteindre une . La vitesse de chargement peut atteindre une vitesse jusqu'à...

[Page 53: Asus Webstorage](#)

ASUS Webstorage ASUS Webstorage est un espace de stockage en ligne vous permettant d'accéder à vos données à tout moment sur votre ordinateur portable, smartphone ou tablette tant qu'une connexion Internet est disponible. Installer Webstorage Pour installer Webstorage : Placez le DVD de support dans le lecteur optique. Double-cliquez sur le fichier setup.exe localisé...

[Page 54](#) (diffusion en continu) de vos fichiers sur vos appareils mobiles. Go to Web Fini les soucis de pertes de données ! Profitez d'un service sur nuage à valeur ajoutée grâce à ASUS WebStorage. Settings Cliquez sur l'icône Settings (Réglages) pour ouvrir le menu de configuration d'ASUS Webstorage.

[Page 55: Asus Easy Update](#)

ASUS Easy Update ASUS Easy Update est un outil logiciel qui détecte et télécharge automatiquement les dernières version de BIOS, pilotes et applications pour votre système. Dans la zone de notification de Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône ASUS Easy Update.

[Page 56: Asus Instant On](#)

ASUS Instant On ASUS Instant On offre un accès rapide au mode de veille hybride. Utiliser ASUS Instant On Pour utiliser ASUS Instant On : L'utilitaire Instant On est pré-installé sur votre ordinateur et s'exécute automatiquement au démarrage de l'ordinateur.

[Page 57: Nero 9](#)

Sélectionnez les fichiers à graver. Une fois terminé, cliquez sur Ajouter. Après avoir sélectionné les fichiers à graver, cliquez sur Graver pour lancer la gravure des fichiers sur un disque. Pour plus de détails sur l'utilisation de Nero 9, référez-vous au site Web de Nero sur www.nero.com ASUS CP  0...

[Page 58: Restaurer Le Système](#)

Cette option permet de créer une copie de sauvegarde du DVD de support. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de restauration. Veuillez vous rendre sur le site www.asus.com pour une mise à jour des pilotes et des utilitaires.

[Page 59](#) Suivez les instructions à l'écran pour compléter la procédure de restauration. Ne retirez pas le DVD de Restauration (à moins que vous y soyez invité) durant la procédure de restauration, ou vos partitions seront inutilisables. Veuillez visiter www.asus.com pour obtenir les pilotes et les utilitaires mis à jour. ASUS CP  0...

[Page 60: Dépannage](#)

- Connectez les antennes externes (optionnel) aux connecteurs pour antenne de la carte réseau sans fil ASUS et placez les antennes sur le châssis de l'ordinateur pour une meilleure qualité de signal sans fil. Les touches fléchées du pavé numérique ne répondent pas.

[Page 61](#) La fonction Restauration du système de Windows vous permet de restaurer ® ou annuler certains paramètres du système sans que cela n'affecte vos données personnelles (ex : photos, documents). Pour plus de détails, référez-vous à la section Restaurer votre système du

[Page 62](#) L'image sur mon téléviseur HD déborde de l'écran. • Ce problème est causé par les différentes résolutions prises en charge par votre moniteur et votre téléviseur HD. Ajustez la résolution d'écran de sorte à ce que la totalité du contenu s'affiche correctement. Pour modifier la résolution de votre écran : Suivez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'écran Résolution d'écran :...

[Page 63](#) • Si vous utilisez une carte graphique, votre ordinateur en route de connectez le câble de signal vidéo l'ordinateur au port d'affichage de la carte (écran noir) graphique. Essayez de connecter l'ordinateur Câble de signal à un autre périphérique d'affichage endommagé externe. ASUS CP100...

[Page 64](#) Assurez-vous que le voyant réseau est allumé. Si ce n'est pas le cas, Problème de câble réseau utilisez un autre câble. Si le problème persiste, contactez le service après vente d'ASUS. L'ordinateur n'est pas Assurez-vous que votre ordinateur est Impossible correctement connecté à...

[Page 65](#) Attaque de virus ordinateur. informatique • Réinstallez le système d'exploitation. • Envoyez le disque dur endommagé au service après-vente d'ASUS. Dysfonctionnement du disque dur • Remplacez le disque dur défectueux. • Remplacez les modules mémoire incompatibles. Problème causé par les Le système...

[Page 66](#) Si cette section ne vous a pas aidé à résoudre votre problème, reportez-vous à la carte de garantie de votre ordinateur de bureau et contactez le service après-vente d'ASUS. Visitez le site Web de support d'ASUS sur <http://support.asus.com> pour obtenir les coordonnées du service après-vente le plus proche.

[Page 67: Informations De Contact Asus](#)

Informations de contact ASUS ASUSTeK COMPUTER INC. Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 1159 Téléphone +886-2-894-447 +886-2-890-7798 E-mail info@asus.com.tw Site Web www.asus.com.tw Support technique Téléphone +86-1-849911 Support en ligne support.asus.com ASUS COMPUTER INTERNATIONAL ♦Amérique♦ Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94599, USA Téléphone...