


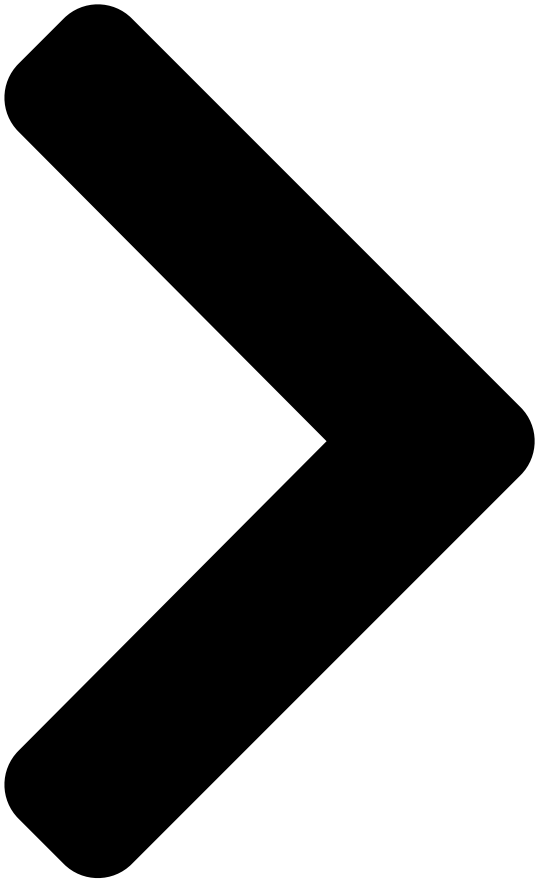

Sanyo CE42LM4N-NA - CE - 42" LCD Flat Panel Display Instruction Manual

Owner's manual



Instruction Manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones

LCD Monitor

Moniteur d'affichage à cristaux liquides

Monitor de LCD

Please read this Instruction book before using your LCD monitor. We wish you many hours of pleasure from your new LCD monitor



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre moniteur d'affichage à cristaux liquides. Nous espérons que votre nouveau dispositif d'affichage vous procurera de nombreux instants de bonheur.



Lea este manual de instrucciones antes de usar su nuevo monitor. Deseamos que disfrute de él muchas horas.

42LM4N-

CE

English

Français

Español

NA

Page

2~11

Page

12~21

22- 33

Página



Table of Contents

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Sanyo CE42LM4N-NA - CE - 42" LCD Flat Panel Display

[Network Card Sanyo PJ-Net POA-LN01 Installation And Operation Manual](#)

Sanyo pj-net organizer owner's manual (52 pages)

[Monitor Sanyo CE42LM4WPN-NA - CE - 42" LCD Flat Panel Display Instruction Manual](#)

Owner's manual (37 pages)

[Monitor Sanyo 42LM4WPN Instruction Manual](#)

Instruction manual (76 pages)

[Monitor Sanyo CE42LM4WPR-E Service Manual](#)

(32 pages)

[Monitor Sanyo CE42LM4WPR-E Instruction Manual](#)

(14 pages)

[Monitor Sanyo CE42LM4R-E Service Manual](#)

(32 pages)

Summary of Contents for Sanyo CE42LM4N-NA - CE - 42" LCD Flat Panel Display

[Page 1](#) Instruction Manual Manuel d'utilisation 42LM4N- Manual de instrucciones LCD Monitor English Page 2~11 Moniteur d'affichage à cristaux liquides Français Page 12~21 Monitor de LCD 22- 33 Español Página Please read this Instruction book before using your LCD monitor. We wish you many hours of pleasure from your new LCD monitor Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre moniteur d'affichage à...

[Page 2](#) SAFETY PRECAUTIONS SAFETY PRECAUTIONS CAUTION: Please read and retain for your safety. This unit has been engineered and manufactured to assure your personal safety, but improper use can result in potential electric shock or fire hazards. In order not to defeat the safeguards incorporated in this receiver observe the following basic rules for its installation, use and servicing.

[Page 3](#) Software; tions, utilities and modules embedded within the Product) which is owned by Sanyo or its licensors. Before using the product, please make the Software (or any part of it) available, or permit its read the End-User License Conditions detailed below. If you do not...

[Page 4: Step : 2 Remote Control Battery Installation](#)

INST ALLA TION INST ALLA TION Step : 1 Connections (Essential) 2. Y,Pb,Pr connection (AV2) This LCD monitor has a choice of Y, Pb, Pr or RGB , H/V connections. Connect the display unit to VGA, BNC and Peritel Scart You can connect your DVD player to the Y, Pb, Pr terminals instead of using a scart lead.

[Page 5: Picture Menu](#)

INST ALLA TION INST ALLA TION During menu operation, the bottom of the screen will show which Terminals controls can be used. Press the u button to enter the main menu. A sub menu is selected using the e or d button and pressing the Main Menu Picture Setting...

[Page 6: Remote Control](#)

REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL TV/AV switch To switch from AV1, RGB, AV2, AV3, PC or

HDMI mode press repeatedly. Press and hold in a few seconds, an AV selection Standby bar appears. Select the mode you require using the keys To switch the monitor on and off.

[Page 7: Pc Menu Settings](#)

MENU OPERA TION / PC OPERA TION MENU OPERA TION / PC OPERA TION Setting menu PC menu settings Connect your PC to the connector on the left side terminal of the set. Once connected select PC mode via the v button on your Setting remote control.

[Page 8: Other Functions](#)

RS232 OPERA TION/ OTHER FEA TURES RS232 OPERA TION/ OTHER FEA TURES RS232C settings Other functions This monitor can be controlled via a RS232C from a computer Switching into/from standby mode The Standby mode is used for switching the LCD monitor off for short periods of time.

[Page 9: Screen Options](#)

OPERA TION OPERA TION Selecting of picture size Zoom 16:9 Screen options 14:9 16:9 Letterbox Video Today there are various transmission formats with different size ratios, eg. 4:3 , 14:9, 16:9 and video formats such as letterbox. Auto It automatically switches to the optimum screen mode according to the WSS signal provided in the receiving signal source.

[Page 10: Helpful Hints](#)

SPECIFICA TIONS / HELPFUL HINTS / HOTEL MODE SPECIFICA TIONS / HELPFUL HINTS / HOTEL MODE Helpful hints Specification NO PICTURE Common specification Check if the monitor is plugged in. Try a different channel, if OK, probably station trouble. Power source 100~240V 60Hz POOR PICTURE AV terminal...

[Page 11](#) HDMI / COMPONENT SIGNAL SUPPORT TIMING LIST HD MI si gna l supp ort timing HD MI si gna l supp ort timing Aspect Aspect Vertical Vertical W here W here Format Timing Format Timing Remark Remark ratio ratio Freq (Hz) Freq (Hz) defined defined...

[Page 12: Consignes De Sécurité](#)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & CONSIGNES DE SÉCURITÉ & ENTRETIEN ENTRETIEN ATTENTION: Pour votre sécurité, lisez attentivement ce qui suit. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à garantir votre sécurité personnelle. Cependant, une utilisation incorrecte risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie. Afin de ne pas faire échouer les dispositifs de sécurité incorporés, veuillez observer les règles élémentaires suivantes relatives à...

[Page 13: Déclaration De Conformité](#)

Numéro de modèle : ce42LM4N-na Nom commercial : Sanyo Partie responsable : SANYO FISHER COMPANY Adresse : 21605 Plummer Street, Chatsworth, Californie 91311 Téléphone : (818) 998-7322 Ce périphérique est conforme au chapitre 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Son...

[Page 14](#) INST ALLA TION INST ALLA TION 2.Connexion Y/ Pb/Pr Étape 1 : Connexions (Essentiel) Ce moniteur d'affichage à cristaux liquides possède tout une gamme de connexions H/V, Y, Pb, Pr ou RGB. Vous pouvez raccorder votre Raccordez le poste d'affichage à par le câble VGA, et lecteur de DVD aux sorties Y, Pb, Pr au lieu d'utiliser un câble scart.

[Page 15: Menu Image](#)

INST ALLA TION INST ALLA TION Pour sélectionner un sous-menu, utilisez les boutons e ou det Commandes / Terminaux appuyez sur le bouton 8 lorsque le sous menu souhaité est surligné. Lorsque vous avez réglé un sous-menu, appuyez sur le bouton Menu principal Image Réglage...

[Page 16](#) TÉLÉCOMMANDE TÉLÉCOMMANDE Commutateur TV/AV Permet de passer en mode TV, AV1, AV2 BNC, AV3 , PC or HDMI Appuyez plusieurs fois. Appuyez longuement (pendant quelques secondes) ; une barre de sélection AV s affiche. Sélectionnez le mode Mode de veille / Fonction Marche/Arrêt que vous souhaitez en utilisant les touches Pour allumer et éteindre le téléviseur.

[Page 17](#) UTILISA TION DES MENUS UTILISA TION DES MENUS Menu R é glages Réglages du menu PC Raccordez votre PC au connecteur sur la paroi gauche de l'appareil. Une fois le raccordement effectué, sélectionnez mode PC via le bou- Réglages ton v sur votre

télécommande. Le poste sert alors de moniteur Verrouillage Arrêt / Marche pour votre PC.

[Page 18](#) FONCTIONNEMENT DU RS232 Réglages du RS232C Fonctionnement Mode de veille
Les commandes de contrôle moniteur servent à contrôler un moniteur par le biais du port de série RS-232C d'un ordinateur. Le mode de veille permet d'éteindre le moniteur pendant de brèves périodes de temps.

[Page 19](#) FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT Sélection de la taille de l'image. Zoom 16:9
Options d'écran 14:9 16:9 Vidéo "boîte aux lettres" Aujourd'hui, plusieurs formats de transmission sont utilisés, avec différentes proportions, comme 4:3, 14:9, 16:9 et des formats vidéo comme "boîte aux lettres". Automatique La largeur correcte Permet un cadrage...

[Page 20](#) SPÉCIFICATIONS / CONSEILS PRATIQUES SPÉCIFICATIONS / CONSEILS PRATIQUES
TV Spécifications Conseils Pratiques PAS D'IMAGE Caractéristiques communes Vérifiez que le poste est branché. Alimentation CA 100~240V, 60Hz Essayez un autre canal; si ce nouveau canal fonctionne correctement, il s'agit sans doute d'un problème technique au niveau de la station émettrice.

[Page 21: Remarques Générales](#)

Produit) qui toutes garanties, expresses ou tacites, y compris (mais sans est la propriété de Sanyo ou de ses concédants de license. s'y limiter) les garanties de satisfaction, d'adéquation à un Lire les conditions d'utilisation de la license de l'utilisateur besoin et de non contrefaçon (sauf si ces garanties ne peu-...

[Page 22: Instalación](#)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD & MANTENIMIENTO PRECAUCIONES DE SEGURIDAD & MANTENIMIENTO PRECAUCION: Le rogamos que lea y conserve este manual para su seguridad. El receptor de televisión se ha diseñado y fabricado para asegurar su seguridad personal, pero la utilización indebida puede dar como resultado descargas eléctricas o riesgos de incendio. Con el fin de no poner en peligro las protecciones de seguridad de este receptor, obsérvense las siguientes reglas básicas para la instalación, utilización y mantenimiento del citado receptor de televisión.

[Page 23: Declaración De Conformidad](#)

Número de modelo : ce42LM4N-na Designación comercial : Sanyo Parte responsable :SANYO FISHER COMPANY Dirección postal : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311, EE. UU. Teléfono :(818) 998-7322 Este aparato cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no podrá...

[Page 24](#) INSTALACION INSTALACION 2. Conexión Y, Pb, Pr Paso : 1 Conexiones (Esencial)
Este monitor de LCD dispone de diversas conexiones Y, Pb, Pr o Conecte la pantalla a los conectores VGA, BNC y euroconector RGB , H/V. Puede conectar su reproductor de DVD a los terminales según sea preciso.

[Page 25: Menú De Imagen](#)

INSTALACION INSTALACION Mientras utiliza el menú podrá ver las operaciones disponibles en Controles / Terminales de la pantalla. Pulse el botón para acceder al menú principal. Menu Principal Imagen Opciones : Seleccion : Ajustar : Salir MENU e o d Para seleccionar un menú...

[Page 26: Mando A Distancia](#)

MANDO DISTANCIA MANDO DISTANCIA TELECONTROL TELECONTROL Interruptor TV /AV P ara pa sar a mo do T V, o HDMI. AV1, AV2 , BNC, AV3 , Presione varias veces.Presione y mantenga la Standby / Modo de espera posición unos segundos.

[Page 27: Ajustes Del Menú Del Pc](#)

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ / PC FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ / PC Menú de Configuración Ajustes del menú del PC Conecte su PC al conector situado en el terminal lateral izquierdo del televisor. Una vez conectado, seleccione el modo PC utilizando el Opciones botón v del mando a distancia.

[Page 28](#) FUNCIONAMIENTO DEL RS232/ MENÚ FUNCIONAMIENTO DEL RS232/ MENÚ

Funciones de conveniencia Ajustes del RS232C Cómo entrar y salir del modo de espera Las órdenes de control del televisor se utilizan para controlar un televisor desde un ordenador a través del RS-232C. El modo de espera se utiliza para apagar el monitor durante breves periodos de tiempo.

[Page 29: Selección Del Tamaño De Imagen](#)

FUNCIONAMIENTO Zoom 16:9 Selección del tamaño de imagen 14:9 16:9 Letterbox Video Opciones de pantalla En la actualidad existen varios formatos de transmisión con distintas proporciones, p.ej. 4:3 , 14:9, 16:9 y formatos de video como el de buzón. Auto Las barras negras Se mantiene el...

[Page 30: Especificaciones](#)

ESPECIFICACIONES DEL TELEVISOR / CONSEJOS PRÁCTICOS ÚTILES TELEVISOR / CONSEJOS PRÁCTICOS ÚTILES Especificación común NO HAY IMAGEN Fuente de alimentación 100~240 V c.a. 60 Hz Compruébese que esté enchufado el monitor. Inténtese un canal diferente. Si se soluciona, probablemente se Terminal AV trate de problemas de la estación emisora.

[Page 31](#) 2. No puede transferir ninguno de los derechos sobre el software (responsabilidad no pueda quedar excluida por la ley). El software que le otorga esta licencia sin el consentimiento previo por escrito de SANYO y, en caso de que obtuviese tal consentimiento, únicamente podrá transferirse el software junto con la transferencia del producto Y siempre que el beneficiario- 1.

[Page 32](#) HDMI / COMPONENT SIGNAL SUPPORT TIMING LIST HD MI si gna l supp ort timing HD MI si gna l supp ort timing Aspect Aspect Vertical Vertical W here W here Format Timing Format Timing Remark Remark ratio ratio Freq (Hz) Freq (Hz) defined defined...

[Page 33: Rs-232C Command Tables](#)

RS-232C COMMAND TABLES...

[Page 36](#) Part No. 1KA6P1P0345-A N4JE Printed in U.K.