



Toshiba AT105-SP0102C Manual Del Usuario


User guide 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Table Of Contents
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142



•

[Table of Contents](#)


•

Bookmarks

Quick Links

[1 Funciones y Especificaciones del Dispositivo](#)

[Download this manual](#)

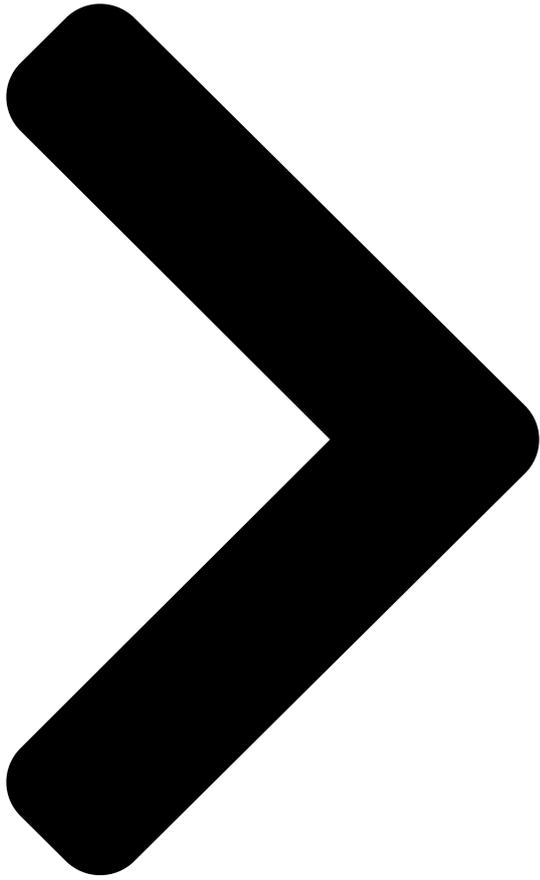

Manual del usuario

Si necesita asistencia:

❖ **TOSHIBA**

Sitio web de asistencia técnica de Toshiba:

tabletsupport.toshiba.com

❖ **Leading Innovation >>>**

Centro de asistencia al cliente de Toshiba:

Llamadas en EE.UU.: (800) 457-7777

Llamadas desde fuera de EE.UU.: (949) 859-4273

Para obtener más información, consulte

la [página 112](#)

de este manual.

"Si surge un problema" en

GMAD0023-01

08/11

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Toshiba AT105-SP0102C

[Tablet Toshiba AT105-SP0160M User Manual](#)

At105-sp0160m user's guide (132 pages)

[Tablet Toshiba PDA01U-00101F Brochure](#)

Brochure (3 pages)

[Tablet Toshiba PDA01U-00501F Brochure](#)

Brochure (3 pages)

[Tablet Toshiba Thrive 10.1 8GB Specifications](#)

Toshiba thrive 10.1 8gb: specifications (3 pages)

[Tablet Toshiba Thrive AT105-T108S Specifications](#)

Toshiba thrive tablet detailed product specification (3 pages)

[Tablet Toshiba Thrive AT105-SP101L Specifications](#)

Toshiba thrive tablet detailed product specification (3 pages)

[Tablet Toshiba Thrive AT105-T10162 Specifications](#)

Toshiba thrive tablet detailed product specification (3 pages)

[Tablet Toshiba Thrive AT105-T1016G Specifications](#)

Toshiba thrive tablet detailed product specification (3 pages)

[Tablet Toshiba AT1S5 Manual Del Usuario](#)

Tablet de 7 pulgadas (132 pages)

[Tablet Toshiba AT305-T16 User Manual](#)

At305-t16 user's guide (122 pages)

[Tablet Toshiba AT300 User Manual](#)

(88 pages)

[Tablet Toshiba Excite 10 AT300 User Manual](#)

(86 pages)

[Tablet Toshiba AT270 User Manual](#)

(85 pages)

[Tablet Toshiba AT270 User's Information Manual](#)

(13 pages)

[Tablet Toshiba AT270 Manual Del Usuario](#)

User guide (131 pages)

[Tablet Toshiba Excite AT275-SP026GM Specifications](#)

7.7 tablet (3 pages)

Summary of Contents for Toshiba AT105-SP0102C

[Page 1](#) Manual del usuario Si necesita asistencia: ♦ Sitio web de asistencia técnica de Toshiba: tabletsupport.toshiba.com ♦ Centro de asistencia al cliente de Toshiba: Llamadas en EE.UU.: (800) 457-7777 Llamadas desde fuera de EE.UU.: (949) 859-4273 Para obtener más información, consulte "Si surge un problema"...

[Page 2](#) POR CONSIGUIENTE, TOSHIBA, SUS FILIALES Y SUS PROVEEDORES QUEDAN EXENTOS DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE SURJA DEL USO DE LOS PRODUCTOS DEL DISPOSITIVO EN CUALESQUIERA APLICACIONES DE IMPORTANCIA VITAL.

[Page 3](#) Deben utilizarse cables blindados entre los dispositivos externos y los puertos del

dispositivo. Los cambios o las modificaciones realizados a este equipo que no estén aprobados expresamente por Toshiba o por terceros autorizados por Toshiba, pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

[Page 4](#) Canada. Funcionamiento con otros equipos inalámbricos Los productos de tarjeta de LAN inalámbrica de Toshiba están diseñados para funcionar con cualquier producto de LAN inalámbrica que esté basado en la tecnología de radio de Espectro Expandido en Secuencia Directa (Direct Sequence Spread Spectrum o DSSS) y que cumpla con: ♦...

[Page 5](#) Exposición a radiación de radiofrecuencia La energía de salida emitida por la tarjeta de LAN inalámbrica de Toshiba está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC. Sin embargo, esta tarjeta debe utilizarse de manera tal que durante su funcionamiento normal se reduzca al mínimo el potencial...

[Page 6](#) Tasa de absorción específica (IEEE) El dispositivo fue diseñado para que cumpla con las regulaciones sobre exposición a la energía de radiofrecuencia y no sobrepasa los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y por Industry Canada (IC).

[Page 7](#) Información reglamentaria Este dispositivo cumple con las siguientes normas de seguridad y radiofrecuencia. Canadá – Industry Canada (IC) Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 de Industry Canada. El personal que instale este equipo de radio debe asegurarse de que la antena quede ubicada u orientada de manera tal que no emita un campo de radiofrecuencia superior al establecido en los límites de Health Canada para la población en general;...

[Page 8](#) Aprobación de los dispositivos inalámbricos según las normas de radio Regiones/países en los que está aprobado el uso de la serie de ® ® tarjetas inalámbricas Broadcom Wireless Wi-Fi AW-NH931 Este equipo está aprobado según las normas de radio por las regiones/los países indicados en la tabla siguiente.

[Page 9](#) ® tecnología inalámbrica Bluetooth ® Las tarjetas Bluetooth de Toshiba están diseñadas para funcionar con ® cualquier producto que cuente con tecnología inalámbrica Bluetooth basada en la tecnología de radio de Espectro Expandido de Salto de Frecuencias (Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS) y que cumpla con: ♦...

[Page 10](#) (hasta un máximo de siete) computadoras portátiles Toshiba que utilicen estas tarjetas. Para obtener más información, por favor comuníquese con el centro de asistencia de productos de Toshiba en el sitio web <http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm> en Europa o en tabletsupport.toshiba.com en Estados Unidos.

[Page 11](#) Debido a que los productos con tecnología inalámbrica Bluetooth funcionan dentro de las pautas establecidas en las normas y recomendaciones de seguridad relativa a la radiofrecuencia, Toshiba considera que el uso de los productos ® con tecnología inalámbrica Bluetooth por parte de los consumidores es seguro.

[Page 12: Marcas Comerciales](#)

Information Systems, Inc., que se reserva todos los derechos. De acuerdo con las leyes de derechos de autor, este manual no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo y por escrito de Toshiba. Sin embargo, Toshiba no asume ninguna responsabilidad de patente respecto al uso de la información incluida en este manual.

[Page 13](#) Alianza de Industrias Electrónicas en www.eiae.org. Como parte del compromiso de Toshiba con la conservación del medioambiente, Toshiba apoya varios programas de canje y reciclaje. Para obtener más detalles visite us.toshiba.com/green. Licencias...

[Page 14: Table Of Contents](#)

Funciones y especificaciones del dispositivo..21 Documentación adicional.....21 Opciones de servicio.....22 Precauciones22 Sugerencias para el manejo de archivos23 Recursos en línea de Toshiba23 Capítulo 1: Para comenzar.....24 Funciones y componentes24 Parte frontal25 Parte posterior26 Lado derecho27...

[Page 15](#) Bluetooth®45 Hacer copias de seguridad de sus datos....46 Copias de seguridad de los datos usando el Administrador de archivos de TOSHIBA ..47 Copias de seguridad de los datos usando la cuenta Google™47 Restaurar los datos usando la cuenta Google™ ...

[Page 16](#) Contenido Personalización de las pantallas de Inicio56 Cómo añadir un elemento en una pantalla de Inicio56 Cómo mover un elemento de una pantalla de Inicio57 Cómo eliminar un elemento de una pantalla de Inicio57 Cómo cambiar el fondo de pantalla....58 Apagado del dispositivo58 Opciones para apagar el dispositivo....59 Uso del modo Apagar59...

[Page 17](#) Configuración de la Accesibilidad86 Configuración de Fecha y hora.....87 Acerca de la tablet88 Capítulo 3: Trabajar con aplicaciones.....89 TOSHIBA Media Player89 Aplicaciones.....90 Cómo efectuar descargas del Android Market™90 Aplicaciones preinstaladas en la tablet....91 Desinstalación de las aplicaciones en la tablet.....91...

[Page 18](#) Descarga de actualizaciones105 Instalación de actualizaciones.....106 Descarga e instalación de actualizaciones del sistema.....106 Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA ..107 Pantalla para explorar archivos108 Funcionamiento de archivos y carpetas ..108 Pantalla adaptable de TOSHIBA110 TOSHIBA Resolution+®110 Capítulo 6: Si surge un problema.....112...

[Page 19: Introducción](#)

Toshiba en tabletsupport.toshiba.com. Si bien Toshiba ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de la información suministrada en el presente documento al momento de su publicación, las especificaciones del producto, las configuraciones, los precios y la disponibilidad del sistema, de los componentes y de las opciones, están sujetos a cambios sin previo...

[Page 20: Este Manual](#)

Introducción Este manual Este manual Este manual presenta las funciones del dispositivo al igual que algunos procedimientos básicos necesarios para llevar a cabo tareas en la tablet accionada por Android™. Puede: ♦ Leerlo de principio a fin. ♦ Hacer una lectura rápida y detenerse en los temas que le interesen.

[Page 21: Otros Íconos Utilizados](#)

Documento con información legal/de seguridad y regulatoria ♦ Tarjeta de Inicio rápido ♦ Garantía limitada estándar ♦ Puede también incluir guías para otros programas que pueden venir con el sistema. Para obtener información sobre accesorios, visite el sitio web de Toshiba en www.toshibalatino.com.

[Page 22: Opciones De Servicio](#)

Toshiba en tabletsupport.toshiba.com. Si tiene algún problema o necesita comunicarse con Toshiba consulte “Si surge un problema” en la página 112.

[Page 23: Sugerencias Para El Manejo De Archivos](#)

Recursos en línea de Toshiba Toshiba mantiene varios sitios en línea a los que puede conectarse. En estos sitios se brinda información sobre los productos Toshiba, se ofrece ayuda con preguntas técnicas y se le mantiene al día con respecto a actualizaciones.

[Page 24: Capítulo 1: Para Comenzar](#)

Capítulo 1 Para comenzar En este capítulo se proporcionan sugerencias para utilizar el dispositivo eficazmente, al tiempo que se describe brevemente cómo se conectan los componentes y qué se debe hacer la primera vez que se usa el dispositivo. Por favor lea y acate cuidadosamente las instrucciones de seguridad y asegúrese de haberlas entendido bien antes de intentar usar el dispositivo a fin de evitar posibles peligros que puedan tener como consecuencia lesiones personales, daños a la propiedad o al...

[Page 25: Parte Frontal](#)

Para comenzar Funciones y componentes Parte frontal Luz indicadora de la cámara Cámara Micrófono interno Luces indicadoras del sistema Luz de alimentación Pantalla HD de 10.1 Luz de

la pulgada batería Luz indicadora de conexión inalámbrica (Ilustración de muestra) Vista frontal ❖...

[Page 26: Parte Posterior](#)

Para comenzar Funciones y componentes ❖ Luz indicadora de conexión inalámbrica—Se ilumina de ® ® color ámbar cuando la comunicación Wi-Fi o Bluetooth están habilitadas. Para obtener información adicional, consulte “Configuración de las conexiones Wi-Fi® y Bluetooth®” en la página Parte posterior Cámara Cubierta posterior desprendible...

[Page 27: Lado Derecho](#)

Para comenzar Funciones y componentes Lado derecho Posición de bloqueo Posición de desbloqueo Interruptor de bloqueo/desbloqueo Ranura de tarjeta SD™ de rotación de pantalla Botones de control del volumen Botón de encendido (Ilustración de muestra) Vista del lado derecho ❖ Ranura de tarjeta SD™—Admite el uso de medios Secure Digital™...

[Page 28: Lado Izquierdo](#)

Para comenzar Funciones y componentes Lado izquierdo Parlante Parlante Conexión de acoplamiento (Ilustración de muestra) Vista del lado izquierdo ❖ Conexión de acoplamiento—Permite conectar una estación de acoplamiento. Retire la cubierta del conector de acoplamiento para acceder a la conexión de acoplamiento. Para obtener información adicional consulte “Uso de una estación de acoplamiento”...

[Page 29: Parte Inferior](#)

Para comenzar Funciones y componentes Parte inferior Puerto de salida HDMI™ Puerto Mini-USB Cubierta del puerto Entrada Puerto USB de CC Conector de entrada de audífonos/micrófono (Ilustración de muestra) Vista inferior N O T A Retire la cubierta de puerto para acceder a los puertos. ❖...

[Page 30: Conexión A Una Fuente De Alimentación](#)

Siempre use el adaptador de CA de Toshiba que se suministra con A D V E R T E N C I A este dispositivo o use otros adaptadores de CA especificados por Toshiba para evitar cualquier riesgo de incendio u otro daño al...

[Page 31](#) Para comenzar Conexión a una fuente de alimentación Para conectar el dispositivo a la alimentación de CA: Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA. (Ilustración de muestra) Cómo conectar el cable de alimentación al adaptador de CA Al tocar el cable de este producto las personas se exponen al plomo, A D V E R T E N C I A una sustancia química que el estado de California sabe que ocasiona anomalías congénitas u otros daños a la reproducción.

[Page 32: Aviso Sobre La Batería](#)

El tiempo de duración de la batería que aparece en las especificaciones del producto sólo se alcanza en los modelos y configuraciones seleccionados y evaluados por Toshiba bajo parámetros de prueba específicos al momento de la publicación, y no constituye un cálculo de la duración de la batería de un sistema bajo condiciones...

[Page 33: Cambio De La Batería](#)

Para comenzar Cambio de la batería N O T A Por favor maneje el dispositivo con cuidado para evitar rayar o dañar su superficie. Cambio de la batería Cuando se le agote la carga a la batería, tiene dos opciones: conectar el adaptador de CA o instalar una batería cargada.

[Page 34](#) Para comenzar Cambio de la batería Alce y retire la cubierta con cuidado. (Ilustración de muestra) Cómo retirar la cubierta posterior Deslice el bloqueo de seguridad de la batería a su posición de desbloqueo. (Ilustración de muestra) Cómo desbloquear el bloqueo de seguridad de la batería Deslice y sostenga el pestillo de desenganche de la batería con una mano para desenganchar la batería y con la otra mano...

[Page 35: Inserción De Una Batería Cargada](#)

Para comenzar Cambio de la batería Si la batería tiene una fuga o su caja está agrietada, use guantes A D V E R T E N C I A protectores para tocarla y deséchela inmediatamente. Siempre deseche las baterías usadas de conformidad con todas las leyes y normas pertinentes.

[Page 36](#) Para comenzar Cambio de la batería (Ilustración de muestra) Cómo cerrar el bloqueo de seguridad de la batería Encaje la cubierta posterior en su lugar y luego deslice el bloqueo de la cubierta a la posición de bloqueo. Bloqueo de la cubierta Posición de bloqueo (Ilustración de muestra) Como volver a colocar el bloqueo de la cubierta posterior...

[Page 37: Cuidado De La Batería](#)

No vuelva a encender la alimentación del producto hasta que un representante de servicio autorizado de Toshiba haya comprobado que no implica un riesgo. Si continúa usando la batería podría provocar un incendio o una ruptura, que podría ocasionar lesiones graves o fallas al dispositivo, incluyendo entre otras la pérdida de...

[Page 38: Mantenimiento De La Batería](#)

Para comenzar Cuidado de la batería ♦ Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de desconexión automática más corto. Para obtener información adicional consulte "Configuración de la Pantalla" en la página ♦ Apague la sincronización automática de Gmail™, calendarios, contactos, etc., si no la necesita.

[Page 39: Eliminación De Las Baterías Gastadas](#)

Si no puede encontrar la información que requiere en ninguna otra parte, comuníquese con Toshiba en el: (800) 457-7777. Como parte del compromiso de Toshiba con la conservación del medio ambiente, Toshiba apoya varios programas de canje y reciclaje. Para obtener más detalles visite us.toshiba.com/green.

[Page 40: Uso Del Dispositivo Por Primera Vez](#)

Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Aviso con respecto a las baterías de célula tipo moneda de dióxido de manganeso de litio (CR), que se aplica sólo en California, Estados Unidos: Perclorato—puede requerir manejo especial. Consulte <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/> Uso del dispositivo por primera vez El dispositivo está...

[Page 41: Configuración Del Dispositivo](#)

Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Configuración del dispositivo N O T A Para aprovechar al máximo las funciones del dispositivo Toshiba ® recomienda que tenga acceso a una red Wi-Fi y a una cuenta de Google™ antes de configurar el dispositivo.

[Page 42: Configuración De Las Preferencias De Ubicación](#)

Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Toque el nombre de la red a la que desea conectarse y luego toque Confirmar. (Si la red es segura o está bloqueada se le pedirá que ingrese las credenciales apropiadas antes de confirmar). Configuración de las preferencias de ubicación ®...

[Page 43: Ingresar A Su Cuenta De Google](#)

Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Hay dos opciones disponibles para fijar la fecha y hora: ♦ Deje ENCENDIDA la opción Usar hora proporcionada por la red y luego toque Siguiente. ♦ Fije la opción Usar hora proporcionada por la red en APAGADA.

[Page 44](#) Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Toque Siguiente para acceder usando una cuenta actual de Google o crear una cuenta nueva en este momento. Aparece la pantalla "Accede con tu cuenta de Google". (Imagen de muestra) Pantalla Accede con tu cuenta de Google ♦...

[Page 45: Configuración De Las Conexiones Wi-Fi® Y](#)

Para comenzar Uso del dispositivo por primera vez Cómo reactivar la tablet Si la pantalla se desconecta automáticamente: Presione el botón de encendido. Aparece el bloqueo de la pantalla a menos que lo haya deshabilitado previamente. (Imagen de muestra) Bloqueo de la pantalla Toque y mantenga presionado el ícono de Bloqueo () y arrástrelo hasta el borde del círculo grande que lo rodea.

[Page 46: Hacer Copias De Seguridad De Sus Datos](#)

Para comenzar Hacer copias de seguridad de sus datos ® N O T A Como configuración predeterminada Wi-Fi está habilitada y el dispositivo guarda esta información para poder

conectarse automáticamente la próxima vez que se encuentre al alcance de esta red.

[Page 47: Copias De Seguridad De Los Datos Usando El Administrador De Archivos De Toshiba](#)

Copias de seguridad de los datos usando el Administrador de archivos de TOSHIBA Con el Administrador de archivos de TOSHIBA puede hacer copias de seguridad de sus datos en una tarjeta SD™ o en otros medios externos. Para obtener información adicional consulte “Utilidad...

[Page 48: Navegación Y Funciones](#)

Para comenzar Navegación y funciones Navegación y funciones El dispositivo incorpora y combina la innovadora tecnología de la pantalla táctil con aplicaciones de diseño intuitivo para aprovechar al máximo las funciones del dispositivo tablet. Barra de búsqueda de Google™ Botón Personalizar Reconocimiento de la voz Botón de aplicaciones Pantallas...

[Page 49: Pantalla De Inicio](#)

Para comenzar Navegación y funciones Ícono Nombre Descripción Ícono de estado Ubicado en la barra del Sistema. Muestra el estado de de la batería carga de la batería. Botón Personalizar Toque para personalizar las pantallas de Inicio. Botón de Toque para efectuar una búsqueda activada con la voz. reconocimiento de la voz Barra de búsqueda...

[Page 50: Navegación De La Pantalla Táctil](#)

Para comenzar Navegación y funciones Íconos Un ícono representa un acceso directo a un widget, una aplicación, un marcador o un juego que se puede iniciar rápidamente tocando el ícono correspondiente en la pantalla de Inicio. En cada pantalla de Inicio pueden aparecer los íconos de cualquiera de los siguientes: ♦...

[Page 51: Navegación De La Pantalla De Inicio](#)

Para comenzar Navegación y funciones Deslizar o desplazar—Para deslizar o desplazar algo, mueva rápidamente los dedos a lo largo de la superficie de la pantalla sin detenerse. Por ejemplo, deslice la pantalla de Inicio hacia la derecha o la izquierda para visualizar una pantalla de Inicio diferente.

[Page 52](#) Para comenzar Navegación y funciones La barra del Sistema muestra los botones Retroceder (), Inicio () y Aplicaciones recientes (). También aparecen los íconos de Notificaciones, la Hora y los íconos de Estado. Toque el botón Inicio para regresar a la pantalla de Inicio en cualquier momento.

[Page 53](#) Para comenzar Navegación y funciones Administración de las notificaciones Las notificaciones le informan sobre la llegada de mensajes nuevos, eventos en el calendario y alarmas, y le dan informes sobre el ® estado de su conexión Wi-Fi Los íconos de notificación aparecen en la barra del Sistema, a la izquierda del indicador de la hora, junto con un resumen que aparece brevemente.

[Page 54: Cómo Asegurar La Tablet](#)

Toshiba no se hace responsable de ninguna pérdida por no poder acceder al dispositivo. Cuando encienda o reactive inicialmente la tablet, el bloqueo de la pantalla le exige que arrastre el ícono de Bloqueo () para...

[Page 55](#) Para comenzar Navegación y funciones También puede cifrar los datos de la tablet fijando un número de identificación personal (PIN) o una contraseña que se deben usar para descifrar los datos cada vez que encienda el dispositivo. Toque el indicador de Hora () en la barra del Sistema, toque la hora en el panel Status Detail (Detalles del estado) y luego toque el ícono Configuración () ubicado en la parte...

[Page 56: Personalización De Las Pantallas De Inicio](#)

Para comenzar Personalización de las pantallas de Inicio Antes de iniciar el proceso de cifrado en la tablet debe: ♦ Fijar el PIN o la contraseña de bloqueo de la pantalla (consulte “Cómo asegurar la tablet” en la página 54). ♦...

[Page 57: Cómo Mover Un Elemento De Una Pantalla De Inicio](#)

Para comenzar Personalización de las pantallas de Inicio Toque el botón Personalizar () ubicado en la parte superior derecha de la pantalla o toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla de Inicio. Toque la categoría del elemento que desea añadir. Si no hay espacios vacíos en la pantalla de Inicio la palabra "Add"...

[Page 58: Cómo Cambiar El Fondo De Pantalla](#)

Para comenzar Apagado del dispositivo Levante el dedo cuando el ícono se vuelva rojo. N O T A El elemento se elimina en la pantalla de Inicio pero no se elimina en el sistema. Para añadir de nuevo el elemento a la pantalla de Inicio consulte "Cómo añadir un elemento en una pantalla de Inicio"...

[Page 59: Opciones Para Apagar El Dispositivo](#)

Para comenzar Apagado del dispositivo Opciones para apagar el dispositivo Tiene dos opciones para apagar el dispositivo: Apagar y el modo de Suspensión. Cada opción tiene sus ventajas. ♦ Use la opción apagar si no va a usar el dispositivo durante algunos días o si lo debe apagar.

[Page 60: Uso De Modo Suspender](#)

Para comenzar Apagado del dispositivo Para apagar el dispositivo mediante el modo Apagar: Presione y mantenga presionado el botón de encendido. Aparece una pantalla emergente que le pregunta si quiere desea el dispositivo. (Imagen de muestra) Pantalla emergente en el modo Apagar En la ventana emergente toque Aceptar para apagar por completo la tablet.

[Page 61: Sincronización Y Administración De Cuentas](#)

Para comenzar Sincronización y administración de cuentas ♦ Como el estado del sistema está almacenado en la memoria, perderá datos si la batería se descarga por completo mientras el dispositivo está en el modo de Suspensión. ♦ Reactivar el dispositivo desde el modo de Suspensión toma menos tiempo y consume menos energía de la batería que reiniciarlo después de haberlo apagado.

[Page 62: Cómo Eliminar Una Cuenta](#)

Para comenzar Sincronización y administración de cuentas Aparece el menú Cuentas y sincronización que muestra la configuración actual de la sincronización y una lista de las cuentas actuales. (Imagen de muestra) Pantalla Cuentas y sincronización Toque Agregar cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ingresar la información requerida sobre la cuenta.

[Page 63: Navegación, Mapas, Lugares Y Latitud](#)

Para comenzar Navegación, mapas, lugares y latitud Toque Eliminar cuenta y confirme para continuar. La cuenta y la información asociada se eliminan de la configuración de Cuentas y sincronización. Navegación, mapas, lugares y latitud Para acceder a Navegación, Mapas, Lugares y Latitud: Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú...

[Page 64: Administración De Descargas](#)

Para comenzar Administración de descargas Administración de descargas Para acceder a las descargas: Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú Aplicaciones. Deslícese hacia la segunda pantalla y toque el ícono Configuración (). Aparece el menú Configuración. Toque el ícono Descargas (). Aparece el menú...

[Page 65: Restauración De Los Datos De Fábrica](#)

Para comenzar Restauración de los datos de fábrica Restauración de los datos de fábrica Esto restaura el dispositivo a la condición que tenía al momento de desempacararlo. Se borran todos los datos contenidos en el dispositivo, incluso la configuración del sistema o de las aplicaciones, las aplicaciones descargadas o instaladas por el usuario, y datos tales como fotografías, música, videos, contactos, etc.

[Page 66: El Cuidado Del Dispositivo](#)

Para comenzar El cuidado del dispositivo El cuidado del dispositivo En esta sección se brindan consejos sobre cómo limpiar y trasladar el dispositivo. Para información adicional sobre el cuidado de la batería consulte "Cuidado de la batería" en la página La pantalla es de cristal, por lo tanto evite el contacto con objetos afilados o ásperos, o con objetos o sustancias abrasivas

que podrían romper o dañar la pantalla si no se maneja con cuidado.

[Page 67: Capítulo 2: Configuración](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Usted puede personalizar la configuración de distintas funciones en su tablet Toshiba, tales como la orientación de la pantalla y la configuración del sonido. Menú de Aplicaciones y menú de Configuración Estos menús contienen la mayoría de las herramientas necesarias para personalizar y configurar el dispositivo tablet.

[Page 68](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Los siguientes son algunos de los íconos que podría encontrar en el menú Aplicaciones. Ícono Nombre Descripción Configuración Toque para abrir el menú Configuración y cambiar la configuración de la tablet. Consulte “Menú de Aplicaciones y menú...”

[Page 69](#) Personalización de la configuración del dispositivo Ícono Nombre Descripción Reproductor de medios Toque para abrir el reproductor multimedia. Consulte “TOSHIBA Media Player” en la página Libros Toque para ver los libros que ha descargado en su tablet. Para acceder al menú Configuración: ♦...

[Page 70](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Ícono Nombre Descripción Multimedia Toque para ajustar las configuraciones de la reproducción de multimedia. Consulte “Configuración de Multimedia” en la página Ubicación y Configure la forma en que desea que la tablet determine su ubicación.

[Page 71](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Como acceder al menú Configuración desde el menú Configuración rápida Puede abrir el menú Configuración rápida para ver y controlar las configuraciones de la tablet que use más a menudo y para acceder al menú...

[Page 72: Configuración De Conexión Y Redes Inalámbricas](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Toque el ícono Configuración () para abrir el menú Configuración y luego seleccione la configuración que desea cambiar. Los siguientes son los íconos que encontrará en el menú Configuración rápida. Ícono Nombre Descripción Modo Avión Toque para encender/apagar el modo Airplane (Avión).

[Page 73](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú Aplicaciones. Deslícese hacia la segunda pantalla y toque el ícono Configuración (). Aparece el menú Configuración. Toque el ícono Inalámbrica y redes (Aparece el menú Inalámbrica y redes. Toque el elemento que desea cambiar en el menú...

[Page 74: Configuración Del Sonido](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo ♦ ® Bluetooth—Seleccione para activar Bluetooth y poder ® conectarse con dispositivos Bluetooth , como un teclado externo. ♦ ® Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth)—Para obtener información adicional consulte “Configuración de las conexiones Wi-Fi®...”

[Page 75: Configuración De La Pantalla](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo A continuación aparecen algunas de las categorías que puede seleccionar: ♦ Volume (Volumen)—Seleccione para abrir una pantalla que contiene tres barras deslizantes que puede utilizar para ajustar el volumen de medios, sonidos de notificación y sonidos de alarma.

[Page 76: Configuración De Multimedia](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo hacia la izquierda o la derecha para disminuir o aumentar el brillo de la pantalla. ♦ Auto-rotate screen (Rotación automática de la pantalla)— Ponga una marca en la casilla de verificación para habilitar la rotación automática de la pantalla en las aplicaciones, páginas web y juegos que la admitan.

[Page 77](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Toque el ícono Ubicación y seguridad (Aparece el menú Ubicación y seguridad. Toque el elemento que desea cambiar en el menú Ubicación y seguridad. A continuación aparecen algunas de las categorías que puede seleccionar: ♦...

[Page 78](#) Toshiba no se hace responsable de ninguna pérdida por no poder acceder al dispositivo. ♦ Visible passwords (Contraseñas visibles)—Seleccione esta opción bajo Passwords (Contraseñas) para que aparezca...

[Page 79: Configuración De Aplicaciones](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo ♦ Install from storage (Instalar desde el almacenamiento)—Bajo Credential storage (Almacenamiento de credenciales), seleccione para instalar un certificado seguro desde el almacenamiento de su tablet. ♦ Set password (Establecer contraseña)—Bajo Credential storage (Almacenamiento de credenciales), toque para abrir un cuadro de diálogo.

[Page 80: Configuración De Cuentas Y Sincronización](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo ♦ Storage use (Uso de almacenamiento)—Muestra una lista de las aplicaciones que están usando actualmente recursos de memoria en la tablet. ♦ Battery use (Uso de la batería)—Muestra una lista de las aplicaciones que están usando energía de la batería a partir de la última carga de la tablet.

[Page 81: Configuración De La Privacidad](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo N O T A Si no se selecciona Background data (Datos en segundo plano) la sincronización automática de datos se deshabilita y los datos se deben sincronizar en forma manual en cada una de las aplicaciones que la admitan.

[Page 82: Configuración Del Almacenamiento](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo navegador, etc.) en los servidores de Google usando su cuenta de Google. Sus datos se pueden restaurar en una tablet nueva la primera vez que ingrese con su cuenta de Google. Algunas aplicaciones de terceros podrían también usar esta función, permitiéndole restaurar los datos asociados de una aplicación que se reinstala.

[Page 83: Configuración Del Idioma Y La Inserción De Datos](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Toque el ícono Almacenamiento (Aparece el menú Almacenamiento. Toque el elemento que desea cambiar en el menú Almacenamiento. También puede ver y administrar la cantidad de almacenamiento usada por las aplicaciones. Configuración del Idioma y la inserción de datos Puede seleccionar el idioma y configurar los distintos métodos para la inserción de datos, tales como el sintetizador de texto-a-voz para las aplicaciones que lo admitan.

[Page 84](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo ♦ Block offensive words (Bloquear palabras ofensivas)— Seleccione para que el reconocimiento de voz de Google sustituya las palabras ofensivas con símbolos de almohadilla (#). ♦ Personalized recognition (Reconocimiento personalizado)—Seleccione esta opción para mejorar el reconocimiento de su voz por el dispositivo.

[Page 85](#) Configuración Personalización de la configuración del dispositivo ♦ Speech rate (Velocidad de la voz)—Toque para seleccionar la velocidad a la cual desea que el sintetizador hable. ♦ Language (Idioma)—Toque para seleccionar el idioma que desea que use el sintetizador. ♦ Engines (Procesadores)—Toque para ver las aplicaciones de texto-a-voz instaladas en el dispositivo.

[Page 86: Configuración De La Accesibilidad](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Para obtener información adicional sobre el uso del teclado en pantalla consulte “Uso del teclado en pantalla” en la página Configuración de la Accesibilidad Use la configuración de Accesibilidad para configurar los complementos (plug-ins) instalados en la tablet. Para cambiar la configuración de la Accesibilidad: Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú...

[Page 87: Configuración De Fecha Y Hora](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Configuración de Fecha y hora Use la configuración de Fecha y hora para fijar sus preferencias sobre cómo deben aparecer las fechas en el dispositivo. Para cambiar la configuración de la Fecha y hora: Toque el ícono

Aplicaciones (Aparece el menú...

[Page 88: Acerca De La Tablet](#)

Configuración Personalización de la configuración del dispositivo Acerca de la tablet El menú Acerca de la tablet muestra información sobre el software y hardware del sistema operativo. Para ver la información contenida en Acerca de la tablet: Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú...

[Page 89: Capítulo 3: Trabajar Con Aplicaciones](#)

El reproductor de medios de TOSHIBA admite diversos formatos de contenido multimedia. Para obtener información detallada sobre los formatos compatibles consulte las especificaciones detalladas de su dispositivo en tabletsupport.toshiba.com. N O T A Toshiba no garantiza que todos los archivos de audio o video se reproducirán correctamente.

[Page 90: Aplicaciones](#)

Capture Video (Capturar video)—Enciende la aplicación de la cámara en el modo video. ♦ Help (Ayuda)—Para obtener información adicional consulte el archivo de ayuda del reproductor de medios de TOSHIBA. © TOSHIBA Resolution+ N O T A Las mejoras de la visualización pueden variar de acuerdo con la calidad del contenido y la capacidad, funcionalidad y configuración...

[Page 91: Aplicaciones Preinstaladas En La Tablet](#)

Trabajar con aplicaciones Aplicaciones Preinstaladas en la tablet Las aplicaciones Android Market™, Browser, Gmail™, Maps, YouTube™, Calendar, y Contacts están preinstaladas en la tablet y se puede acceder a ellas con los accesos directos que aparecen en la pantalla de Inicio. Los íconos de estas aplicaciones se pueden mover a otras pantallas de Inicio para personalizar la apariencia de su tablet.

[Page 92: Capítulo 4: Exploración De Las Características Del Dispositivo](#)

Capítulo 4 Exploración de las características del dispositivo Uso del teclado en pantalla La tablet incluye un teclado en pantalla. (Imagen de muestra) Teclado en pantalla Escriba texto usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren un campo de texto que, apenas se toca, activa el teclado en pantalla que le permite escribir texto.

[Page 93: Escribir Para Ingresar Texto](#)

Exploración de las características del dispositivo Uso del teclado en pantalla Escribir para ingresar texto Para empezar a escribir, toque el campo de texto en la aplicación que esté usando para abrir el teclado en pantalla. (Imagen de muestra) Tocar un campo de texto para escribir Aparece un punto de inserción () en el lugar donde tocó...

[Page 94](#) Exploración de las características del dispositivo Uso del teclado en pantalla En la barra de Aplicaciones toque Pegar (El texto se inserta en el campo de texto nuevo. N O T A Se puede copiar y pegar texto de una aplicación a otra ♦...

[Page 95: Ingresar Texto Mediante La Voz](#)

Exploración de las características del dispositivo Uso de los parlantes integrados Ingresar texto mediante la voz Puede usar la función de reconocimiento de la voz para ingresar texto en el teclado en pantalla. Toque el campo de texto. Toque la tecla Micrófono () en el teclado. Lea en alta voz el texto cuando escuche el comando Speak Now (Hable ahora).

[Page 96: Grabación De Sonidos](#)

Exploración de las características del dispositivo Uso de las cámaras No fije el volumen en un nivel demasiado alto al usar audífonos, ya que si somete continuamente sus oídos a sonidos altos, podría dañar su audición. Si advierte cualquier problema con la audición deje de usar el dispositivo y consulte con un médico.

[Page 97: Uso De Una Tarjeta Sd](#)

Para obtener información detallada sobre las tarjetas SD™ compatibles consulte las especificaciones detalladas de su dispositivo en tabletsupport.toshiba.com. El lector de tarjetas SD™ admite el uso de medios Secure Digital™ (SD™). Estos medios pueden usarse con una variedad de productos digitales: reproductores digitales de música, teléfonos celulares,...

[Page 98: Extracción De Medios De Memoria](#)

Exploración de las características del dispositivo Adición de dispositivos externos opcionales Extracción de medios de memoria No extraiga un medio mientras esté escribiendo o leyendo información en él o podría perder sus datos. Para preparar la tarjeta para la extracción: Toque el ícono Aplicaciones (Aparece el menú...

[Page 99: Conexión De Un Televisor O Un Dispositivo De Visualización Externo Compatible Con Hdmi](#)

Exploración de las características del dispositivo Adición de dispositivos externos opcionales No todos los dispositivos USB o HDMI™ son compatibles con su N O T A tablet. Para comprobar la compatibilidad de un dispositivo externo consulte con su fabricante. ♦ Un puerto USB—Para conectar un teclado o un ratón externos, o para hacer copias de seguridad de los datos en una unidad de disco duro externa o una unidad flash.

[Page 100: Uso De Un Teclado Externo](#)

Exploración de las características del dispositivo Uso de una estación de acoplamiento Uso de un teclado externo Si prefiere usar un teclado externo puede conectar uno al dispositivo a través del puerto USB. También puede acoplar un ® teclado habilitado con Bluetooth usando la conectividad ®...

[Page 101: Conexión De La Tablet A Una Estación De Acoplamiento](#)

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA (suministrado con la tablet). N O T A Se pueden comprar adaptadores de CA de Toshiba adicionales en www.toshibalatino.com. Conecte el cable del adaptador de CA al conector de entrada de CC ubicado en la parte posterior de la unidad de acoplamiento.

[Page 102](#) Exploración de las características del dispositivo Uso de una estación de acoplamiento Alinee la interfaz de acoplamiento, ubicada en la tablet con el conector de acoplamiento en la unidad de acoplamiento. Interfaz de acoplamiento (Ilustración de muestra) Cómo alinear la interfaz de acoplamiento con el conector de acoplamiento N O T A No todos los dispositivos USB son compatibles.

[Page 103: Capítulo 5: Utilidades](#)

Las utilidades descritas en este capítulo y los íconos que aparecen en las imágenes de muestra se aplican sólo si la utilidad respectiva está disponible en su sistema. ♦ Estación de servicio de TOSHIBA ♦ Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA ♦ Pantalla adaptable de TOSHIBA ♦ TOSHIBA Resolution+ ®...

[Page 104: Estación De Servicio De Toshiba](#)

(Imagen de muestra) Pantalla de la Estación de servicio de TOSHIBA La primera vez que se ejecute la Estación de servicio de TOSHIBA, le solicitará que acepte el acuerdo de acceso. Este acuerdo autoriza a la utilidad a recopilar información básica sobre el dispositivo y a enviarla a los servidores de Toshiba como parte del proceso de obtención de actualizaciones.

[Page 105: Búsqueda De Actualizaciones Para Aplicaciones](#)

Declinar para rechazarlo. N O T A Si no acepta el acuerdo la Estación de servicio de TOSHIBA no podrá notificarle sobre software nuevo y actualizaciones de aplicaciones. La pantalla principal de esta aplicación incluye las siguientes áreas: ♦...

[Page 106: Instalación De Actualizaciones](#)

Confirme para continuar con la instalación. Descarga e instalación de actualizaciones del sistema La Estación de servicio de TOSHIBA descarga aplicaciones y actualizaciones para el sistema. Las actualizaciones del sistema exigen que se reinicie el dispositivo durante el proceso de actualización.

[Page 107: Utilidad Administrador De Archivos De Toshiba](#)

Utilidades Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA Con el Administrador de archivos de TOSHIBA puede hacer copias de seguridad de sus datos en una tarjeta SD™ o un medio de almacenamiento externo USB. Inserte una tarjeta SD™ en la ranura para tarjetas SD™, o un dispositivo USB externo en el puerto USB de la tablet.

[Page 108: Pantalla Para Explorar Archivos](#)

Utilidades Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA Toque el ícono Copiar () en la parte inferior de la pantalla. Toque el ícono SD () o el ícono USB () en la parte superior izquierda de la pantalla.

[Page 109](#) Utilidades Utilidad Administrador de archivos de TOSHIBA ♦ Select All (Seleccionar todo)—Toque para seleccionar todos los archivos/carpetas en la ruta actual. Los archivos/carpetas seleccionados están marcados en rojo. ♦ Deselect All (Deseleccionar todo)—Toque para deseleccionar todos los archivos/carpetas en la ruta actual.

[Page 110: Pantalla Adaptable De Toshiba](#)

Muestra los archivos contenidos en el dispositivo de almacenamiento USB conectado. Pantalla adaptable de TOSHIBA La Pantalla adaptable de TOSHIBA mejora la visualización en distintas ubicaciones y condiciones. Esta utilidad ajusta el brillo y gamma de la pantalla automáticamente de acuerdo con la luz ambiental.

[Page 111](#) Utilidades Pantalla adaptable de TOSHIBA Deslícese hacia la segunda pantalla y toque el ícono Configuración (). Aparece el menú Configuración. Toque el ícono Multimedia (). Aparece el menú Multimedia. Toque Video Enhancement (Mejora del video).

[Page 112: Capítulo 6: Si Surge Un Problema](#)

El objetivo de este capítulo es ayudarle a resolver por cuenta propia muchos problemas. En este capítulo se tratan los problemas más comunes. Si todo esto falla, comuníquese con Toshiba. Al final de este capítulo encontrará información sobre los servicios de asistencia de Toshiba.

[Page 113: El Sistema Operativo No Funciona](#)

Si surge un problema El sistema operativo no funciona El dispositivo se inicia pero cuando toca un ícono no ocurre nada. Es posible que el dispositivo esté en el modo de Suspensión y que tenga un problema con una aplicación o un conflicto de recursos. El sistema operativo no funciona Cuando ya conozca el escritorio y esté...

[Page 114: La Fuente De Alimentación Y Las Baterías](#)

Si surge un problema La fuente de alimentación y las baterías La fuente de alimentación y las baterías El dispositivo recibe alimentación a través del adaptador de CA y el cable de alimentación o desde la batería del sistema. Los problemas de alimentación están relacionados entre sí.

[Page 115: Problemas De La Pantalla](#)

Esto es común a todas las baterías. Si desea comprar una batería nueva, consulte la información sobre accesorios que se incluyó con dispositivo o visite el sitio web de Toshiba en www.toshibalatino.com. Consulte frecuentemente este sitio para mantenerse al día sobre las opciones más recientes de software y hardware para su dispositivo y para obtener información sobre otros...

[Page 116: Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Los términos y conceptos usados suponen una comprensión básica de redes y pueden estar destinados a usuarios más avanzados. Si necesita asistencia o no está familiarizado con la terminología póngase en contacto con Toshiba. ♦ ® Su dispositivo está equipado con un adaptador Wi-Fi incorporado.

[Page 117: Si Necesita Ayuda Adicional](#)

Puesto que algunos problemas pueden estar relacionados con el sistema operativo o con el programa en uso, es conveniente que recurra primero a otras fuentes de asistencia técnica. Intente hacer lo siguiente antes de comunicarse con Toshiba: ♦ Consulte la información sobre la solución de problemas.

[Page 118: Contacto Telefónico Con Toshiba](#)

Toshiba en tabletsupport.toshiba.com Contacto telefónico con Toshiba Antes de llamar a Toshiba, compruebe que dispone de lo siguiente: ♦ Número de serie del dispositivo ♦...

[Page 119: Nuevo Centro De Atención Telefónica De Toshiba \(Catt\)](#)

Por favor lea primero este aviso en caso de que necesite asistencia. Si usted es usuario de productos de marca Toshiba, ahora cuenta con el nuevo Centro de Atención Telefónica de Toshiba (CATT) que ofrece servicio técnico gratuito en español.

[Page 120: Otros Sitios Web De Toshiba En Internet](#)

Si surge un problema Otros sitios web de Toshiba en Internet Otros sitios web de Toshiba en Internet toshiba.com Sitio corporativo de Toshiba para todo el mundo us.toshiba.com Información de productos y mercadeo en EE.UU. accessories.toshiba.com Información sobre accesorios en EE.UU.

[Page 121: Oficinas De Toshiba En El Mundo](#)

Estados Unidos Teléfono: 800-457-7777 Dentro de EE.UU. Teléfono: 949-859-4273 Desde fuera de EE.UU. Se le podrían cobrar cargos de larga distancia por esta llamada. Para obtener más información sobre otros centros de distribución internacionales de Toshiba, por favor visite www.toshiba.co.jp/index.htm.

[Page 122: Apéndice A: Conectores De Cables De Alimentación](#)

Apéndice A Conectores de cables de alimentación Su dispositivo incluye una fuente de alimentación adecuada para el país donde adquirió el producto. En este apéndice se muestra la apariencia de los conectores típicos de cables de alimentación de CA para su uso en distintos lugares del mundo. EE.UU.

[Page 123: Glosario](#)

Glosario NOTA TÉCNICA: No todas las funciones que se definen en este glosario estarán disponibles en su dispositivo. Siglas En este Manual del usuario podrían aparecer las siguientes siglas. Apps Aplicaciones bits por segundo Corriente alterna Corriente continua Unidad central de procesamiento (Central Processing Unit) Puntos por pulgada (Dots Per Inch) EPROM...

[Page 124](#) Glosario Unidad de disco duro (Hard Disk Drive) HDMI Interfaz multimedia de alta definición (High-Definition Multimedia Interface) HTML Lenguaje de marcación por hipertexto (HyperText Markup Language) Entrada/Salida (Input/Output) IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Petición de interrupción (Interrupt Request) Proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider)

[Page 125](#) Glosario Términos En este Manual del usuario podrían aparecer los términos siguientes. Acceso directo—Véase Acceso directo a aplicaciones. Acceso directo a aplicaciones—Un ícono de una aplicación que se puede colocar en la pantalla Inicio y permite abrir la aplicación con solo tocarlo, sin tener que abrir primero la pantalla Aplicaciones.

[Page 126](#) Glosario Bits por segundo (bps)—Una forma de medir la velocidad a la que se transmite información entre dos dispositivos. La medida básica que se utiliza en las comunicaciones por módem, bps, es similar, pero no idéntica, a la velocidad en baudios. Véase también Velocidad de transmisión en baudios.

[Page 127](#) Glosario Carpeta—Recipiente para organizar los archivos que se guardan en un disco. Una carpeta se simboliza en pantalla mediante una imagen gráfica (un ícono) de una carpeta de archivos. Una carpeta puede contener archivos u otras carpetas. Chip—Es una pequeña pieza de silicio que contiene la lógica y los circuitos de la computadora que llevan a cabo el proceso y las funciones de memoria, entrada y salida de datos y/o funciones de control.

[Page 128](#) Glosario Cursor—Es un símbolo que aparece en la pantalla (generalmente una línea vertical intermitente) que indica la posición donde aparecerán los caracteres cuando escriba datos. Descargar—(1) En comunicaciones, este término se refiere a recibir un archivo de otra fuente a través de una red. (2) Enviar datos sobre las fuentes tipográficas de una tablet a una impresora.

[Page 129](#) Glosario En línea—Disponible a través de una computadora. En línea puede referirse a la información que se está leyendo desde la unidad de almacenamiento interna de su propia computadora, como documentación en línea o ayuda en línea o bien, a la información proveniente de otra empresa mediante una red de la compañía o Internet.

[Page 130](#) **Glosario LED (Light Emitting Diodes o LEDs)**—Una lámpara de estado sólido (Solid State Lamp o SSL) que usa como fuente de iluminación diodos emisores de luz, lo que garantiza una mayor duración y una emisión altamente eficiente. Se utilizan múltiples diodos simultáneamente, ya que la luz emitida por un solo diodo es pequeña comparada con la de las lámparas incandescentes o fluorescentes compactas.

[Page 131](#) **Glosario Pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display o LCD)**—Pantalla que está formada por una sustancia líquida contenida entre dos paneles transparentes que actúan como electrodos. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de los electrodos, las moléculas del líquido forman un dibujo cristalino que polariza la luz que pasa a través suyo.

[Page 132](#) **Glosario Puerto**—Un conector de la tablet en el que se enchufa un cable para conectarla a una red o un dispositivo periférico. **RAM (Memoria de acceso aleatorio)**—Memoria volátil en la que se puede escribir y leer. Por volátil se entiende que la información en la memoria RAM desaparece cuando se apaga la tablet.

[Page 133](#) **Glosario Sistema operativo**—Característica de algunos sistemas operativos que le permite apagar la tablet sin salir de las aplicaciones que tenga abiertas y, al volver a encenderla, continuar con su trabajo desde donde lo dejó. **Software**—Véase Aplicación. Compárese con Hardware. **Suspensión**—Conjunto de programas que controlan el funcionamiento del dispositivo tablet.

[Page 134](#) **Glosario Utilidad**—Programa de cómputo diseñado para ejecutar una operación con un fin muy específico o solucionar un problema en particular. Las utilidades están relacionadas a menudo con la administración del sistema de cómputo. **Velocidad de bus**—La velocidad a la que la unidad central de procesamiento (CPU) se comunica con las demás partes de la tablet.

[Page 135: Índice](#)

Índice alimentación conexión del cable de CA al Adaptador 31 configuración 86 encendido 40 configuración de la almacenamiento Accesibilidad 86 configuración 82 acerca de la tablet añadir actualizaciones del sistema 88 dispositivos externos configuración 88 opcionales 98 estado 88 animación información de tipo legal 88 configuración de la pantalla 76...

[Page 136](#) Índice Navegación 63 botones preinstalada 91 botón de encendido 27 Aplicaciones de Google™ botones y funciones 48 Android Market™ control del volumen 27 descarga 90 interruptor de bloqueo/ aplicaciones preinstaladas 91 desbloqueo de la cubierta archivos/carpetas posterior 28 operación 108 interruptor de bloqueo/ audífonos externos desbloqueo de rotación de...

[Page 137](#) Índice cable de alimentación 31 usar formato de 24 horas 87 cable del adaptador de CA zonas horarias automáticas 87 a CC 31 configuración de idioma e inserción de televisor o dispositivo de datos visualización externo método de entrada de corriente 85 compatible con HDMI™ ...

[Page 138](#) 37 estación de acoplamiento conexión a 101 datos uso 100 hacer copias de seguridad 23 Estación de servicio de TOSHIBA restaurar 47 actualización de aplicaciones 105 datos en segundo plano actualización del sistema de la cuentas y sincronización 80...

[Page 139](#) Índice descargar actualizaciones 105 ícono de Gmail 50 instalar actualizaciones 106 íconos estado seguridad 20 acerca de la tablet 88 idioma e inserción de datos este manual configuración 83 características 20 inalámbrica y redes extraer Bluetooth® 74 batería del dispositivo 33 modo Airplane 73 Wi-Fi®...

[Page 140](#) Índice luz de la batería 31 Navegación y funciones 48 Licencias 13 navegador no puede encontrar la limpiar almacenamiento dirección URL ubicación y seguridad 79 solución de problemas 116 limpieza del dispositivo 66 notificaciones luces administración de 53 luz de alimentación 25 barra de notificaciones 53 luz de la batería 25 ver nuevas 53...

[Page 141](#) 80 restauración de los datos de pantalla de la cuenta 81 fábrica 65 sincronizar cuentas recursos en línea de Toshiba cómo añadir una cuenta 61 Toshiba 23 cómo eliminar una cuenta 62 redes inalámbricas sistema operativo ubicación y seguridad 77...

[Page 142](#) TOSHIBA 104 configuración de la pantalla 75 Pantalla adaptable de Toshiba

TOSHIBA 110 recursos en línea de Toshiba 23 TOSHIBA Resolution+® 110 sitios web en la Internet 120 Utilidad Administrador de TOSHIBA Resolution+® 90 archivos de TOSHIBA 107 ubicación para Google...

This manual is also suitable for:

[At105-sp0160mAt105-sp101lThrive at105Thrive at105-t1016Thrive at105-t10162Thrive at105-t1016g ...](#) [Show all](#)