

Reglage D'image - Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player Install And Operation Instructions

Media card imager kit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108







•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  JP

More




LECTURE DE L'IMAGE (UTILISATION DU PROJECTEUR) **SELECTION DU NIVEAU DE L'IMAGE (OPERATION DIRECTE)**

Sélectionnez le niveau de l'image entre Standard, Naturel, Image 1, Image 2, Image 3 et Image 4 en appuyant sur la touche IMAGE du projecteur ou de la télécommande.

Niveau d'image normal pré-réglé sur ce projecteur.

Niveau d'image avec demi-teintes améliorées pour les graphiques.



Réglage de l'image utilisateur pré-réglée dans le menu REGLAGE D'IMAGE (page 16).

SELECTION DU NIVEAU DE L'IMAGE (OPERATION PAR MENU)

1

Appuyez sur la touche MENU; le MENU A L'ECRAN apparaît alors. Appuyez sur la touche de POINTAGE (GAUCHE/DROITE) pour placer un pointeur à cadre rouge sur l'icône menu SELECTION D'IMAGE.

2

Appuyez sur la touche de POINTAGE (BAS) pour placer un pointeur à cadre rouge sur le niveau que vous voulez régler, puis appuyez sur le bouton de SELECTION.

Niveau d'image normal pré-réglé sur ce projecteur.

Niveau d'image avec demi-teintes améliorées pour les graphiques.

Réglage de l'image utilisateur pré-réglée dans le menu REGLAGE D'IMAGE (page 16).

REGLAGE D'IMAGE

Touche IMAGE

Standard

Naturel

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

MENU DE SELECTION D'IMAGE


Icône du menu

SELECTION D'IMAGE


Placez l'icône à cadre rouge sur le niveau et appuyez sur le bouton de SELECTION.

Le niveau sélectionné.

15

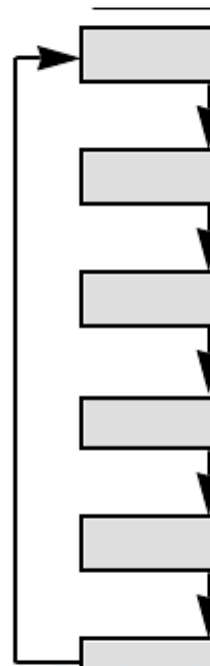

ManualsLib.com

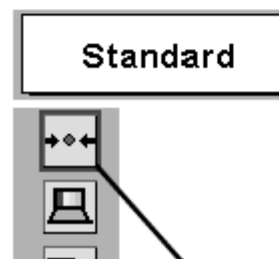

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
30
31
32
33
34
35
36
37

Chapters

[Français 21](#)

[Español 39](#)

[Deutsch 57](#)

[Italiano 75](#)

Related Manuals for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Digital Photo Frame Sanyo LVF-PF72S User Manual](#)

Sanyo digital photo frame user guide (1 page)

Related Products for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Sanyo POA-MD13NET2](#)

[Sanyo POA-MD13NET](#)

[Sanyo POA-PN03C](#)

[Sanyo POA-SR-140](#)

[Sanyo POA-HDTM01](#)

[Sanyo POA-PN01A](#)

[Sanyo PJ MASTER POA-PJNM01](#)

[Sanyo POA-PN02C](#)

[Sanyo POA-PN02](#)

[Sanyo POA-SP-SU31](#)

[Sanyo POA-WL12](#)

[Sanyo POA-WL11](#)

[Sanyo POA-SP-SU30](#)

[Sanyo POA-LN02](#)

[Sanyo POA-PN40](#)

[Sanyo POA-PN03C XT35 Series](#)