

Verwendung Des Kartenadapters - Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player Install And Operation Instructions

Media card imager kit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108







•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  JP

More



Verwendung des Kartenadapters

Der Kartenadapter wird verwendet, wenn die CompactFlash-Karte in einen PC-Kartensteckplatz eines Computers eingeschoben werden soll.

Auf der im Adapter eingesetzten und in den Computer eingeschobenen CompactFlash-Karte können Daten aufgezeichnet werden. Für die Bedienung wird auf die Bedienungsanleitung "Media Card Imager" verwiesen.

Einsetzen der CompactFlash-Karte

Setzen Sie die Karte fest in den Kartenadapter ein, indem Sie die Pfeilmarkierungen auf der Karte und auf

dem Adapter aufeinander ausrichten.

Entfernen der CompactFlash-Karte

Ziehen Sie die Karte gerade heraus.

Die auf der CompactFlash-Karte abgespeicherten Daten können durch physikalische Beschädigung oder durch unbeabsichtigtes Löschen der CompactFlash-Karte zerstört werden. Es wird deshalb empfohlen von allen wichtigen Daten eine Schutzkopie auf einem anderen Datenträger, wie einer Floppydiskette, einer Festplatte, einer MO-Diskette usw. herzustellen. Für irgendwelche Schäden oder Verdienstaufälle, die durch eine Zerstörung von Daten wegen Fehlbedienung oder Beschädigung einer CompactFlash-Karte oder ihrer Geräte verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von Beschädigung oder Zerstörung von Daten:

- Fehlbedienung der CompactFlash-Karte.
- Ausschalten des Projektors oder des Computers oder Entfernen der Karte bzw. den Adapter während des Zugriffs auf die Karte (Aufzeichnen, Lesen oder Löschen von Daten).
- Aussetzen starker statischer Elektrizität.
- Die CompactFlash-Karte hat das Ende der Lebensdauer erreicht.


WICHTIGER HINWEIS

Die Karte mit ausgerichteten Pfeilmarkierungen einsetzen.

Kartenadapter

CompactFlash-

Karte

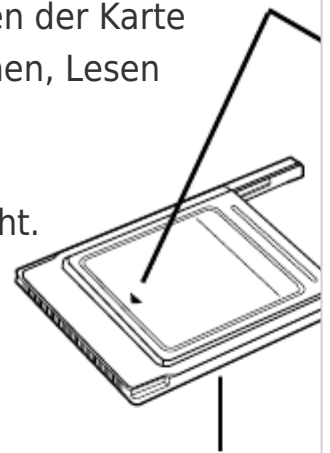

ManualsLib.com

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
58
59
60
61
62
63
64
65

Chapters

[Français 21](#)

[Español 39](#)

[Deutsch 57](#)

[Italiano 75](#)

Related Manuals for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Digital Photo Frame Sanyo LVF-PF72S User Manual](#)

Sanyo digital photo frame user guide (1 page)

Related Products for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Sanyo POA-MD13NET2](#)

[Sanyo POA-MD13NET](#)

[Sanyo POA-PN03C](#)

[Sanyo POA-SR-140](#)

[Sanyo POA-HDTM01](#)

[Sanyo POA-PN01A](#)

[Sanyo PJ MASTER POA-PJNM01](#)

[Sanyo POA-PN02C](#)

[Sanyo POA-PN02](#)

[Sanyo POA-SP-SU31](#)

[Sanyo POA-WL12](#)

[Sanyo POA-WL11](#)

[Sanyo POA-SP-SU30](#)

[Sanyo POA-LN02](#)

[Sanyo POA-PN40](#)

[Sanyo POA-PN03C XT35 Series](#)