



# Rimozione Di Imager Box Dal Proiettore; Caricamento E Rimozione Della Scheda Cf - Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player Install And Operation Instructions

Media card imager kit



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68

69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108

•







[Table of Contents](#)

•

## Bookmarks



Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  JP

More



# Rimozione di Imager Box dal proiettore

---

ATTENZIONE: Non rimuovere Imager Box dal proiettore mentre il proiettore è

Premere il tasto di blocco in direzione della freccia. Quindi, tirare e rimuovere Imager Box.



# Caricamento e rimozione della scheda CF

Caricare la scheda CF

Inserire la scheda CF nello slot per le schede CF di Imager Box fino a quando fuoriesce il tasto di espulsione.

- Non inserirla nel senso sbagliato. Altrimenti si potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Rimozione della scheda CF

**1**

Premere il tasto di espulsione della scheda CF. La scheda CF viene rilasciata.

**2**

Turare fuori la scheda CF da Imager Box.

Non rimuovere la scheda CF mentre l'indicatore è acceso.

Altrimenti si potrebbe danneggiare

**ATTENZIONE**

la scheda e i dati in essa contenuti.

**6**

acceso. Si potrebbe danneggiare i dati contenuti nella scheda di memoria e la scheda stessa.

**ATTENZIONE:** Rimovendolo con forza si potrebbe danneggiare Imager Box.


(Fig.-3)

Tirare e rimuovere Imager Box.


TASTO DI ESPULSIONE

DELLA SCHEDA CF

Inserire la scheda CF con il

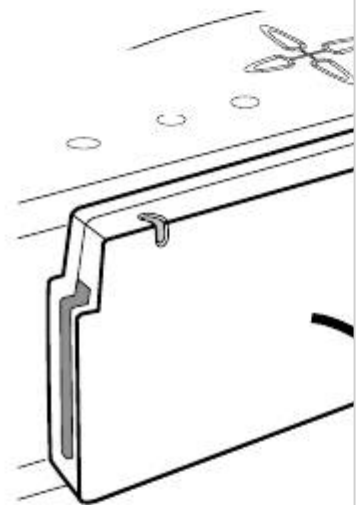

ManualsLib.com

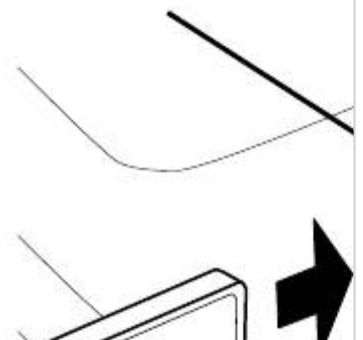

simbolo L davanti.

Premere il tasto

di blocco.

INDICATORE

(Fig.-4)

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)

[Next Page](#)

1  
...  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82

## Chapters

[Français 21](#)

[Español 39](#)

[Deutsch 57](#)

[Italiano 75](#)

## Related Manuals for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Digital Photo Frame Sanyo LVF-PF72S User Manual](#)

Sanyo digital photo frame user guide (1 page)

## Related Products for Sanyo POAMD07MCI - Digital AV Player

[Sanyo POA-MD13NET2](#)

[Sanyo POA-MD13NET](#)

[Sanyo POA-PN03C](#)

[Sanyo POA-SR-140](#)

[Sanyo POA-HDTM01](#)

[Sanyo POA-PN01A](#)

[Sanyo PJ MASTER POA-PJNM01](#)

[Sanyo POA-PN02C](#)

[Sanyo POA-PN02](#)

[Sanyo POA-SP-SU31](#)

[Sanyo POA-WL12](#)

[Sanyo POA-WL11](#)

[Sanyo POA-SP-SU30](#)

[Sanyo POA-LN02](#)

[Sanyo POA-PN40](#)

[Sanyo POA-PN03C XT35 Series](#)