



# Installation Du Piédestal - Whirlpool XHPC155YC Installation Instructions Manual

15.5" laundry pedestal with chrome handle and storage drawer



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

• PAGE

12



- 


[Table of Contents](#)

•

## Bookmarks

Available languages



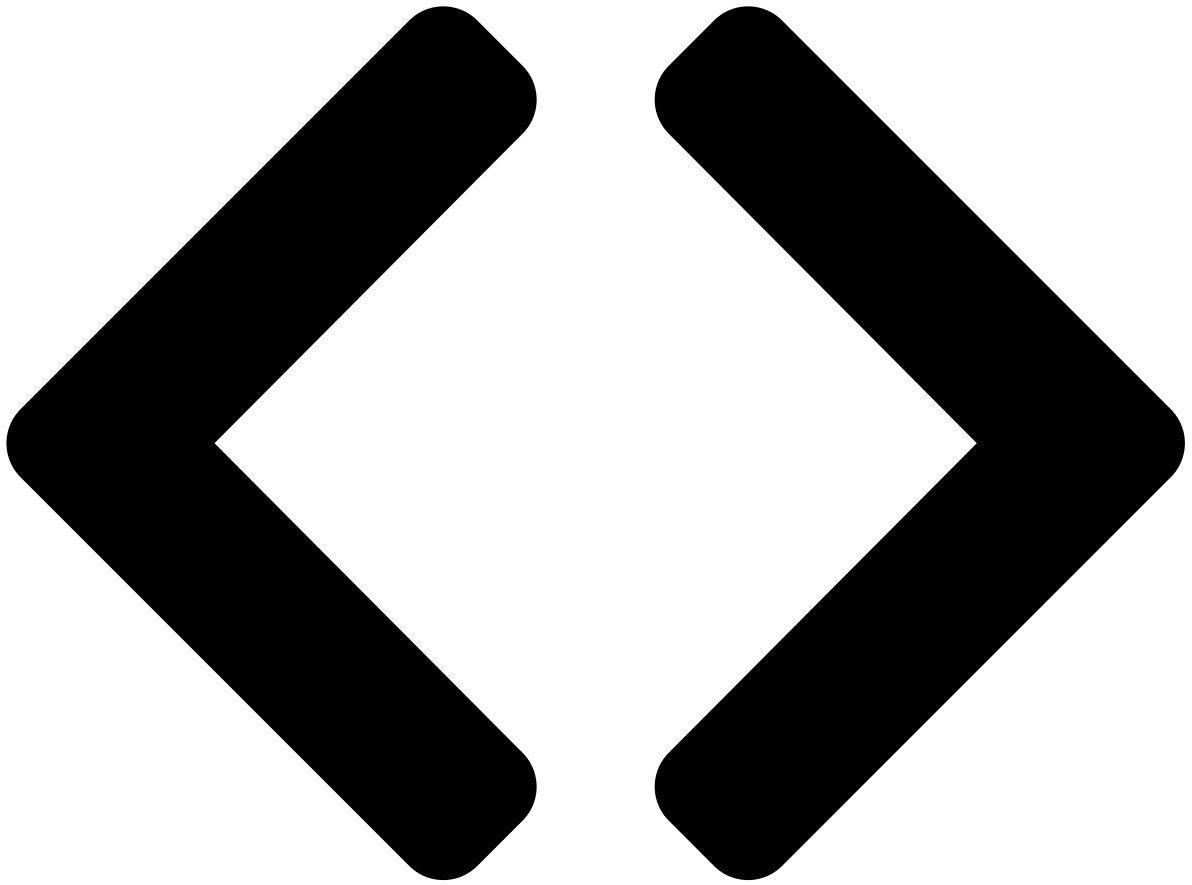

Enlarged version



## Installation d'une laveuse/sécheuse nouvelle

1. Déballez la laveuse/sécheuse et les placer à proximité de

l'électrification appropriée.

### **⚠ Avertissement** INSTALLATION DU PIÉDESTAL

Installation du piédestal sur la laveuse

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

Repérez les boulons de transport à l'arrière de la laveuse.

Les boulons de transport doivent rester sur la laveuse avant que le piédestal puisse être installé. Pour plus d'informations concernant les boulons de transport, voir "Élimination des accessoires de transport" dans le Guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse.

### **⚠ Avertissement**

Risque de

**Utiliser deux ou plus de personnes pour installer la laveuse/sécheuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**



## ⚠ Avertissement

Placer la laveuse sur le côté

Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter

l'installation et la manipulation, déplier et aplatir la boîte du piedestal et la placer à proximité de la laveuse.

Positionner la cloison de tiroir de façon à ce qu'elle se trouve à proximité du dessus de la laveuse, tel qu'indiqué.

Mettre la laveuse sur le côté avec précaution de façon à ce qu'elle repose sur la cloison de tiroir.

**Risque du poids excessif.**

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sècheuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

## 2.

### Préparation de la laveuse

Fond de

la laveuse

Installer partiellement deux vis


de tolérance à tête hexagonale n° 12 x 3/4" dans les trous indiqués.

Laisser un espace d'environ 3/8" (10 mm) entre la tête des vis et le fond de la laveuse.

Remarque : Si des pieds de nivellement sont installés sur la laveuse, les enlever.

Cloison de tiroir

Boîte du piedestal

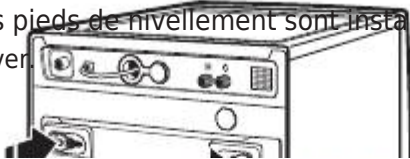


## ⚠ Avertissement

Risque de

Utiliser deux ou plus de personnes pour installer la laveuse/sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

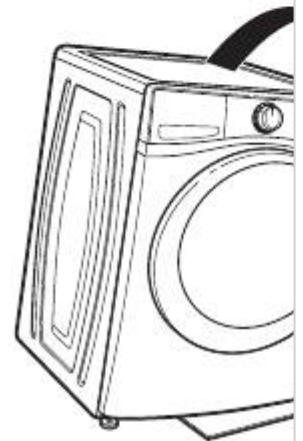

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

Quick Links:

[Installation Requirements](#)

[Tools and Parts](#)

[Installing the Pedestal](#)

[Complete the Installation](#)

## Related Manuals for Whirlpool XHPC155YC

[Laundry Accessories Whirlpool WFP2715HW0 Installation Instructions Manual](#)

15.5" pedestal (18 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool LRF4001RY Use And Care Manual](#)

Fabric freshener (40 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool 279827 Installation And Wiring Instructions](#)

Dryer motor kit (4 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool 279787 Installation And Wiring Instructions](#)

Dryer motor kit (4 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool LRF4001RY Quick Start Manual](#)

New fabric freshener (2 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool For use only with front load washer and dryers Installation Instructions Manual](#)

Stack kit for use only with front load washer and dryers (16 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10198562A Installation Instructions Manual](#)

15.5" (39.4 cm) washer/dryer pedestal (12 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool PEDESTAL Installation Instructions Manual](#)

(16 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10323246 Installation Instructions Manual](#)

4-way vent kit front load dryer match with full front panel - side and bottom exhaust venting (18 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool W10110902 Use And Care Manual](#)

Laundry worksurface (12 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool WHP1500SCB Installation Instructions Manual](#)

15.5" (39.4 cm) washer/dryer pedestal (24 pages)

[Laundry Accessories Whirlpool WVP5000SQ Use And Care Manual](#)

Symphony series laundry tower (12 pages)

## Related Content for Whirlpool XHPC155YC

[For use only with front load washer and dryers Installation Requirements](#)

[Whirlpool For use only with front load washer and dryers WVP5000SQ Installation Requirements](#)

[Whirlpool WVP5000SQ W10110902 Installation Requirements](#)

[Whirlpool W10110902 279787 Installation And Wiring](#)

[W10198562A Installation Instructions](#)

[Whirlpool W10198562A](#)

This manual is also suitable for:

[Xhpc155yuMvwc700vj](#)

