



Whirlpool cabrio Use And Care Manual

Top-loading high efficiency low-water washer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

• PAGE

1

OF 40 GO

-

[Table of Contents](#)

-


Troubleshooting

•

Bookmarks

--

Available languages

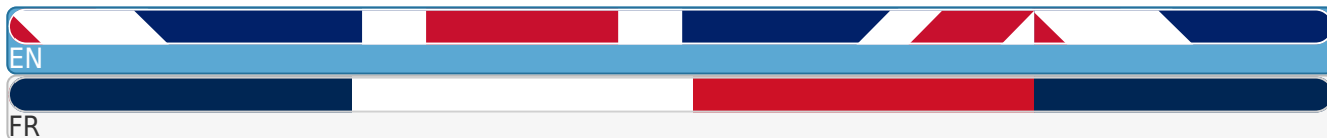

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [Service Manual](#), [Use and Care Guide](#)



cabrio

FABRIC CARE SYSTEM
TOP-LOADING
HIGH
EFFICIENCY
LOW-WATER
WASHER



cabrio®

FABRIC CARE SYSTEM

USE AND CARE GUIDE

LAVEUSE

HAUTE

EFFICACITÉ

A FAIBLE

CONSOMMATION

D'EAU

AVEC CHARGEMENT

PAR LE DESSUS

GUIDE

D'UTILISATION

ET D'ENTRETIEN

Para una version de estas instrucciones en español,
visite www.Whirlpool.com

Table

of Contents

Table

des

matières

[WASHER SAFETY](#) 2

[WHAT'S NEW UNDER THE LID?](#) 3

[CONTROL PANEL AND FEATURES](#) 4

[CYCLE GUIDE](#) 6

[USING YOUR WASHER](#) 7

Para una version de estas instrucciones en español, visite www.Whirlpool.com

[Using Laundry Product Dispensers](#) 8

[Starting Your Washer](#) 8

[WASHER MAINTENANCE](#) 10

[TROUBLESHOOTING](#) 12

[WARRANTY](#) 17

[ASSISTANCE OR SERVICE](#) Back Cover

[Sg: CURANTY DE LA LAVEUSE](#) 6

[TABLEAU DE COMMANDE](#) 6

[ET CARACTÉRISTIQUES](#) 6

[GUIDE DES PROGRAMMES](#) 6

[UTILISATION DE LA LAVEUSE](#) 6

[Utilisation des distributeurs](#) 6

[Mise en marche de la laveuse](#) 6

[ENTRETIEN DE LA LAVEUSE](#) 6

[DÉPANNAGE](#) 6

[GARANTIE](#) 6

[ASSISTANCE OU SERVICE](#) 6

[UTILISATION](#) 6



cabrio®

FABRIC CARE SYSTEM

LAVEUSE
EFFICACITÉ
CONSOMMATION
AVEC CHARGEMENT
PAR LE DESSUS
GUIDE D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

TOP-LOADING
HIGH EFFICIENCY
LOW-WATER WASHER
USE AND CARE GUIDE

Table of Contents

Table des matières

WASHER SAFETY	2
WHAT'S NEW UNDER THE LID?	3
CONTROL PANEL AND FEATURES	4
CYCLE GUIDE	6
USING YOUR WASHER	7
Using Laundry Product Dispensers	8
Starting Your Washer	8
WASHER MAINTENANCE	10
TROUBLESHOOTING	12
WARRANTY	17
ASSISTANCE OR SERVICE	Back Cover

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE	2
QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE?	3
TABLEAU DE COMMANDE	4
ET CARACTÉRISTIQUES	6
GUIDE DES PROGRAMMES	6
UTILISATION DE LA LAVEUSE	6
Utilisation des distributeurs	6
Mise en marche de la laveuse	6
ENTRETIEN DE LA LAVEUSE	6
DÉPANNAGE	6
GARANTIE	6
ASSISTANCE OU SERVICE	6

DE LA LAVEUSE	
24	
Utilisation des distributeurs de produits de lessive ..	25
Mise en marche de la laveuse	26
ENTRETIEN DE LA LAVEUSE	29
D#PANNAGE	31
GARANTIE	38
ASSISTANCE OU SERVICE	Couverture arri_re

Designed to use only HE High Efficiency
detergents.

Congue pour l'utilisation d'un d6tergent haute
efficacit6 seulement.

W10280475A

W10280476A

=SP



[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Related Manuals for Whirlpool cabrio

[Control Panel Whirlpool Cabrio Service Manual](#)

Maytag, kenmore 900 series (60 pages)

[Washer Whirlpool CABRIO Use & Care Manual](#)

Automatic washer (48 pages)

[Washer Whirlpool cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Washer Whirlpool cabrio WTW8000DW Use & Care Gude](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio W10240440C Use And Care Manual](#)

Automatic washer with 6th sense technology (40 pages)

[Washer Whirlpool CABRIO W10373816B Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5600X Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio,- WTW7800X Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Dryer Whirlpool WED8200YW Use And Care Manual](#)

Cabrio series electronic dryer (36 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high ef"ciency low-water washer (19 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5500X Install Manual](#)

Top-loading washer (16 pages)

[Dryer Whirlpool WED7300X Dimension Manual](#)

Whirlpool electric dryer dimensions (2 pages)

[Dryer Whirlpool WED6200S Dimensions And Installation Information](#)

Whirlpool electric dryer dimensions (1 page)

Summary of Contents for Whirlpool cabrio

[Page 1: Table Of Contents](#)

USE AND CARE GUIDE AVEC CHARGEMENT PAR LE DESSUS GUIDE D'UTILISATION ET
D'ENTRETIEN Para una version de estas instrucciones en español, visite www.Whirlpool.com
Table of Contents Table matibres WASHER SAFETYSg:CURIT#:: DE LA LAVEUSE
.....WHAT'S NEW UNDER THE LiD? 3 QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE?

[Page 2: Washer Safety](#)

WASHER SAFETY Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

[Page 3: What's new Under The Lid](#)

WHAT'S UNDER LID? Cleaning with Less Washer with low-water Traditional agitator-style washplate wash system washing machine As the washer dampens and moves the load, the level of the The most striking difference in your new washer is the clothes will settle in the basket. This is normal, and does not low-water washplate wash system.

[Page 4: Control Panel And Features](#)

CONTROL PANEL FEATURES QUICKWASH POWER START Temp Soil Spin Deep Delay allcoldndnses Level Speed Clean Wash Loud co Soft CC) CC) CC) Sensing Soak W sh Rinse Spin Done _F; EcoBoost Presoak Extra Fabdc Cycle Rinse Softener Signal SPIN SPEED ECO MONITOR This washer automatically selects the spin speed Your washer is specially designed to conserve energy...

Page 5 CYCLE SIGNAL RINSE Sensing Soak Wash Rinse Spin Done Use this option to adjust volume of the signal that sounds You will hear sounds similar to the wash cycle as the washer at end of cycle. You may select Loud, Soft, or OFF (no rinses and moves the load).

[Page 6: Cycle Guide](#)

CYCLE GUIDE Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. If using the Eco Monitor, adjust the temperature and spin speed within that cycle to improve energy usage.

[Page 7: Using Your Washer](#)

USING YOUR WASHER Electrical Shock Hazard Fire Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet. Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids. Do not remove ground prong. No washer can completely remove oil. Do not use an adapter.

[Page 8: Using Laundry Product Dispensers](#)

Usiag Laundry Product Dispeasers Add HE detergent to dispenser Detergent tray Fabric softener tray Fabric Pour a measured amount of liquid Softener Add a measured amount of fabric softener into tray, always HE detergent into detergent tray. This follow manufacturer's directions for correct amount of tray holds 3 oz.

Page 9 7, Select cycle 8. Select cycle settings NORMAL CASUAL JLKY ITEMS Warm Extra Heavy QUICKWASH HEAVY DUTY Cool DELICATE WHITES Cold Medium Heavy i High Light No Spin Tap Cold CLEAN Temp Soil Spin WASHER all cold rinses Level Speed _:INSE &...

[Page 10: Washer Maintenance](#)

WASHER r INTENANCE 9. Select cycle options WATER INLET HOSES Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses Deep Delay if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found. Clean Wash When replacing your inlet hoses, mark the date of...

Page 11 TRANSPORTING YOUR WASHER CLEANING YOUR DISPENSER TRAY 1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water You may find laundry product residue leftover in your inlet hoses. dispenser trays. To remove residue, follow this recommended cleaning procedure: 2. If washer will be moved during freezing weather, follow 1.

[Page 12: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/help for assistance and to possibly avoid a service call. Check the following for Feet may not be in contact with the Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer...

Page 13 Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death,

fire, or electrical shock. First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/help for assistance and to possibly avoid a service call.

[Page 14](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/help for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Small items may have been caught in pump or between basket Empty pockets and use garment bags Washer not draining/ for small items.

[Page 15](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/help for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Sand, pet hair, lint, etc. Add an Extra Rinse to the selected cycle.

[Page 16](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/help for assistance and to possibly avoid a service call. Solution Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners before Fabric Damage Sharp items were in pockets during washing to avoid snags and tears.

[Page 17: Warranty](#)

If outside the 50 United States and Canada, contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

[Page 18](#) \$ECURITE DE LA LA USE Votre s_curit6 et celle des autres est tr_s importante, Nous donnons de nombreux messages de s6curit6 importants dans ce manuel et sur votre appareil m6nager. Assurez-vous de toujours lire tousles messages de s6curit6 et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de s6curit&...

[Page 19](#) QUOI DE NEUF \$0U\$ LE COUWERCLE? Nettoyer avec moins d'eau Laveuse & faible consommation Laveuse traditionnelle d'eau avec impulseur type agitateur A mesure que la laveuse imbibe et d6place la charge, les v_te- La nouveaut6 la plus flagrante de cette nouvelle laveuse est ments se tassent dans le panier.

[Page 20](#) LEAU DE COM DE ET C CTERISTIQUES QUICKWASH POWER START Temp Soil Spin Deep Delay allcoldnses Level Speed Clean Wash Loud co Soft i#_EcoMonitor CC) CDCC) Good _F; _EcoBoost Presoak Extra Fabdc Cycle Rinse Softener Signal #:CO=MONITEUR Pour les tissus peu sales et d6licats, appuyer sur Soil Level (niveau de salet6) pour abr6ger la dur6e de lavage La laveuse est sp6cialement congue pour 6conomiser...

[Page 21](#) ECOBOOST SOAK (TREMPAGE) Sensing Soak Wash Rinse Spin Done Uoption EcoBoost permet d'accroître vos 6conomies Cette portion du programme permet & l'eau de tremper la d'6nergie sur les programmes de lavage. Lorsqu'on charge pour un nettoyage optimal. utilise cette option, le programme de lavage utilise une eau de lavage 16gerement plus froide que la temp6rature s6lectionn6e.

[Page 22](#) GUIDE DE FROG Les r6glages et options indiqu6s en gras sont les r6glages par d6faut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux a la charge a laver. Si l'on utilise l'6co-moniteur, ajuster la temp@ature et la vitesse d'essorage dans ce programme pour am6liorer la consommation d'6nergie.

[Page 23](#) GUIDE DE FROG Les r6glages et options indiqu6s en gras sont les r6glages par d6faut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux a la charge a laver. Si l'on utilise l'6co-moniteur, ajuster la temp6rature et la vitesse d'essorage dans ce programme pour am6liorer la consommation d'6nergie.

[Page 24](#) UTILIS,ATION DE LA LAVEUSE Risque de choc _lectrique Risque d'incendie Brancher sur une prise _3 alv_oles reli_e & la terre. Ne jamais mettre des articles hurnect_s d'essence ou d'autres fluides inflammables darts la laveuse. Ne pas enlever la broche de liaison _ la terre. Aueune laveuse ne peut compl_tement enlever l'hujle.

[Page 25: Utilisation Des Distributeurs De Produits De Lessive](#)

Utilisation des distributeurs produits de lessive darts la machine Distributeur d6tergent Charger les v_tements sans les tasser et de fagon uniforme le long de la paroi du panier. Pour de meilleurs r6sultats, ne pas remplir au-dela de la hauteur de charge maximale recommand6e.

Page 26: Mise En Marche De La Laveuse

}_ise en marche de la laveuse Ajouter l'agent de blanchiment liquide dans le distributeur 6, Appuyer sur POWER pour mettre la laveuse en marche" POWER Ne pas remplir excessivement le distributeur n[utiliser plus de une tasse (250 mL) d'agent de blanchiment liquide au chlore.

Page 27 7, S_lectionner le programme 8. S_lectionner les r_glages de programme NORMAL CASUAL JILKY ITEMS QUICK WASH HEAVY DUTY Warm Extra Heavy Cool DELICATE WHITES Heavy I High Cold Medium I Low Light III No Spin Tap Cold CLEAN WASHER Temp...

Page 28 9, S_lectionner les options 1 0, Appuyer sur START/Pause/ de programme Unlock pour d_marrer programme de lavage Deep Delay Clean Wash Loud Soft START EcoBoost Presoak Extra Fabric Cycle Rinse Softener Signal Pause/Unlock S61lectionner les autres options de programme que l'on souhaite ajouter, si ce n'est pas d_ja fait.

Page 29: Entretien De La Laveuse

ENTRETIEN DE LA LAVEUSE NETTOYAGE DU TIROIR DISTRIBUTEUR -" TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU On trouvera peut_tre des traces de produits de lessive dans les distributeurs. Pour éliminer ces traces, suivre la procédure Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau apr_s 5 ans d'utilisation de nettoyage recommandée suivante : pour réduire le risque de défaillance intempestive.

Page 30 NON-UTILISATION ET ENTRETIEN EN PERIODE DE VACANCES Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise pas la laveuse pendant un certain temps, suivre les étapes suivantes : 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

Page 31: Dépannage

DEPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les problèmes Causes possibles Solution suivants se produisent Les pieds avant et arrière doivent_tre en contact ferme avec...

Page 32: Quoi De Neuf Sous Le Couvercle

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique. Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

Page 33 Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les problèmes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne fonctionne Fonctionnement normal Le couvercle doit_tre fermé pour que la laveuse puisse fonctionner.

Page 34 Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les problèmes Causes possibles suivants se produisent La laveuse ne se Un excès de mousse cause par Utiliser uniquement un détergent HE.

Page 35 Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les problèmes Causes possibles Solution suivants se produisent Voir la section "Utilisation de la laveuse".

Page 36 Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les problèmes Causes possibles suivants se produisent Fonctionnement incorrect Distributeurs obstrués ou produits Ne pas remplir excessivement le distributeur. Un remplissage du distributeur de lessive distribués trop tôt.

Page 37 Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/help pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les problèmes Causes possibles suivants se produisent Durée restante estimée Mousse excessive causée par la...

[Page 38: Garantie](#)

lorsque ce gros appareil m6nager est utilis6 et entretenu conform6ment aux instructions jointes & ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada LP (ci-apres d6sign6es "Whirlpool") paiera pour les pieces sp_cifi_es par l'usine et la main-d'oeuvre pour corriger...

[Page 39](#) NOTES / RE_QUES...

[Page 40: Assistanceou Service](#)

Mississauga, Ontario L5N 3A7 rechange locaux. Les techniciens de service d_sign_s par Whirlpool ® sont form,s pour remplir la garantie des Dans votre correspondance, veuillez indiquer un num_ro W10280475A ® Registered TrademarkiTM Trademark of Whirlpool, U.S.A.,...