



# Entretienda Four - Whirlpool RBD277PVQ00 Use & Care Manual

Built-in electric convection oven



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

--

---

•

[Table of Contents](#)

- 


Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages

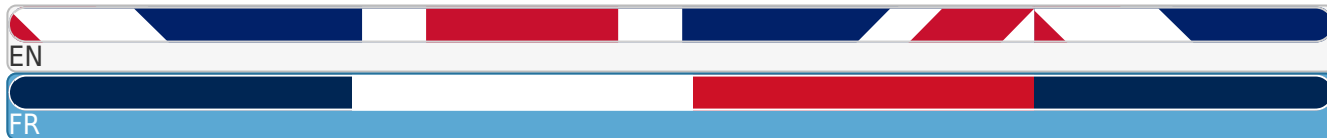



2. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) ou CONVECT UPPER (convection four supérieur) sur certains modèles.

Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

3. Appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).

4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+ ou -", pour entrer la durée de cuisson.

5. Appuyer sur START (mise en marche).

Le compte à rebours de l'heure de mise en marche et d'arrêt. Sur les modèles de four double uniquement, lorsque les fours supérieur et inférieur sont utilisés au même moment, appuyer sur UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four inférieur) pour afficher les durées de cuisson respectives sur l'afficheur.

Sur les modèles de four double uniquement, lorsque les fours supérieur et inférieur sont utilisés au même moment, appuyer sur UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four inférieur) pour afficher les durées de cuisson respectives sur l'afficheur.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si actives, les signaux sonores de fin de programme se font entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1 minute.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si actives, les signaux sonores de fin de programme se font entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1 minute.

2. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) ou CONVECT UPPER (convection four supérieur) sur certains modèles.

Appuyer sur la touche TEMPERATURE pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

3. Appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).

4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+ ou -", pour entrer la durée de cuisson.

5. Appuyer sur START (mise en marche).

Le compte à rebours de l'heure de mise en marche et d'arrêt. Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si actives, les signaux sonores de fin de programme se font entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1 minute.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si actives, les signaux sonores de fin de programme se font entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1 minute.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

minute.

Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL, LOWER OFF/CANCEL ou

OFF/CANCEL (arrêt/annulation) ou ouvrir la porte du four

pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.

Régler la durée de cuisson et de l'heure d'arrêt :

Avant le réglage, appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).

exacte. Voir la section "Horloge".

1. Sur les modèles à double four seulement, appuyer sur

UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four

inférieur).

2. Appuyer sur le bouton rebours de l'heure de mise en marche et d'arrêt

sur les modèles de four double uniquement, lorsque les fours

supérieur et inférieur sont utilisés au même moment, appuyer

sur l'UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four

inférieur) pour afficher les durées de cuisson respectives. sur

l'afficheur.

4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+" ou "-", pour entrer

la durée de cuisson.

5. Appuyer sur START (mise en marche).

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête

automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du

four.

Si activés, les signaux sonores de fin de programme se font

entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1

minute.

6. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL, LOWER OFF/CANCEL ou

OFF/CANCEL (arrêt/annulation) ou ouvrir la porte du four

pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.

L'heure de mise en marche est calculée et affichée

automatiquement.

Régler la durée de cuisson et de l'heure d'arrêt :

Avant le réglage, s'assurer que l'horloge est réglée à l'heure

exacte. Voir la section "Horloge".

1. Sur les modèles à double four seulement, appuyer sur

UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four

inférieur).

2. Appuyer sur le bouton rebours en minutes apparaît sur l'afficheur du four.

7. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

du four

supérieur), LOWER OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

du four

inférieur) ou OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

ou ouvrir la porte

du four

pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de

rappel.

Programme d'autonettoyage (sur certains modèles)

Risque de brûlures

Ne pas toucher le four au cours du programme

d'autonettoyage.

Garder les enfants loin du four au cours du programme

d'autonettoyage.

Le non-respect de ces instructions peut causer des

brûlures.

Procéder à l'autonettoyage

du four avant qu'il ne devienne très

sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et

dégageant plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme

d'autonettoyage

afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la

fumée.

Préparation du four :

■ Sortir du four la lèchefrite,

au four et, sur certains modèles,

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

2. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) ou CONVECT UPPER (convection four supérieur) sur certains modèles. Appuyer sur la touche TEMP pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

3. Appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).

4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+" ou "-", pour entrer la durée de cuisson.

5. Appuyer sur START (mise en marche).

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si activés, les signaux sonores de fin de programme se font entendre, suivis des signaux de rappel à intervalles de 1 minute.

6. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL, LOWER OFF/CANCEL ou OFF/CANCEL (arrêt/annulation) ou ouvrir la porte du four pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.

L'heure de mise en marche est calculée et affichée automatiquement.

Régler la durée de cuisson et de l'heure d'arrêt :

Avant le réglage, s'assurer que l'horloge est réglée à l'heure exacte. Voir la section "Horloge".

1. Sur les modèles à double four seulement, appuyer sur

UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four

inférieur).

2. Appuyer sur le bouton rebours en minutes apparaît sur l'afficheur du four.

7. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

du four

supérieur), LOWER OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

du four

inférieur) ou OFF/CANCEL (arrêt/annulation)

ou ouvrir la porte

du four

pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de

rappel.

Programme d'autonettoyage (sur certains modèles)

Risque de brûlures

Ne pas toucher le four au cours du programme

d'autonettoyage.

Garder les enfants loin du four au cours du programme

d'autonettoyage.

Le non-respect de ces instructions peut causer des

brûlures.

Procéder à l'autonettoyage

du four avant qu'il ne devienne très

sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et

dégageant plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme

d'autonettoyage

afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la

fumée.

Préparation du four :

■ Sortir du four la lèchefrite,

au four et, sur certains modèles,

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement

à l'arrière.

## ENTRETIEN DU FOUR

### Programme d'autonettoyage (sur certains modèles)

#### AVERTISSEMENT

#### ENTRETIEN DU FOUR

Risque de brûlures

Ne pas toucher le four au cours du programme

d'autonettoyage.

Garder les enfants loin du four au cours du programme

d'autonettoyage.

Le non-respect de ces instructions peut causer des

brûlures.

Procéder à l'autonettoyage

du four avant qu'il ne devienne très

sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et

dégageant plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme

d'autonettoyage

afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la

fumée.



#### Risque de brûlures

Ne pas toucher le four au cours du programme

d'autonettoyage.

Garder les enfants loin du four au cours du programme

d'autonettoyage.

Le non-respect de ces instructions peut causer des

brûlures.

Procéder à l'autonettoyage

du four avant qu'il ne devienne très

sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et

dégageant plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme

d'autonettoyage

afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la

fumée.

Procéder à l'autonettoyage du four avant qu'il ne devienne très sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et dégageant plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme d'autonettoyage afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la fumée.

Ne pas obstruer le ou les événements d'autonettoyage. L'air doit pouvoir circuler librement. Voir la section "Événements" pour plus de détails.

Ne pas nettoyer, frotter, enduire ou appliquer de produits d'entretien sur la porte du four pour une bonne étanchéité.

#### Préparation du four :

- Sortir du four la lèchefrite, au four et, sur certains modèles,

Sortir les grilles du four pour qu'elles glissent facilement à l'arrière.

fumée.

Ne pas obstruer le ou les événements du four durant le programme

d'autonettoyage.  
**2. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) ou CONVECT UPPER (convection four supérieur) sur certains modèles.**

L'air doit pouvoir circuler librement. Selon votre modèle, voir la section "Évents du four" ou "Évents du four".  
**Appuyer sur les touches numériques pour entrer une température autre que celle qui est affichée.**

Ne pas nettoyer, frotter, endommager ou déplacer le joint

d'étanchéité.  
**3. Appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).**

de la porte du four. Le joint de la porte est essentiel pour une bonne étanchéité.  
**4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+" ou "-", pour entrer la durée de cuisson.**

IMPORTANT

**5. Appuyer sur START (mise en marche).**

La santé de certains oiseaux est très sensible aux émanations qui surviennent durant le programme d'autonettoyage.

L'exposition aux émanations peut entraîner le mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.  
**Sur les modèles de four double uniquement, lorsque les fours supérieur et inférieur sont utilisés au même moment, appuyer sur UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four inférieur) pour afficher les durées de cuisson respectives sur l'afficheur.**

Préparation

du four :  
• Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Sortir du four la tige, la grille et les ustensiles de cuisson

au four et, sur certains modèles, la sonde thermométrique.

Sortir les grilles du four pour les grilles brûlées et pour qu'elles glissent facilement. Voir la section "Nettoyage général" pour plus de renseignements.

• Enlever tout papier d'aluminium du four ; celui-ci risquerait de brûler ou de se détacher et d'endommager le four.  
**6. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL, LOWER OFF/CANCEL ou OFF/CANCEL (arrêt/annulation) ou ouvrir la porte du four pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.**

**Réglage de la durée de cuisson et de l'heure d'arrêt :**

Nettoyer soigneusement l'intérieur de la porte et une zone de 11/2" (3,8 cm) sur le pourtour du cadre de la cavité du four, en prenant soin de ne pas déplacer ni plier le joint d'étanchéité.

Cette section ne devient pas assez chaude au cours du programme d'autonettoyage pour pouvoir éliminer la saleté.  
**1. Sur les modèles à double four seulement, appuyer sur UPPER OVEN (four supérieur) ou LOWER OVEN (four inférieur).**

Ne pas laisser de l'eau, un nettoyant, etc. pénétrer dans les fentes du cadre de la porte. Nettoyer cette zone avec un chiffon humide.

26

**2. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) ou CONVECT UPPER (convection four supérieur).**  
Appuyer sur la touche TEMP pour entrer une température autre que celle qui est affichée.

**3. Appuyer sur COOK TIME (durée de cuisson).**

**4. Appuyer sur les touches HOUR et MIN "+" ou "-", pour entrer la durée de cuisson.**

**5. Appuyer sur STOP TIME (arrêt).**  
Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'arrête automatiquement et "End" (fin) apparaît sur l'afficheur du four.

Si activés, les signaux sonores de rappel à intervalles de 1 minute.

**6. Appuyer sur START (mise en marche).**  
L'heure de mise en marche est réglée automatiquement. "TIME" (heure) apparaît aussi sur l'afficheur du four.

Lorsque l'heure de mise en marche est atteinte, le four se met en marche et compte à rebours en minutes.

**7. Appuyer sur UPPER OFF/CANCEL (arrêt/annulation) ou ouvrir la porte du four pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.**

ManualsLib.com

## ENTRETIEN DU FOUR

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Quick Links:

[Table of Contents](#)

[Display](#)

[Electronicovencontrol](#)

[Self-Cleaning Cycle \(on some Models\)](#)

[Oven Door](#)

[Troubleshooting](#)

## Related Manuals for Whirlpool RBD277PVQ00

[Convection Oven Whirlpool RBD277 Use And Care Manual](#)

Built-in electric convection oven (32 pages)

[Convection Oven Whirlpool RBD275PRS01 Parts List](#)

27" built-in electric double oven convection-upper self-clean (gold line) (9 pages)

[Convection Oven Whirlpool RBD277PD Use And Care Manual](#)

Electric built-in thermal-convection ovens (48 pages)



[Convection Oven Whirlpool RBD277PDB4 Use And Care Manual](#)

Electric built-in convection ovens (52 pages)

[Convection Oven Whirlpool RBS277PD Use And Care Manual](#)

Electric built-in convection ovens (52 pages)

[Whirlpool WGE745C0FS - 6.7 Cu. Ft. Electric Double Oven Range with True Convection Manual](#)

(article)

[Convection Oven Whirlpool GBD277 Use & Care Manual](#)

Whirlpool use & care guide built-in electric convection oven gbd277, ygbd277, gbs277, ygbs277, gbd307, ygbd307, gbs307, ygbs307 (16 pages)

[Convection Oven Whirlpool GBS277PRB00 Parts List](#)

Whirlpool 27" built-in electric single convection oven part list (7 pages)

[Whirlpool WOS52ES4MZ - 2.9 Cu. Ft. 24 Inch Convection Wall Oven Manual](#)

(article)

[Convection Oven Whirlpool GBS277PRB01 Parts List](#)

27" built-in electric single convection oven (7 pages)

[Convection Oven WHIRLPOOL WOS52EM4AS Use & Care Manual](#)

Built-in electric convection oven (40 pages)

[Convection Oven Whirlpool GM8155XJB2 Parts List](#)

Whirlpool convection microwave oven parts list (8 pages)

[Convection Oven Whirlpool GM8155XJ Use & Care Manual](#)

Whirlpool microwave convection oven use and care guide gm8155xj (60 pages)

[Convection Oven Whirlpool WOS52EM4AS Use & Care Manual](#)

Built-in electric convection oven (40 pages)

[Convection Oven Whirlpool OBI M50 Use & Care Manual](#)

Standard cleaning built-in electric convection oven (28 pages)

[Convection Oven Whirlpool GR673LXSB0 Parts List](#)

30" electric ceran freestanding range self clean convection oven (8 pages)

## Related Content for Whirlpool RBD277PVQ00

[OBI M50 Sécurité Du Four](#)

Whirlpool OBI M50

[WOS52EM4AS Sécurité Du Four](#)

Whirlpool WOS52EM4AS

[WOS52EM4AS Sécurité Du Four](#)

WHIRLPOOL WOS52EM4AS

[RBD277 Upper Off/Cancel \(Four Supérieur - Arrêt/Annulation\), Lower Off/Cancel \(Four Inférieur - Arrêt/Annulation\) Ou Off/Cancel \(Arrêt/Annulation\)](#)

Whirlpool RBD277

[GBD279 Annulation/Arrêt Du Four Inférieur, Annulation/Arrêt Du Four Supérieur Et Annulation Arrêt](#)

Whirlpool GBD279

This manual is also suitable for:

[Rbs277pvs00Rbd307pvs02Rbd277pvs02Rbd277pvb02Rbd277pvq02Rbd277pvs02Rbs277pvq03](#) ... [Show all](#)