



Whirlpool DU920PFGB4 Use And Care Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76

• PAGE

1

OF 76 GO

•

[Table of Contents](#)


-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

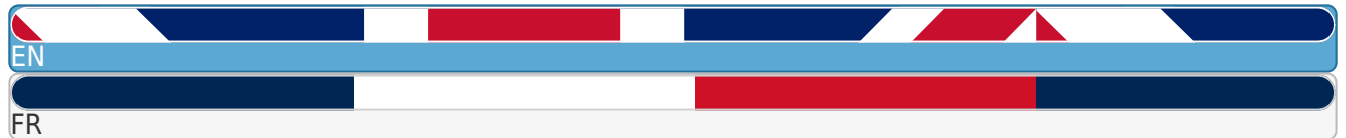


Quick Links

- [1 Table of Contents](#)
- [2 Parts and Features](#)
- [3 Dishwasher](#)

[4 Troubleshooting](#)

[5 Caring for Your Dishwasher](#)

[Download this manual](#)

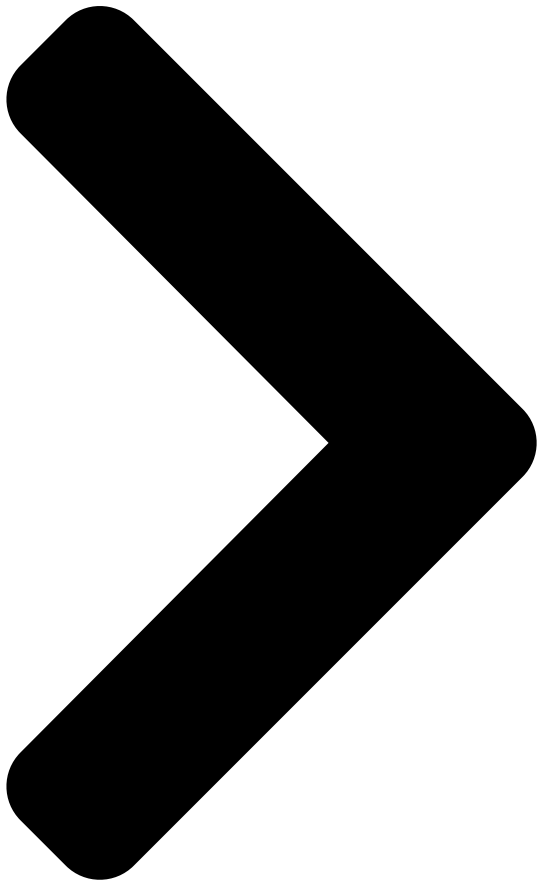

®
Appliances
8051228

I

[A Note to You](#) 2

Dishwasher

Safety 3

[Parts and Features](#) 4

Starting Your Dishwasher
..... 6

Loading
Your Dishwasher
..... 8

Using the Dishwashers
..... 13



Use And C

Setting the Controls 15

Selecting a wash cycle 15

Using Cancel/Drain 17

Selecting cycle options 17

Changing a cycle or option 18

[Adding items during a cycle](#) 18

Using Delay Hours 19

Understanding the status indicators 20

Washing Special Items 21

[Connecting a Portable Dishwasher](#) 22

Caring for Your Dishwasher 25

[Saving Energy](#) 28

Solving Common Dishwashing Problems 29

[Troubleshooting](#) 32


Requesting Assistance or Service 33

[Warranty](#) 36

www.whirlpool.com



Use And C



A Note to
 Dishwash
 Parts and
 Starting Y
 Loading Y
 Using the

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool DU920PFGB4

[Dishwasher Whirlpool 920 Series Use And Care Manual](#)

Whirlpool use and care guide dishwasher 920, 929 (76 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920PGQ1 Use And Care Manual](#)

(76 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920QWDB5 Use And Care Manual](#)

(36 pages)

[Dishwasher Whirlpool 920 Series Use And Care Manual](#)

(33 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920QWDQ4 Use And Care Manual](#)

(33 pages)

[Dishwasher Whirlpool DP920QWDB3 Use And Care Manual](#)

(29 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920PFGQ2 Installation Instructions Manual](#)

(18 pages)

[Gas cooktop Whirlpool AKT 920 Product Description Sheet](#)

(4 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU900 Use And Care Manual](#)

Undercounter dishwasher (40 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920PWKT0 Use & Care Manual](#)

Undercounter (40 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU9200XT Series Use & Care Manual](#)

Undercounter dishwasher (20 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU925SCGQ2 Use And Care Manual](#)

(31 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU920PWKQ0 Use And Care Manual](#)

(27 pages)

[Dishwasher Whirlpool GU940SCGQ0 Use And Care Manual](#)

(31 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU800DWG Manual](#)

1998 dishwashers (67 pages)

[Dishwasher Whirlpool DU960PWKB0 Use & Care Manual](#)

Undercounter (38 pages)

Summary of Contents for Whirlpool DU920PFGB4

[Page 1: Table Of Contents](#)

® liances A Note to You2 Dishwasher Safety3 Parts and Features4 Starting Your Dishwasher ..6 Loading Your Dishwasher ..8 Using the Dispensers 13 Setting the Controls15 Selecting a wash cycle ..15 Using Cancel/Drain

[Page 2: A Note To You](#)

Assistance or Service section. To find detailed product information, the location of the nearest Whirlpool dealer or designated servicer, to purchase an accessory item, or register your appliance on-line, please visit our Web site at www.whirlpool.com In Canada visit our Web site

at www.whirlpool.com/canada Please: •...

[Page 3](#) Safety Your safety and the safety of others is very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the word "DANGER"...

[Page 4: Parts And Features](#)

Parts and This manual covers several different models. The dishwasher you have purchased may have some or all of the parts and features listed below. Third level Extra-capacity (p. 11) fold-down shelves (not shown) (p. 11) Adjustable top rack (p. 12) ..

[Page 5](#) Series model Cycle selector pads Option selector pads Cycle status indicators Series model Cycle selector pads Option selector pads Cycle status indicators...

[Page 6](#) Your Tip Over Hazard Electrical Shock Hazard Do not use dishwasher until Electrically ground dishwasher. completely installed. Connect ground wire to green ground Do not push down on open door. connector in terminal box. Doing so can result in serious injury Do not use an extension cord.

[Page 7](#) 6. Run hot water at the sink nearest the 1. Load the dishwasher. See the "Loading dishwasher until water is hot. Your Dishwasher" section. Turn off water. 2. Spin the spray arms. They should turn 7. Press a Cycle. If desired, press one freely.

[Page 8](#) Your * To save water and energy, do not rinse * Load dishes so soiled surfaces face the dishes before putting them into the rotating spray arm. dishwasher. * Load dishes so they are not stacked or * Remove large pieces of food, bones, and overlapping.

[Page 9](#) • Load the silverware basket with care. It is in the door or take the basket out for loading on a counter or table. • Mix items in each section of the basket or fill with some pointing up and some down to avoid nesting. Spoons cannot rest on each other. Load spoons with baked on food pointing up. IMPORTANT: Always load sharp items (knives, skewers, forks, etc.) pointing down.

[Page 10](#) Load items with cooked-on or dried-on food in the bottom rack, with soiled surfaces facing inward to the spray. Mixed load Mixed load • Load plates, soup bowls, etc., between prongs and facing inward to the spray. •...

[Page 11](#) The top rack is designed for cups, glasses, and smaller items. Do not cover third level wash when loading top rack. Cup and glass load * Load so open ends face down for clean- Cup and glass loading and draining. , Load glasses in top rack only - bottom rack is not designed for glasses.

[Page 12](#) The detergent dispenser is designed for automatic dishwashing detergent. Use automatic dishwashing detergent. Filling detergent dispenser only. Other detergents are too mild and The detergent dispenser has one section with a cover and one without. Push the cover down firmly until it latches.

[Page 13](#) Dispensers • Use automatic dishwashing detergent Filling detergent dispenser only. Other detergents are too mild and The detergent dispenser has one section with a cover and one without. Push the cover down firmly until it latches.

[Page 14](#) Keep the rinse agent dispenser filled with a liquid rinse agent. A rinse agent greatly improves dish drying by helping water flow off during the last rinse. A rinse agent also keeps water from forming droplets and drying as spots or streaks, A small amount of rinse agent automatically releases into the rinse water during the final...

[Page 15](#) Controls Press a Cycle. The dishwasher starts filling NOTE: Your model may have some or all once you press a Cycle pad, unless you of the cycles shown. select the delay wash. You can press Options as the machine is filling. A " , "...

[Page 16](#) A " , " shows what each cycle includes WATER CYCLE PRE- MAIN FINAL TIME CYCLE WASH RINSE WASH RINSE PURGE RINSE DRY (gal) (min) NORMAL wash for normal, double

everyday • • soiled loads. (The 140°F Energy Guide label is (60°C) based on this cycle.) Use both detergent...

[Page 17](#) Press Cancel/Drain to cancel a cycle or You can press Cancel/Drain again to stop clear option selections. the drain immediately. Remember to drain the dishwasher again before starting a new cycle. NOTE: A small amount of water remaining To cancel a cycle: in the dishwasher is normal.

[Page 18](#) During the first minute of a cycle 1. Press new Cycle and/or Options. 2. Check the detergent dispensers. They must be filled properly for the new cycle. After first minute...

[Page 19: Adding Items](#)

Use a delayed start to run the dishwasher 4. If desired, press one or more Options. during off-peak hours to reduce energy The Delay Hours indicator usage or to reduce daytime heat buildup in stays on until the wash cycle your home.

[Page 20: During A Cycle](#)

Clean Washing The Washing indicator glows at the start of The Clean indicator glows at the end of a the first fill of any cycle cycle to show that the load is clean. All other (except Rinse Only) and remains on until the end indicators turn off.

[Page 21](#) Washi Special items MATERIAL DISHWASHER SAFE? EXCEPTIONS/SPECIAL INFORMATION Aluminum High water temperature and detergents can pit finish of anodized aluminum Bottles Wash bottles and cans by hand. Labels attached and Cans with glue can loosen in your dishwasher. Loose labels and glue can clog spray arm or the pump and will reduce washing performance.

[Page 22: Connecting A Portable](#)

a Portable Connecting shwasher Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong. Do not use an adapter. Do not use an extension cord.

[Page 23: Starting Your Dishwasher](#)

1. Run water at faucet until it is hot. Turn water off. 2. Pull hoses out of their storage compartment on the back of the dishwasher.

[Page 24](#) 6. Return hoses to storage compartment. Your WHIRLPOOL Portable Dishwasher can be converted to a built-in (under- counter) model by using conversion kit No. 4317856. The kit is available at your Whirlpool dealer or Whirlpool designated service company. Instructions are included with the kit.

[Page 25](#) for Your shwasher In most cases, regular use of a soft, damp cloth or sponge and a mild detergent is all that is necessary to keep the outside of your dishwasher nice looking and clean. Hard water minerals may cause a white film to build up on the inside surfaces, especially just beneath the door area.

[Page 26: Dishwasher](#)

Storing the summer Protect your dishwasher during the summer Built-in models months by turning off the water supply and power supply to the dishwasher • Moving or winterizing your dishwasher Protect your dishwasher and home against water damage due to freezing water lines • If your dishwasher is left in a seasonal dwelling or could be exposed to near freezing temperatures,...

[Page 27: Dishwasher](#)

4. Place a shallow pan under the water Built-in models supply valve. Then, use a wrench to Spring Water pump disconnect the water inlet from the water supply valve. Separate the water outlet clamps and motor inlet from the water supply valve and drain water into the pan. 5. Remove the spring clamp from the water outlet and separate from the water supply valve;...

[Page 28: Saving Energy](#)

Saving Energy • Wash full loads. Running a half-filled * Do not prerinse normally soiled dishes. dishwasher uses the same amount of Select the correct cycle for the load and use the recommended amount of electricity and hot water as a fully loaded machine.

[Page 29](#) Solving Common Dishwasher Problems Following is a convenient checklist for handling minor performance problems. Go over this list before calling for service. If you are unable to solve your dishwasher's problem, turn to the "Troubleshooting" section for service information. PROBLEM CAUSE SOLUTION Food soil left...

[Page 30: Loading Your Dishwasher](#)

PROBLEM CAUSE SOLUTION Spotting and Incorrect amount Follow recommendations for amount. Heavy filming of detergent soil and/or hard water generally require (continued) extra detergent. Use of ineffective Use fresh detergent. Store detergent tightly closed in a cool, dry place. Discard detergents lumpy detergent.

[Page 31](#) PROBLEM CAUSE SOLUTION Brown stains High iron content Remove by washing dishes (after food soil on dishes and in water supply has been removed) with 1 teaspoon to 1 table- dishwasher inte- spoon of citric acid crystals added to covered rior section of detergent dispenser.

[Page 32: Using The Dispensers](#)

Troubleshooting Before calling for assistance please check the chart below for problems you can fix. it could save you the cost of a service call. PROBLEM CHECK THE FOLLOWING Dishwasher does Is the door tightly closed and securely latched? not run or stops Has the cycle been set correctly? See the "Setting the Controls"...

[Page 33](#) To locate FSP replacement parts in your area, refer to Step 2 or call the Whirlpool If you prefer, write to: Consumer Assistance Center number in Whirlpool Brand Home Appliances Step 1.

[Page 34](#) If the problem is not due 2. If you need service* to one of the items listed Contact your nearest tnglis Limited in "Troubleshooting"* Appliance Service branch or designated servicing outlet.

[Page 35](#) POWER CLEAN filter module washing system parts covered by your warranty level wash tower Upper spraySpray tower Nozzle filter module and motor tuned absorber...

[Page 36: Warranty](#)

FROM DATE OF defective materials or workmanship. Service must be provided PURCHASE by a Whirlpool designated service company. WHIRLPOOL WILL NOT PAY FOR A. Service calls to: 1. Correct the installation of the dishwasher.

[Page 37](#) Liances utili ret=e Note _ l'utilisateurLa s_curit_ lave-vaisselle Pi_ces et caract_ristiques ..5 Mise en rnarche lave=vaisselle Chargement lave-vaisselle Utitisation des distributeurs ..14 R_glage des cornmandes ..17 Selection d'un programme de lavage 17 Utilisation de Cancel/Drain ..

[Page 38](#) Note & |'utiljisateur Le marque Whirlpool s'est engagee a concevoir des produits de qualite qui donnent un rendement uniforme pour vous rendre la vie plus facile. Pour vous assurer des annees de fonctionnement sans problemes, nous avons r6dige ce guide d'utilisation et d'entretien. Il...

[Page 39](#) " " du |ave-vaisselle|e Votre s_curit_ et celle des autres est tr_s importante. Nous donnons de nombreux messages de s6curite importants dans ce manuel et sur votre appareil menager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de securit6 et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de securit6.

[Page 40](#) IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SI_CURITI_ • Sous certaines conditions, de

l'hyclrogene Cette mesure permettra a l'hyclrog_ne de peut se former clans un reseau cl'eau s'evaporer. Ce gaz etant inflammable, ne chaucle inutilise clepuis cleux semaines pas fumer ni utiliser de fiamme nue ou plus.

[Page 41](#) Pi ces caract ristiques Ce manuel couvre plusieurs modules differents. Le lave-vaisselle que vous avez achete peut avoir certaines ou toutes les caracteristiques indiquees ci-dessous. Troisi_me niveau ... Tablette abaissable de lavage pour plus d'espace (p. 12) (non illustre) (p. 12) Panier su_ : "...

[Page 42](#) ModUle de la serie 920 Touche des Touche Indicateurs de fonction options programmes Modele de la s_rie Touche Touche Indicateurs de fonction options programmes...

[Page 43](#) marche Risque de basculement Risque de choc _lectrique Ne pas utiliser le lave-vaisselle Relier le lave-vaisselle a la terre jusqu'_ ce qu'il soit compl_tement d'une m_thode _lectrique. install& Brancher le fil reli__ la terre au con- Ne pas appuyer sur la porte ouverte. necteur vert reli__ ia terre darts Le non-respect de ces instructions la boite de la borne.

[Page 44](#) 6. Ouvrir le robinet d'eau chaude de l'evier 1. Charger le lave-vaisselle. Voir la section lave-vaisselle." jusqu'a ce que l'eau qui s'e- coule soit chaude. Fermer le le plus proche du lave vaisselle robinet. Chargement 7. Appuyer sur une touche de programme. 2.

[Page 45](#) Chargernent [ave-vaissel] , i:iiii_ iiiii'iiii_ iii! ;;iiii!_ iiiii "' '!!!!:il]!iiiiii_ !!!!!i!;_ i_iiii'iiii_ iii_ ,Yiiii!;!;_ !iiiiii ii_ !]iiii_ ii;/iiii ii!_ i!;!ii ' ,;s_iiii!!!_ ='_; i_ j_ i; i li5 iiiii_ ii!ii; , !!!!!_ ,iiii!ii_ ! i iii_ :ii!ii_ !, • Pour economiser l'eau et l'energie, ne pas • Placer la vaisselle pour que la surface soit rincer la vaisselle avant de la placer clans orientee vers le bras d'arrosage rotatif.

[Page 46](#) iC ii_ 'i_ !_ i_ " ,:iiiiiii_ !:i_ ' " ,i_ i_ ii_ iiiiii_ ii_ ii_ ,iii: !ii ii_ :i_ !_ ii_ i_ ' ii_ ii_ !ii_ _ iii"" , ,i_ ;_ 6_ ,_ ii_ ,i_ ,_ !_ ,_ iii""i: !i_ ;_ , , Charger le panier a couverts alors qu'il est dans la porte ou le retirer pour le charger sur un comptoir ou sur une table.

[Page 47](#) C il_ i_ " !_ i_ i_ iii iiiii_ ' i_ !; , 'i_ iiiii_ iiiii;_ ,iii; ,y i_ i_ iiiii_ !_ i_ i_ i_ i_ ii_ i_ i_ i_ ' 'iiii_ ii_ ii_ ii_ !i_ , " iiiii_ ii!_ , ;ii; i_ iii_ ..Charger dans le panier inferieur les articles sur lesquels des residus alimentaires ont cult ou seche;...

[Page 48](#) C iii_ !i_ iii_ iii_ , ' _!_ i_ !ii_ " " _ lii_ ii_ 'i_ i: iii:ii_ ii_ ,,i_ i_ ;i_ , , !i_ i_ _ , ,ii!ii_ ,_ ii_ ' 'S_ ii_ i_ ii:;_ i_ , " iiiii_ ii_ ii!_ ,_ ii_ ii_ ..Charger le panier superieur avec les tasses, les verres et les plus petits articles. Ne pas couvrir le lavage du troisieme niveau lors du chargement du panier superieur.

[Page 49](#) !!!!!!!!!!!!! i i i:;iiii!!!!!! iii!!!!!!iiii!! !!!!!iiii!!!!ii ..Partier sup6rieur r6g|able 3 positions On peut lever ou abaisser le panier pour convenir aux articles plus hauts, clans le panier superieur ou inferieur, Les positions elev6es et basses sont marquees sur le regleur du c6te vers le centre du lave-vaisselle.

[Page 50](#) Utilijisation • Utiliser du d_tergent pour lave-vaisselle REMARQUE : Utiliser les deux sections automatique. Les autres detergents ne sont pour les programmes avec deux lavages. Utiliser seulement la section avec couvercle pas suffisamment puissants ou font trop de mousse. pour les programmes demandant un lavage. Voir plus de details au tableau des pro- •...

[Page 51](#) ,, La quantite de detergent a utiliser depend de la durete de l'eau et du type de deter- gent. Si on utilise trop de detergent, la vaisselle ne sera pas parfaitement lavec. Si on utilise trop de detergent dans une eau douce, la solution attaquera les arti- cles de verre.

[Page 52](#) Garderledistributeur d'agent d erin£age Une petite quantite d'agent de ringage est rempli d 'unagentde rin£age liquide. automatiquement introduite dans l'eau de ringage au cours du ringage final de chaque agent de rin_ age arn_liore consid_rablement le s_chage de la programme. Pour obtenir les melleurs vaisselle en facilitant l'_coulernent r_sultats,...

[Page 53](#) R g|age des comma. Appuyer sur une touche de programme. REMARQUE : Le modele que vous avez lave-vaisselle commence a se remplir peut avoir tousles programmes indiquees ou lorsqu'on appuie sur une touche de quelques-uns seulement. programme a moins

de choisir le programme de lavage differ&...

[Page 54](#) OONSOMDUREE Un , 'o" montre ce que chaque programme comprend
MATIONDUPRO- D'EAU _RAMM| PRE- LAVAGE RINCAGE PROGRAMME (litre) (min) LAVAGE
RINCAGEPRINCIPALRINCAGEPURGE t FIFAL _ECNAGE FABLE ENERGIE/ PORCELAINE pour les
charges 24,6 prerinces, Un seul iavage 60°0 legerement sales, porcelaine ou cristal. (140°F)
Utiliser le distributeur de detergent a couvercle.

[Page 55](#) • Appuyer d e nouveau surCancel/Drain Appuyer s ur Cancel/Drain pourannuler u n
programme o upouteteindre tous pourarr6terla vidange immediatement. lesindicateurs.
Nepasoublier d enouveau le lave-vaisselle avantdecommencer un nouveau
programme. REMARQUE : Il estnormal q u'une petite Pour a_u|er tin programme quantite
d'eaurestedanslelave-vaisselle.

[Page 56](#) S6chage b i'air Lorsqu'on selectionne Air Dry (Sechage l'air), l'air present dans le
lave- vaisselle n'est pas chauffe au cours de la periode de sechage du programme. L'utilisation
de la touche Air Dry aide a economiser l'energie, mais la vaisselle prend plus de temps a secher
et certaines taches peuvent survenir.

[Page 57](#) Onpeutajouter unarticleaulave-vaissell 3. Fermer l a portemaisnepasla ver-
toutmoment a vantla periode delavage rouiller. A ttendre 30secondes p ourque principale
d'unprogramme. Voir"Reglage l'airdartsle lave-vaisselle se rechauffe, descommandes."
Cetteaactionreduitla quantite d'humidite 1. Soulever l eloquet d e la portepour dansle ventilateur
lorsde laremise en arr6ter l e programme.

[Page 58](#) Washing (lavage) Clean (vaisselie propre) L'indicateur de lavage s'illumine au debut
du L'indicateur Clean s'illumine a la fin du premier remplissage d'un programme pour in-
programme quelconque diquer que la charge de (sauf ringage seulement). vaisselle est propre.
Tousles autres indica- Il reste illumine jusqu'a la fin de la p_riode de lavage principal, teurs
s'eteignent.

[Page 59](#) Lavage d'artic C|aUX LAVABLE AU MATI#RE LAVE-VAISSELLE RENSEIGNEMENTS
SPECIAUX/EXCEPTIONS Aluminium L'eau chaude et les detergents peuvent affecter la finition de
l'aluminium anodis& Bouteilles Laver manuellement les bouteilles et canettes. et canettes Les
etiquettes peuvent se decoller au cours du lavage et peuvent obstruer les orifices des bras
d'arrosage ou la pompe, et reduire la perfor- mance de lavage.

[Page 60](#) LAVABLE AU MATI#RE LAVE-VAISSELLE RENSEIGNEMENTS SP[eCIAUX/EXCEPTIONS
Acier Si un lavage complet ne peut _tre effectue inoxydable immediatement, executer le
programme "Rin£age seulement". Le contact prolonge de produits alimentaires contenant sel,
vinaigre, produits laitiers ou jus de fruit peut endommager la finition.

[Page 61](#) accordement d'un |ave-vaissel|e amovi Risque de choc _lectrique Brancher sur une
prise a 3 alv_oles reli_e b la terre. Ne pas enlever la broche de liaison la terre. Ne pas utiliser un
adaptateur. Ne pas utiliser un c_ble de rallonge. Le non-respect de ces instructions peut causer
un d_c_s, un incendie ou un choc _lectrique.

[Page 62](#) 1. Fairecouler l 'eauderobinet jusqu'a ce qu'elle soittreschaude.Fermer l erobi- net. 2.
Retirer l estuyauxducompartiment de remisage a l'arri6re du lave-vaisselle. REIVIARQUE :
S'assurer quelestuyaux flexibles nesontpastordusouplies.Les tuyaux flexibles tordusreduisent le
rendement de lavage. 3. Pousser l a baguedeverrouillage v ersle bastoutensoulevant l eraccord
des tuyauxclans l'adaptateur durobinet.

[Page 63](#) Raccord des ment. tuyaux 6. Ranger { estuyaux dans{ecompartiment de remisage.
Votre {ave-vaisselle amovible WHIRLPOOL _} peut 6tre converti en un {ave-vaisselle encastre
(sous un comptoir) en utilisant la trousse de conversion no 4317856. La trousse est disponible
chez votre marchand Whirlpool ou d'une compagnie d'entretien designee par Whirlpool.

[Page 64](#) "en u |ave-vaissel|e Dans la plupart des cas, l'emploi regulier d'un linge doux et
humide ou une eponge et un detergent doux est tout ce qu'il faut pour donner aux surfaces
exterieures de votre lave-vaisselle une bonne apparence propre. Les composes mineraux de
l'eau dure peu- vent susciter l'accumulation d'un film blanc sur les surfaces interieures, surtout
juste au- dessous de la zone de la porte.

[Page 65](#) !!!!!!!!!!!!!!! _ _!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ _! _!!! !!!!!!! !! _!!!!!! !! !!!! !! _ _! _ _! _!!!!!! !!

Le dispositif de protection contre le débordement, dans l'angle avant droit de la cuve du lave-vaisselle, empêche un...

Page 66 4. Placer un récipient de faible profondeur modèles encastrés sous la valve d'arrivée d'eau. Puis, utiliser une clé à molette pour déconnecter la sortie d'eau du ressort du moteur et séparer l'arrivée d'eau de la valve d'approvisionnement d'eau. Séparer l'arrivée d'eau de la valve d'approvisionnement d'eau et vidanger l'eau dans le...

Page 67 Économiser l'énergie • Laver des charges complètes. Faire • Ne pas précipiter la vaisselle normalement fonctionnant le lave-vaisselle à moitié rempli. Choisir le programme correct pour la charge, employer la même quantité d'électricité et utiliser la quantité recommandée et d'eau chaude qu'un appareil bien entretenu.

Page 68 Problèmes communs [lave-vaisselle] Voici une liste pratique pour traiter des problèmes mineurs de rendement. Étudier cette liste avant de contacter le service de dépannage. S'il n'est pas possible de résoudre le problème, voir les renseignements concernant le service. CAUSE SOLUTION PROBL#ME...

Page 69 SOLUTION CAUSE PROBL#ME Taches et films Eau dure ou concentrée - Utiliser un agent de rinçage pour aider sur la vaisselle et empêcher les taches et les films sur la minéraux dans l'eau vaisselle. Pour enlever le film causé par l'eau dure, voir "Élimination des taches et films"...

Page 70 PROBL#ME CAUSE SOLUTION Marques Vaisselle touchée Les articles en aluminium doivent être noirs ou gris sur la par des articles en charges de telle manière qu'ils ne se frottent vaisselle aluminium pas contre d'autres articles au cours du lavage. Ne pas mettre au lave-vaisselle des articles en aluminium jetables parce qu'ils peuvent se briser et marquer d'autres articles.

Page 71 CAUSE SOLUTION PROBL#ME Taches de Quantité importante Les taches n'affecteront pas le rinçage de résidus d'aliments de couleur orange du lave-vaisselle et elles disparaîtront généralement au cours du temps. L'utilisation de la vaisselle régulière de Rinse Only (rincage seulement) placée dans le...

Page 72 Diagnostic Avant de faire un appel pour assistance, veuillez vérifier le tableau suivant pour les problèmes que vous pouvez résoudre. Cette action pourrait vous faire économiser le coût d'une visite par un technicien. PROBLÈME VÉRIFIER CE QUI SUIT Le lave-vaisselle La porte est-elle bien fermée et verrouillée? ne fonctionne Le programme approprié a-t-il été sélectionné? Voir la section...

Page 73 PROBL#ME VÉRIFIER CE QUI SUIT Son de broyage, Existe-t-il la présence d'un objet dur dans le module POWER RINSE ou bouton CLEAN Le son devrait disparaître lorsque l'objet est amené à la surface, Une trop grande quantité de détergent a-t-elle été utilisée? Voir l'apparition d'un "Utilisation des distributeurs".

Page 74 Demande d'assistance de service Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Diagnostic". Cette action peut vous faire économiser le coût d'un appel de service. Si vous avez encore besoin d'assistance, suivre les instructions ci-dessous. 1. Vérifier le manuel d'utilisation.

Page 75 Pièces du module du filtre POWER CLEAN couvertes par votre garantie Tour de lavage du troisième niveau Bras d'arrosage supérieur Tour d'arrosage Bouchon du jet Rondelle inférieure Module du filtre et moteur POWER CLEAN A mortisseur réglable SOUND-LOCK...

Page 76 E.-U. Au Canada, vous pouvez téléphoner à votre succursale de service d'appareils ménagers Inglis Limitée, 1-800-807-6777. 8051228 * Marque déposée/TM marque de Whirlpool, U.S.A 1/99 (c) 1 999 Whirlpool Corporation Inglis Limitee porteur licence au Canada Imprime aux E.-U.

This manual is also suitable for:

[Du920pfgq3](#)[Du920pfgq2](#)[Du920pfgb3](#)[Du920pfgz2](#)[Du920pfgb2](#)[Du920pfgz4](#) ... [Show all](#)