



Asus Xonar U7 Quick Start Manual

7.1-channel usb audio card

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

--

•

•

Bookmarks

--


Available languages



EN



FR




DE



ES



IT




PT



RU




TR






HR



More

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#)

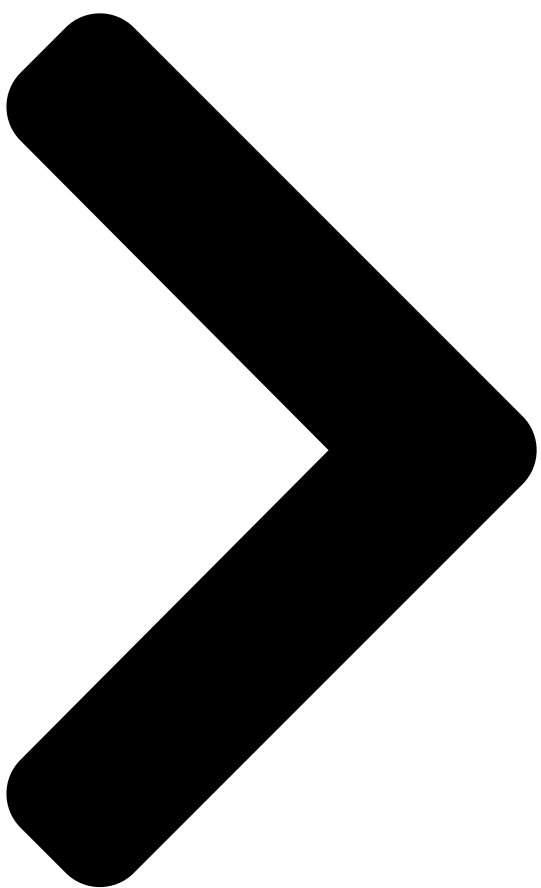

E7856

First Edition (V1)

November 2012

ASUS[®]
Xonar U7

7.1-Channel USB Audio Card

Quick Start Guide

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Xonar U7

[Sound Card Asus Xonar U7 Quick Start Manual](#)

7.1-channel usb audio card (93 pages)

[Amplifier Asus Xonar U7 User Manual](#)

7.1 usb soundcard & headphone amplifier (43 pages)

[Amplifier Asus xonar u7 series User Manual](#)

7.1 usb soundcard & head-phone amplifier (24 pages)

[Sound Card Asus Xonar U7 Quick Start Manual](#)

7.1-channel usb audio card (2 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 User Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (38 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (57 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (64 pages)

[Sound Card Asus Xonar U5 User Manual](#)

5.1-channel usb audio card (18 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Plus Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (35 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Plus Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (121 pages)

[Sound Card Asus XONAR U5 SI User Manual](#)

(20 pages)

[Sound Card Asus XONAR U5 SI Quick Start Manual](#)

5.1 channel audio card (2 pages)

[Sound Card Asus PCI Express Audio Card Xonar DX User Manual](#)

Asus network adapter user's manual (80 pages)

[Sound Card Asus XONAR ESSENCE - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

User manual (49 pages)

[Sound Card Asus XONAR - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

Premium gaming audio set (47 pages)

[Sound Card Asus Xonar Essence STX Reports Manual](#)

Audio precision test report (10 pages)

Summary of Contents for Asus Xonar U7

[Page 1: Quick Start Guide](#)

E7856 First Edition (V1) November 2012 Xonar U7 7.1-Channel USB Audio Card Quick Start Guide...

Page 2	Table of content English	1	Français	16	Deutsch		
	 29	Italiano	42	Português	55	Русский	68
	Español	81	Türkçe	94	HRVATSKI	107	...

[Page 3: Package Contents](#)

• Quick Start Guide System requirements To ensure a successful installation of the Xonar U7 audio card, ensure that your computer must meet the following requirements: • IBM compatible PC with one USB1.1 (or higher) compatible port for the USB audio device •...

[Page 4: Rear View](#)

Hardware Xonar U7 Audio Card Top view Rear view Bottom view ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 5](#) USB Audio 1.0/2.0 switch is located at the bottom side of the audio card. USB Audio 1.0 connection has the following limitations: • Only supports playback features. • 7.1 speakers, Headphone, Mic In / Line-In, and SPDIF Out can only support sample rates of 44.1KHz/48KHz @16-bit. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 6: Driver Installation](#)

Driver Installation Installing the Xonar U7 Card Driver After installing the Xonar U7 audio card on your computer, you need to install the device driver that enables the Xonar U7 audio card to work with Windows operating system. The version and content of the support CD are subject to change without notice.

[Page 7: Connecting Speakers And Peripherals](#)

Connecting Speakers and Peripherals Input connection 4.1.1 Connecting to a USB 2.0 port on your computer Item Description USB Port Connects to your computer using a USB Type B-A lead. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 8](#) 4.1.2 Connecting digital audio systems S/PDIF Item Description S/PDIF Out port Connect an AVR (Audio/Video Receiver) to this S/PDIF output port. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 9: Connecting Microphone / Line-In](#)

Connect the microphone's 3.5mm plug into this Mic-In Line In port port for voice communication, recording, or karaoke. Connect the 3.5mm plug of the CD/MP3 Player or any other Line level analog audio sources into this Line-In port for sound recording. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 10: Output Connection](#)

4.2.1 Connecting Stereo Headphones HP Out Mic In/Line In Item Description Headphone Out The Headphone Out port has a built-in high-quality Port amplifier to drive headphones. Connect your stereo headphones directly to this port. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 11](#) RCA cable. Center/Subwoofer Connect the Center/Bass-channel 3.5mm plug of your Out port 5.1 channel headphone into this jack. Rear Surround Connects to the rear surround input port of your 5.1 Out port channel headphone. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 12: Connecting Analog Speaker Systems](#)

Connects to the front right input port of 2 channel speakers using the RCA cable. Front (L) Out port Connects to the front left input port of 2 channel speakers using the RCA cable. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 13](#) Connects to the front right input port of 4.1 channel speakers. Front (L) Out port Connects to the front left input port of 4.1 channel speakers. Rear Surround Out Connects to the rear surround input port of 4.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 14](#) Connects to the front left input port of 5.1 channel speakers. Center/Subwoofer Connects to the Center and Subwoofer input ports of 5.1 Out port channel speakers. Rear Surround Out Connects to the rear surround input port of 5.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 15](#) 7.1 channel speakers. Center/Subwoofer Connects to the Center/Subwoofer input port of 7.1 Out port channel speakers using the mini-jack cable. Rear Surround Out Connects to

the rear surround input port of 7.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 16: Contenu De La Boîte](#)

Des écouteurs de haute qualité, un décodeur Dolby Digital ou un système Dolby Digital ou un système ou un système d'enceintes analogiques alimentées pour profiter pleinement de la qualité audio offerte par la carte son Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 17: Vue Arrière](#)

2. Matériel Carte son Xonar U7 Vue avant Vue arrière Vue de dessous Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 18](#) Ne prend en charge que les fonctions de lecture. • Les enceintes 5.1, les casques, l'entrée micro/audio et la sortie SPDIF ne sont compatibles qu'avec le taux d'échantillonnage 44.1KHz/48KHz @16- bits. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 19](#) 3. Installation du pilote de la carte son Installer le pilote de la carte Xonar U7 Une fois la carte son USB Xonar U7 installée sur votre ordinateur, vous devrez installer le pilote permettant à la carte son de fonctionner sous un système d'exploitation Windows.

[Page 20](#) 4. Connexion de haut-parleurs et de périphériques Connexion d'entrée 4.1.1 Connecter la carte son au port USB d'un ordinateur N° Élément Description Port USB Connexion à un ordinateur doté d'un port USB B-B. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 21](#) 4.1.2 Connecter un système audio numérique S/PDIF N° Élément Description Port de sortie Connectez un récepteur audio/vidéo sur cette S/PDIF interface de sortie S/PDIF. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 22](#) Reliez le microphone à cette prise 3.5mm pour microphone / Port les enregistrements audio ou les communications d'entrée audio vocales. Connectez la prise 3.5mm d'un lecteur CD/MP3 ou de toute autre source audio sur ce port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 23](#) Mic In/Line In N° Élément Description Port casque (sortie) Cette prise est dotée d'un amplificateur de haute qualité dédié aux casques audio. Branchez . Branchez directement votre casque sur ce port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 24](#) RCA. Sortie surround Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son arrière surround arrière à ce port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 25](#) Système à 2 enceintes N° Élément Description Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit. Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant gauche. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 26](#) Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant gauche. Sortie surround Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son arrière surround arrière à ce port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 27](#) RCA. Sortie surround Connectez la prise dédiée au son surround arrière à ce arrière port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 28](#) RCA. Sortie surround Connectez la prise dédiée au son surround arrière à ce arrière port. Guide de démarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7...

[Page 29](#) • 1x optischer S/PDIF-TOSLINK-Adapter • Schnellstartanleitung Systemanforderungen Um eine erfolgreiche Installation der Xonar U7-Audiokarte sicherzustellen, muss Ihr U7-Audiokarte sicherzustellen, muss Ihr -Audiokarte sicherzustellen, muss Ihr Computer folgende Anforderungen erfüllen: • IBM kompatibler PC mit einem USB1.1 (oder höher) -kompatiblen Anschluß für das USB-Audiogerät...

[Page 30: Ansicht Von Hinten](#)

Hardware Xonar U7-Soundkarte Ansicht von oben Ansicht von hinten Ansicht von unten ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 31](#) Der **USB Audio 1.0/2.0-Chalter** befindet sich an der Unterseite der Soundkarte. Die USB Audio 1.0-Verbindung hat folgende Beschränkungen: • Unterstützt nur Wiedergabefunktionen. • 7.1-Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofoneingang / Line-in und S/PDIF-Ausgang unterstützen nur Abtastraten von 44,1 kHz / 48 kHz bei 16 Bit. ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 32](#) Treiberinstallation Treiberinstallation Xonar U7-Kartentreiber installieren Nach dem Anschluß des externen Xonar U7 USB-Adapters an Ihren Computer müssen Sie die Gerätetreiber installieren, damit der Xonar U7 USB-Adapter unter Windows arbeiten kann. Die Version und der Inhalt der Treiber-CD können ohne vorherige Ankündigung geändert werden..

[Page 33](#) 4.1.1 An einen USB 2.0-Port Ihres Computers anschließen oder Element Beschreibung Schalten zum Umschalten zwischen USB Audio USB Audio 1.0/2.0 2.0- und USB Audio 1.0-Verbindung verschieben. switch USB Audio 1.0 bietet Plug-and-Play. USB Audio 2.0 verwenden Sie bei Mac-Computern (Apple). ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 34](#) 4.1.2 Digitale Audiosysteme anschließen S/PDIF Element Beschreibung Schließen Sie an diesem S/PDIF-Ausgang einen AVR S/PDIF-/Seiten- Ausgang (Audio-Video-Receiver) an. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 35](#) Mikrofoneingang / Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker (Klinke) des Line-in-Port Mikrofon zur Sprachkommunikation, Aufnahme oder für Karaokeanwendungen am Mikrofoneingang an. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker (Klinke) des CD/MP3-Players oder einer anderen analogen Line- Audioquelle zur Tonaufnahme am Line-in-Anschluss ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 36](#) 4.2.1 Stereo-Kopfhörer anschließen HP Out Mic In/Line In Element Beschreibung Der Kopfhörerausgang hat einen integrierten Kopfhörerausgang hochwertigen Verstärker zur Verbesserung der Ausgabe per Kopfhörer. Schließen Sie Ihre Stereo- Kopfhörer direkt an diesem Port an. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 37](#) Hier schließen Sie den vorderen linken Eingang von 5.1- Frontausgang(L) Kanal-Kopfhörern per Cinch-Kabel an. Verbinden Sie den 3,5-mm-Stecker (Mittel/Bass-Kanal) Center/Subwoofer- Ihres 5.1-Kanal-Kopfhörers mit diesem Anschluss. Ausgang Schließen Sie hier den hinteren Surround-Eingang Ihres Hinterer Surround- 5.1-Kanal-Kopfhörers an. Ausgang ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 38](#) Analoge Lautsprechersysteme anschließen 2-Kanal-Lautsprecher anschließen Element Beschreibung Bei 2-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den Frontausgang(R) rechten Frontlautsprecheranschluss per Cinch-Kabel an. Bei 2-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den Frontausgang(L) linken Frontlautsprecheranschluss per Cinch-Kabel an. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 39](#) Hier schließen Sie den vorderen rechten Eingang der Frontausgang(R) 4.1-Kanal-Lautsprecher an. Hier schließen Sie den vorderen linken Eingang der 4.1- Frontausgang(L) Kanal-Lautsprecher an. Hier schließen Sie den hinteren Surround-Eingang der Hinterer Surround- 4.1-Kanal-Lautsprecher an. Ausgang ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 40](#) Bei 5.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang Frontausgang(L) mit den linken Frontlautsprecheranschluss der aktiven Lautsprechers. Hier schließen Sie die Mittel- und Subwoofer-Eingänge Center/ Subwoofer- der 5.1-Kanal-Lautsprecher an. Ausgang Schließen Sie hier den hinteren Surround-Eingang Ihres Hinterer Surround- 5.1-Kanal-Kopfhörers an. Ausgang ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 41](#) Hier schließen Sie die linken und rechten Surround- Surround-Ausgang Eingänge von 7.1-Kanal-Lautsprechern an. Hier schließen Sie den Mittel/Subwoofer-Eingang von Center/ Subwoofer- 7.1-Kanal-Lautsprechern per Miniklinkenkabel an. Ausgang Hinterer Surround- Schließen Sie hier den hinteren Surround-Eingang Ausgang Ihres 7.1-Kanal-Kopfhörers an. ASUS Xonar U7 - Schnellstartanleitung...

[Page 42: Contenuto Della Confezione](#)

Adattatore ottico S/PDIF TOSLINK x 1 • Guida Rapida Requisiti del sistema Per garantire una corretta installazione della scheda Xonar U7, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti: • PC compatibile IBM con una porta compatibile USB1.1 (o superiore) per la periferica audio USB.

[Page 43: Vista Posteriore](#)

Hardware Scheda audio Xonar U7 Vista superiore Vista posteriore Vista inferiore ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 44](#) La connessione USB Audio 1.0 presenta i seguenti limiti: • Supporta solo funzioni di riproduzione: • Altoparlanti 2.1, cuffie, ingresso microfono/ingresso linea e uscita SPDIF supportano solo frequenze di campionamento di 44,1 KHz / 48 KHz @ 16 bit. ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 45: Installazione Driver](#)

Installazione Driver Installazione del driver della scheda Xonar U7 Dopo aver installato la scheda audio esterna USB ASUS Xonar U7 nel computer, è necessario installare il driver del dispositivo che abilita la scheda a funzionare con il sistema operativo Windows.

[Page 46](#) Connessione di altoparlanti e periferiche Collegamento ingresso 4.1.1 Collegamento ad una porta USB 2.0 del computer OPPURE Elemento Descrizione Porta USB Si collega al computer tramite un cavo USB tipo B-A. ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 47](#) 4.1.2 Collegamento di sistemi audio digitali S/PDIF Elemento Descrizione Uscita altoparlanti Collegare un AVR (ricevitore audio/video) a questa laterali/ Uscita porta di uscita S/PDIF. S/PDIF ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 48](#) Mic-In per comunicazione vocale, registrazione linea o karaoke. Collegare lo spinotto da 3,5 mm del lettore CD/MP3 o di altre sorgenti audio analogiche di linea alla porta Line-In per la registrazione di audio. ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 49](#) HP Out Mic In/Line In Elemento Descrizione Porta Uscita Cuffie La porta di uscita cuffie dispone di un amplificatore di alta qualità integrato per l'utilizzo delle cuffie. Collegare le cuffie stereo direttamente a questa porta. ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 50](#) Collegare lo spinotto da 3,5 mm del canale centrale/bassi Centro/Subwoofer delle cuffie a 5.1 canali in questo jack. Porta di uscita Si collega alla porta di ingresso surround posteriore delle surround cuffie a 5.1 canali. posteriore ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 51](#) Si collega alla porta di ingresso anteriore destra degli Frontale (D) altoparlanti a 2 canali tramite il cavo RCA. Porta Uscita Si collega alla porta di ingresso anteriore sinistra degli Frontale (S) altoparlanti a 2 canali tramite il cavo RCA. ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 52](#) Porta Uscita Si collega alla porta di ingresso anteriore sinistra degli Frontale (S) altoparlanti a 4.1 canali. Porta di uscita Si collega alla porta di ingresso surround posteriore surround degli altoparlanti a 4.1 canali. posteriore ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 53](#) Porta Uscita Si collega alle porte di ingresso centrale e subwoofer Centro/Subwoofer degli altoparlanti a 5.1 canali. Porta di uscita Si collega alla porta di ingresso surround posteriore surround degli altoparlanti a 5.1 canali. posteriore ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 54](#) Si collega alla porta di ingresso centrale/subwoofer degli Centro/Subwoofer altoparlanti a 7.1 canali tramite il cavo mini-jack. Porta di uscita Si collega alla porta di ingresso surround posteriore surround degli altoparlanti a 7.1 canali. posteriore ASUS Xonar U7 - Guida Rapida...

[Page 55: Conteúdo Da Embalagem](#)

Unidade de CD-ROM (ou de DVD-ROM) para instalação do software • Altoparlantes de alta qualidade, altifalantes analógicos amplificados ou um decodificador Dolby Digital para desfrutar do som de alta-fidelidade da placa de áudio ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 56: Vista Posterior](#)

Hardware Placa de Áudio Xonar U7 Vista superior Vista posterior Vista inferior ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 57](#) áudio. A ligação de Áudio USB tem as seguintes limitações: • Suporta apenas funcionalidades de reprodução. • Altifalantes 7.1, Auscultadores, Entrada de microfone/linha e Saída SPDIF apenas suportam taxas de amostragem de 44.1KHz / 48KHz a 16 bits. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 58: Instalação Dos Controladores](#)

Instalação dos Controladores Instalar o controlador da placa Xonar U7 Depois de instalar a estação de áudio USB externa Xonar U7 no seu computador, deverá instalar os controladores que permitem que a estação de áudio Xonar U7 funcione com o sistema operativo Windows.

[Page 59](#) Ligar altifalantes e periféricos Ligação de entrada 4.1.1 Ligar a uma porta USB 2.0 do seu computador Item Descrição Porta USB Ligue ao seu computador utilizando um cabo USB tipo-A. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 60](#) 4.1.2 Ligar sistemas de áudio digital S/PDIF Item Descrição Porta de saída Ligue um RAV (Receptor de Áudio/Vídeo) a esta S/PDIF/Lateral porta de saída S/PDIF. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 61](#) Ligue a ficha de 3,5 mm do leitor de CD/MP3 ou de qualquer fonte de áudio analógico com saída de linha a esta porta de entrada de linha para gravação de som. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 62](#) Descrição Porta de saída A porta de saída para auscultadores está equipada auscultadores com um amplificador de alta qualidade incorporado para amplificar os auscultadores. Ligue os seus auscultadores estéreo directamente a esta porta. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 63](#) Ligue a ficha de 3,5 mm do canal Central/Graves dos central/Subwoofer seus auscultadores de 5.1 canais a esta ficha. Porta de saída Ligue à porta de entrada traseira surround dos seus surround traseira auscultadores de 5.1 canais. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 64](#) Liga à porta de entrada frontal direita de altifalantes de 2 frontal (direita) canais utilizando o cabo RCA. Porta de saída Liga à porta de entrada frontal esquerda de altifalantes frontal (esquerda) de 2 canais utilizando o cabo RCA. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 65](#) Porta de saída Liga à porta de entrada frontal esquerda de altifalantes frontal (esquerda) de 4.1 canais. Porta de saída Liga à porta de entrada traseira surround dos altifalantes surround traseira de 4.1 canais. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 66](#) Porta de saída Liga às portas de entrada Central e Subwoofer de central/Subwoofer altifalantes de 5.1 canais. Porta de saída Ligue à porta de entrada traseira surround dos seus surround traseira auscultadores de 5.1 canais. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 67](#) Liga à porta de entrada Central/Subwoofer de central/Subwoofer altifalantes de 7.1 canais utilizando o cabo de ficha mini. Porta de saída Ligue à porta de entrada traseira surround dos seus surround traseira auscultadores de 7.1 canais. ASUS Xonar U7 Guia de instalação rápida...

[Page 68: Комплект Поставки](#)

Компакт диск с драйверами • Оптический адаптер S/PDIF TOSLINK x 1 • Краткое руководство 1.2 Системные требования Для обеспечения успешной установки карты Xonar U7, компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: • IBM-совместимый компьютер с портом USB 1.1 (или выше) для USB аудиокарты • Microsoft Windows...

[Page 69: Нижняя Панель](#)

Аппаратное обеспечение Аудиокарта Xonar U7 Вид сверху Вид сзади Нижняя панель
Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 70](#) Используйте USB Audio 2.0 для Apple- компьютера. Переключатель USB Audio 1.0/2.0 расположен на нижней стоне аудиокарты. Подключение USB Audio 1.0 имеет следующие ограничения: • Поддерживается только функция воспроизведения. • Все порты поддерживают частоту дискретизации только 44.1 КГц/48КГц 16- бит. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 71: Установка Драйвера](#)

Установка драйвера Установка драйвера для Xonar U7 После подключения Xonar U7 к компьютеру, необходимо установить драйвер устройства, необходимый для операционной системой Windows. Версия и содержимое ПО на компакт-диске может изменяться без уведомления. Для установки драйвера устройства: Вставьте компакт-диск Xonar U7 в оптический привод. Если автозапуск включен, появится...

[Page 72](#) Подключение колонок и периферии 4.1 Подключение 4.1.1 Подключение к USB порту компьютера Нет Элемент Описание USB-порт Подключение к порту USB компьютера. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 73](#) 4.1.2 Подключение цифровых колонок S/PDIF Нет Элемент Описание S/PDIF-выход Подключите AVR (аудио-/видео ресивера). Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 74](#) ИЛИ HP Out Mic In/Line In Нет Элемент Описание Микрофон / Предназначен для подключения микрофона для голосовой Аудиовход связи, записи звука или караоке. Разъем 3,5 мм предназначен для подключения источника аналогового звука, например CD/MP3 плеера. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 75](#) 4.2 Подключение 4.2.1 Подключение стерео наушников HP Out Mic In/Line In Нет Элемент Описание Разъем для Разъем для наушников оснащен высококачественным наушников встроенным усилителем. Стереонаушники можно подключить непосредственно к этому разъему. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 76](#) Подключение правого фронтального канала 5.1-канальных фронтального наушников. канала Выход левого Подключение левого фронтального канала 5.1-канальных фронтального наушников. канала Выход Подключение центрального канала 5.1-канальных центрального наушников. канала/сабвуфера Выход тыловых Подключение тылового канала 5.1- канальных наушников. каналов Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 77](#) 4.2.3 Подключение аналоговых колонок Подключение 2-канальной акустической системы Нет Элемент Описание Выход правого Подключение правого фронтального канала колонок 2 фронтального - канальной акустической системы. канала Выход левого Подключение левого фронтального канала колонок 2 фронтального - канальной акустической системы. канала Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 78](#) Выход правого Подключение правого фронтального канала 4.1 - фронтального канальной акустической системы. канала Выход левого Подключение левого фронтального канала 4.1 - канальной фронтального акустической системы. канала Выход тыловых Подключение тыловых колонок 4.1 - канальной каналов акустической системы. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 79](#) канальной акустической системы. канала Выход левого Подключение левого фронтального канала 5.1 - канальной фронтального акустической системы. канала Выход центрального Подключение центрального колонки/сабвуфера 5.1 - канала/сабвуфера канальной акустической системы. Выход тыловых Подключение тыловых колонок 5.1 - канальной каналов акустической системы. Краткое руководство для ASUS Xonar U7...

[Page 80](#) акустической системы. Выход центрального Подключение центральной колонки/сабвуфера 7.1 - канала/сабвуфера канальной акустической системы. Выход тыловых Подключение тыловых колонок 7.1 - канальной акустической каналов

[Page 81: Contenido Del Paquete](#)

• Guía de inicio rápido Requisitos del sistema Antes de instalar la tarjeta de audio Xonar U7, asegúrese de que el equipo cumple los siguientes requisitos: • PC compatible con IBM, y con un puerto USB1.1 (o superior) libre para conectar la tarjeta de audio USB •...

[Page 82](#) Hardware Tarjeta de audio Xonar U7 Vista superior Vista posterior Vista inferior Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 83](#) Solo admite funciones de reproducción. • Los altavoces 7.1, los auriculares, la entrada de micrófono/entrada de línea y la salida SPDIF solamente admiten tasas de muestreo de 44,1 KHz y 48 KHz a 16 bits. Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 84: Instalación Del Controlador](#)

Instalación del controlador Instalación del controlador de la tarjeta Xonar U7 Después de conectar la tarjeta de audio USB externa Xonar U7 con el equipo, es necesario instalar el controlador del dispositivo, que habilita a dicha tarjeta para trabajar con el sistema operativo Windows.

[Page 85](#) Conexión de altavoces y periféricos Conexión de entrada 4.1.1 Conexión al equipo mediante un puerto USB 2.0 N° Elemento Descripción Puerto USB Permite conectar su PC a través de un terminal USB Tipo B-A. Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 86](#) Conexión con sistemas de audio digitales S/PDIF N° Elemento Descripción Puerto Salida S/ Conecte un receptor de audio y vídeo (AVR, Audio/ PDIF/Salida lateral Video Receiver) a este puerto de salida S/PDIF. Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 87](#) Conecte el enchufe de 3,5 mm del reproductor de CD/MP3 o cualquier otra fuente de audio analógica de nivel de línea en el puerto Entrada de línea para grabar sonido. Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 88](#) Conexión de unos auriculares estéreo HP Out Mic In/Line In N° Elemento Descripción Puerto para auriculares El puerto de salida de auriculares integra un amplificador Auriculares de auriculares de alta calidad. Conecte sus auriculares estéreo directamente a este puerto Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 89](#) Permite conectar los canales central y de graves de los Central/Altavoz auriculares 5.1 vía un conector minijack. de Graves Puerto Salida Permite conectar la entrada envolvente posterior de los envolvente auriculares 5.1 vía un conector minijack. posterior Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 90](#) Permite conectar la entrada frontal derecha de los Frontal (derecha) altavoces estéreo vía un conector RCA. Puerto para Salida Permite conectar la entrada frontal izquierda de los Frontal (izquierda) altavoces estéreo vía un conector RCA. Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 91](#) Puerto para Salida Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo Frontal (izquierda) de los altavoces 4.1. Puerto Salida Permite conectar el puerto de entrada envolvente posterior de los altavoces 4.1. posterior Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 92](#) Puerto de Salida Permite conectar los puertos de entrada Central y Central/Subwoofer Subwoofer de los altavoces 5.1. Puerto Salida Permite conectar el puerto de entrada envolvente posterior de los altavoces 5.1. posterior Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 93](#) Envolvente derecho de los altavoces 7.1. Puerto de Salida Permite conectar la entrada Central/Subwoofer de los Central/Altavoz de altavoces 7.1. Graves Puerto Salida Permite conectar la entrada envolvente posterior de los envolvente altavoces 7.1. posterior Guía de inicio rápido de ASUS Xonar U7...

[Page 94: Paket İçeriği](#)

Giriş Paket içeriği ASUS Xonar  ses kartı paketinizde aşağıdaki öğelerin bulunup bulunmadığını denetleyin: • ASUS Xonar  1-Kanallı  Ses Kartı •  Ürücü CD'si •  /PDIF TO  LINK optic bağdaştırıcı x1 • Hızlı Başlangıç Kılavuzu Sistem gereksinimleri Xonar  ses kartını takmadan önce, bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:...

[Page 95](#) Donanım Xonar U7 Ses Kartı Üstten görünüş Arkadan görünüm Alt görünüm  onarTM  Hızlı Başlatma Kılavuzu...

[Page 96](#) Öge Açıklama Kulaklık Çıkış portu Kulaklığınızı bu bağlantı noktasına bağlayın. Harici PC mikrofonunuzu ses girişi için olan bu Mikrofon Giriş portu 3,5mm'lik porta bağlayın. Yerleşik yüksek kalitede Mikrofon ön amplifikatörü.  ses kaydetmek veya işlemek için MP3 çalar, CD Hat Giriş portu çalar, müzik synthesizer'ı...

[Page 97](#) Sörce kuruluşu Xonar U7 Kart SörceSön takma  onar  harici  B ses kartını bilgisayarınıza taktıktan sonra,  onar  ses kartının Windows işletim sistemi ile çalışmasına olanak sağlayan aygıt sürücüsünü kurmanız gereklidir.  ürücü CD'sinin sürümü ve içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

[Page 98](#) Hoparlör ve Çevre Birimlerinin Bağlanması Giriş bağlantısı 4.1.1 Bilgisayarınızda bir USB 2.0 bağlantı noktasına bağlama VEYA Öge Açıklama USB Bağlantı Bir  B Tipi B- ucunu kullanarak bilgisayarınıza Noktası bağlanın.  onarTM  Hızlı Başlatma Kılavuzu...

[Page 99](#) 4.1.2 Dijital ses sistemlerine bağlama S/PDIF Öge Açıklama S/PDIF Çıkışı/Yan Bir  VR ( audio/video  ı) 'nı bu  /PDIF çıkış Çıkış bağlantı noktasına bağlayın. noktası  onarTM  Hızlı Başlatma Kılavuzu...

[Page 100](#) 4.1.3 Mikrofonu / Hat Girişine bağlama VEYA HP Out Mic In/Line In Öge Açıklama Mikrofon Girişi/ Mikrofonun 3,5 mm'lik fişini ses iletişimi, kaydı veya Hat Girişi bağlantı karaoke için bu Mik girişi bağlantı noktasına bağlayın. noktası CD/MP3 Oynatıcısının veya diğer herhangi bir Hat seviyesi analog ses kaynağının 3,5 mm fişini ses kaydı...

[Page 101](#) Çıkış bağlantısı 4.2.1 Stereo Hoparlörleri Bağlama HP Out Mic In/Line In Öge Açıklama Kulaklık Çıkış portu Kulaklık Çıkışı bağlantı noktasında kulaklıkların sürücüleri için yerleşik yüksek kalitede amplifikatör bulunmaktadır.  tereo kulaklıklarınızı doğrudan bu bağlantı noktasına bağlayın.  onarTM  Hızlı Başlatma Kılavuzu...

[Page 102](#) 4.2.2 5.1 kanal kulaklıklarını bağlama Öge Açıklama RC  kablosunu kullanarak 5.1 kanallı kulaklıkların ön Ön Çıkış portu (sağ) sağ giriş bağlantı noktasına bağlanır. RC  kablosunu kullanarak 5.1 kanallı kulaklıkların ön Ön Çıkış portu (sol) sol giriş bağlantı noktasına bağlanır. Merkez/Subwoofer 5.1 kanallı...

[Page 103](#) 4.2.3 Analog hoparlör sistemlerinin bağlanması 2 kanallı hoparlörleri bağlama Öge Açıklama RC  kablosunu kullanarak 2 kanallı kulaklıkların ön sağ Ön Çıkış portu (sağ) giriş bağlantı noktasına bağlanır. RC  kablosunu kullanarak 2 kanallı kulaklıkların ön sol Ön Çıkış portu (sol) giriş bağlantı noktasına bağlanır.  ...

[Page 104](#) 4.1 kanallı hoparlörleri / güç amplifikatörlerini bağlama VEYA  mplifikatör Amplifier Öge Açıklama 4.1 kanal hoparlörlerinin ön sağ giriş bağlantı Ön Çıkış portu (sağ) noktasına bağlar. 4.1 kanal hoparlörlerinin ön sol giriş bağlantı Ön Çıkış portu (sol) noktasına bağlar. Arka Surround Çıkış 4.1 kanal kulaklığınızın arka surround giriş...

[Page 105](#) 5.1 kanallı hoparlörleri bağlama Öge Açıklama Mini jak kablosu kullanarak 5.1 kanallı hoparlörlerin Ön Çıkış portu (sağ) ön sağ giriş bağlantı noktasını bağlar. Mini jak kablosu kullanarak 5.1 kanallı hoparlörlerin Ön Çıkış portu (sol) ön sol giriş bağlantı noktasını bağlar. Merkez/Subwoofer 5.1 kanallı...

[Page 106](#) 7.1 kanallı hoparlörleri bağlama Öge Açıklama Mini jak kablosu kullanarak  .1 kanallı Ön Çıkış portu (sağ) hoparlörlerin ön sağ giriş bağlantı noktasını bağlar. Mini jak kablosu kullanarak  .1 kanallı Ön Çıkış portu (sol) hoparlörlerin ön sol giriş bağlantı noktasını bağlar. Çıkış...

[Page 107: Sadržaj Pakiranja](#)

Vodič za brzi početak rada Vodič za brzi početak rada 1.2 Sadržaj pakiranja Da bi se osigurala uspješna ugradnja Xonar U7 audio kartice, vaše računalo mora zadovoljiti sljedeće uvjete: • IBM kompatibilno računalo s jednim USB 1.1 (ili više) kompatibilnim priključkom za USB zvučni uređaj...

[Page 108](#) Hardver Hardver Xonar U7 zvučna kartica Pogled s gornje strane Pogled sa stražnje strane Pogled s donje strane Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 109](#) USB Audio 1.0/2.0 preklopnik nalazi se s donje strane zvučne kartice. USB Audio 1.0 veza ima sljedeća ograničenja: • Podržava samo funkciju reprodukcije. • 7.1 zvučnici, slušalice, ulaz mikrofona/linijski ulaz i SPDIF izlaz podržavaju samo brzine uzorkovanja od 44,1 kHz/48 kHz pri 16-bitu Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 110](#) Stavite ASUS Xonar U7 CD za podršku u optički pogon. Ako je automatsko pokretanje omogućeno, zaslon ASUS Xonar Card Driver (upravljački program ASUS Xonar kartice) pojavit će se automatski. Idite na korak 4. Ako automatsko pokretanje nije omogućeno na računalu, provedite korak 2.

[Page 111](#) Spajanje zvučnika i vanjskih uređaja 4.1 Povezivanje ulaza 4.1.1 Povezivanje na USB 2.0 priključak na računalu Stavka Opis USB priključak Spaja se na računalo pomoću USB kabela vrste B-A. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 112](#) 4.1.2 Povezivanje digitalnih zvučnih sustava S/PDIF Stavka Opis S/PDIF izlazni Povežite AVR (Audio/Video prijemnik) na ovaj S/PDIF priključak izlazni priključak. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 113](#) (Ulaz za mikrofoni) priključak za glasovnu komunikaciju, linijski ulaz snimanje ili karaoke. Spojite 3,5 milimetarski priključak CD/MP3 plejera ili bilo koji drugi analogni zvučni izvor linijske razine na ovaj Line-In (linijski ulaz) priključak za snimanje zvuka. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 114](#) Izlazi 4.2.1 Spajanje stereo slušalica HP Out Mic In/Line In Stavka Opis Izlazni priključak Izlazni priključak slušalica ima ugrađeno pojačalo visoke slušalica kvalitete za pobudu slušalica. Stereo slušalice spojite izravno na ovu utičnicu. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 115](#) Stražnji izlaz Spaja se na stražnji ulazni priključak prostornog zvuka prostornog zvuka pomoću kabela s mini priključkom. Izlaz za bočne Spaja se na prednji priključak prostornih zvučnika za 5.1 zvučnike kanala putem kabela s mini-priključkom. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 116](#) Povezuje se na prednji desni utor od 2 kanalnih slušalica uz (D) izlaza pomoć RCA kabla Priključak prednjeg Povezuje se na prednji levii utor od 2 kanalnih slušalica uz (L) izlaza pomoć RCA kabla Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 117](#) Priključak prednjeg Povezuje se na prednji levi utor od 4.1 kanalnih slušalica uz (L) izlaza pomoć RCA kabla Izlaz za bočne Spaja se na stražnji ulaz prostornog zvuka na 4.1 analognim zvučnicima s pojačalom. zvučnike Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 118](#) Spojite na prednji lijevi ulaz zvučnika s pojačalom. (L) izlaza Stražnji izlaz Spaja se na ulaz srednjeg/bas zvučnika na 5.1 analognim prostornog zvuka zvučnicima s pojačalom. Izlaz za bočne Spaja se na stražnji ulaz prostornog zvuka na 4/5.1 analognim zvučnicima s pojačalom. zvučnike Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

[Page 119](#) Stražnji izlaz Spaja se na ulaz srednjeg/bas zvučnika na 5.1 analognim zvučnicima s pojačalom. prostornog zvuka Izlaz za bočne Spaja se na stražnji ulaz prostornog zvuka na 4/5.1 analognim zvučnike zvučnicima s pojačalom. Vodič za brzi početak rada za ASUS Xonar U7...

