



Asus U3000 User Manual

User guide

1

--

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links

[Enlarged version](#)

U3000 Keyboard

Installing your U3000 Keyboard





Keyboard layout



B1

QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM

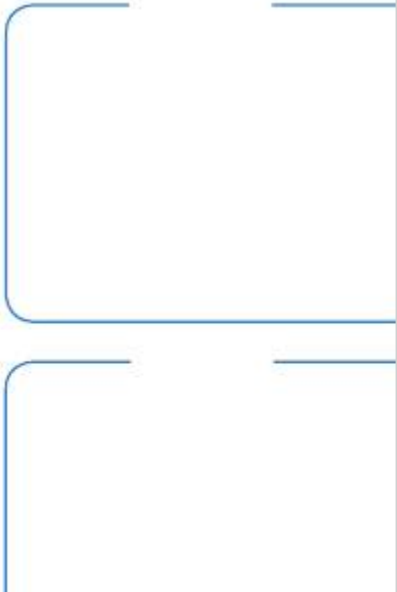

B4
B5

Česky

A

Připojte klávesnici k portu USB počítače. Počkejte, až počítač aktivuje klávesnici, a potom ji začněte používat.

B

B1 - Caps Lock, B2 - Odstraní B3 - Otevře nabídku Start, B4 - Zobrazí nabídku Úpravy, B5 - Num Lock.

C

1. Stisknutím <Fn + F8> přejdete na předchozí stopu v aktivním přehrávači médií.
2. Stisknutím <Fn + F9> zastavíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
3. Stisknutím <Fn + F10> spustíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
4. Stisknutím <Fn + F11> přejdete na další přehrávání v aktivním přehrávači médií.
5. Stisknutím <Fn + F12> pozastavíte spuštění příkaz v režimu DOS.
6. Slouží k zapnutí/vypnutí režimu ztlumení hlasitosti.
7. Slouží ke snížení hlasitosti systému.
8. Slouží ke zvýšení hlasitosti systému.

Українська

A

Підключіть клавіатуру до порту USB на ПК. Почекайте, поки ПК активує клавіатуру, а потім користуйтеся нею.

B

B1 - верхній регістр, B2 - видалити, B3 - відкрити меню «Пуск», B4 - відобразити меню налаштувань, B5 - цифровий замок.

C

1. Натисніть <Fn + F8>, щоб перейти до попередньої дорожки в активному відтворювачі медіа.
2. Натисніть <Fn + F9>, щоб зупинити відтворення в активному відтворювачі медіа.
3. Натисніть <Fn + F10>, щоб запустити відтворення в активному відтворювачі медіа.
4. Натисніть <Fn + F11>, щоб перейти до наступної дорожки в активному відтворювачі медіа.
5. Натисніть <Fn + F12>, щоб призупинити запуск команди в режимі DOS.
6. Вмикає/вимикає звук.
7. Зменшує гучність системи.
8. Збільшує гучність системи.

Türkçe

A

Klavyenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Bilgisayarınız klavyeyi tanıyana kadar bekleyin ve daha sonra klavyeyi kullanarak başlatın.

B

B1 - Büyük Harf Tuşu, B2 - Silme tuşu, B3 - Başlat Menü'sünü Aç, B4 - Düzenleme Menü'sünü Görüntüle, B5 - Küçük Harf Tuşu.

C

1. Etkin media player'da önceki parçaya gitmek için <Fn + F8> basın.
2. Etkin media player'da oynatma işlemini durdurmak için <Fn + F9> basın.
3. Etkin media player'da oynatma işlemini başlatmak için <Fn + F10> basın.
4. Etkin media player'da sonraki oynatma işlemini gitmek için <Fn + F11> basın.
5. DOS modunda çalışmakta olan komutu duraklatmak için <Fn + F12> ye basın.
6. Ses ayarı sessiz modunu açar/kapar.
7. Sistem ses ayarını azaltır.
8. Sistem ses ayarını artırır.

English

A

Connect your keyboard to the USB port of your PC. Wait for your PC to initiate the keyboard and then start using it.

B

B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Open Start Menu, B4 - Display Edit menu, B5 - Num Lock.

C

1. Press <Fn + F8> to go to the previous track in an active media player.
2. Press <Fn + F9> to stop playback in an active media player.
3. Press <Fn + F10> to play playback in an active media player.
4. Press <Fn + F11> to go to the next playback in an active media player.
5. Press <Fn + F12> to pause playback in an active media player.
6. Turns the volume's mute mode.
7. Decreases the system volume.
8. Increases the system volume.

Deutsch

A

Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Warten Sie, bis Ihr PC die Tastatur initiiert hat und schon steht sie Ihnen zur Verwendung bereit.

B

B1 - Feststelltaste, B2 - Entf.-Taste, B3 - Startmenü öffnen, B4 - Menü anzeigen, B5 - Num-Taste.

C

1. <Fn + F8> springt zum vorherigen Titel im aktuellen Media Player.
2. <Fn + F9> stoppt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
3. <Fn + F10> beginnt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
4. <Fn + F11> springt zum nächsten Titel im aktuellen Media Player.
5. <Fn + F12> hält den im DOS ausgeführten Befehl an.
6. Schaltet den Stummmodus der Lautstärke An/Aus.
7. Systemlautstärke verringern.
8. Systemlautstärke erhöhen.

□□□□

A

usb
□□□□□□□□□□ USB □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

B

B1 - □□□□□□□□□□ B2 - □□□□□□□□□□ B3 - □□□□□□□□□□ B4 - □□□□
□□□□ B5 - □□□□□□□□□□

C

1. □□□□□□□□□□□□□□□□ <Fn + F8> □□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□ <Fn + F9> □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□ <Fn + F10> □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□ <Fn + F11> □□□□□□□□□□

6. Activa o desactiva el modo silencio.
7. Disminuye el volumen del sistema.
8. Aumenta el volumen del sistema.

□□□□


A

B

B1 - B2 - B3 - B4 - B5 -

C

1. 000000000000 <Fn + F8> 00000000
2. 000000000000 <Fn + F9> 00000000
3. 000000000000 <Fn + F10> 00000000
4. 000000000000 <Fn + F11> 00000000
5. DOS 000000 <Fn + F12> 00000000
6. 0000000000
7. 00000000
8. 00000000

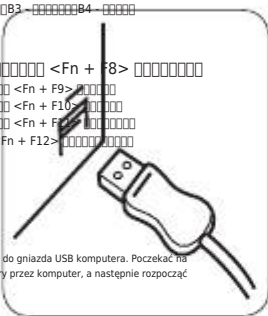

Polski

A

Podłączyć klawiaturę do gniazda USB komputera. Począć na inicjalizację klawiatury przez komputer, a następnie rozpocząć korzystanie z niej.

B

B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Otwórz menu Start, B4 - Wyświetl menu Edycja, B5 - Num Lock.

C

1. Naciśnięcie przycisków **<Fn + F8>**, aby przejść do poprzedniego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
2. Naciśnięcie przycisków **<Fn + F9>** aby zatrzymać odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
3. Naciśnięcie przycisków **<Fn + F10>** aby rozpocząć odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
4. Naciśnięcie przycisków **<Fn + F11>** aby przejść do kolejnego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
5. Naciśnięcie przycisków **<Fn + F12>** aby przełączyć połączenie dźwiękowe w trybie DOS.
6. Włącza/wyłącza tryb wyświetlania głośności.
7. Redukuje głośność systemu.
8. Zwiększa głośność systemu.



□□□

A


PC USB PC . PC

B

B1 - Caps lock, B2 - , B3 - , B4 -
B5 - Num Lock.

C

1. 0000 000000 00 <Fn + F8> 0000 0000 0000 0000 0000.
2. 0000 000000 00 <Fn + F9> 0000 0000 0000 0000 0000.
3. 0000 000000 00 <Fn + F10> 0000 0000 0000 0000 0000.
4. 0000 000000 00 <Fn + F11> 0000 0000 0000 0000 0000.
5. <Fn + F12> 0000 DOS 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000.
6. 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 000000.
7. 0000 0000 000000.
8. 0000 0000 000000.

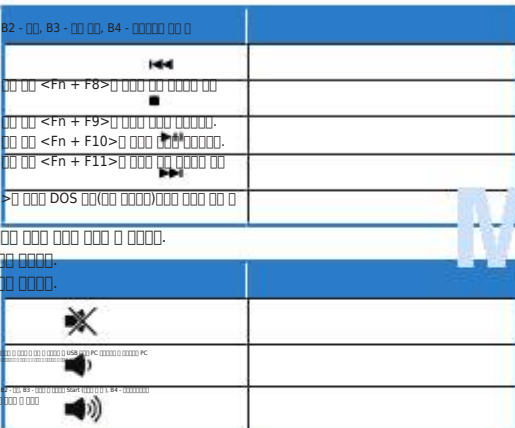

A

B

83

C

20

- [illegible]

15G06S005000
Q5876

Related Manuals for Asus U3000

[TV Tuner Asus My Cinema Series User Manual](#)

Asus tv tuner card/box my cinema series user manual (66 pages)

[TV Tuner Asus My Cinema U3000 Product Manual](#)

Asus tv tuner card/box product manual (62 pages)

[TV Tuner Asus My Cinema-U3100Mini DVB-T User Manual](#)

My cinema series tv tuner product (53 pages)

[Keyboard Asus U3000 Quick Manual](#)

(5 pages)

[Keyboard Asus Strix Tactic Pro User Manual](#)

(14 pages)

[Keyboard Asus Cerberus User Manual](#)

Led backlit usb gaming keyboard (7 pages)

[Keyboard Asus Cerberus User Manual](#)

Multi-color backlit gaming keyboard (8 pages)

[Asus ROG STRIX SCOPE RX - Mechanical Gaming Keyboard Quick Start](#)

(article)

[Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe Quick Start Guide](#)

(article)

[Keyboard Asus Cerberus Quick Start Manual](#)

Mechanical rgb keyboard (48 pages)

[Keyboard Asus GK1100 Quick Start Manual](#)

Mechanical keyboard (2 pages)

[Asus TUF GAMING K5 - Mechanical Gaming Keyboard Quick Start Guide](#)

(article)

[Keyboard Asus Cerberus MKII User Manual](#)

Multi-color backlit gaming keyboard (8 pages)

[Keyboard Asus ROG STRIX SCOPE TKL Quick Start Manual](#)

(3 pages)

[Keyboard Asus GK1050 User Manual](#)

(21 pages)

[Keyboard Asus ROD STRIX SCOPE TKL GUNDAM LTD Quick Start Manual](#)

(2 pages)

Related Products for Asus U3000

[Asus U3000I](#)

[Asus U30SD](#)

[Asus U30JC](#)

[Asus U30JC-A1](#)

[Asus U30JC-A2B](#)

[Asus U30JC-B1](#)

[Asus U30JC-B2B](#)

[Asus U30JC-X3K](#)

[Asus U30JC-QHDA1-CBIL](#)

[Asus U30JC-A2](#)

[Asus U305C](#)

[Asus U303U](#)

[Asus U30J](#)

[Asus U31SD](#)

[Asus U32U](#)

[Asus U31S](#)