





## Whirlpool W10330928A Use And Care Manual

Cabrio top-loading high efficiency low-water washer



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

• PAGE

1

OF 40 GO

- 

[Table of Contents](#)

- 


Troubleshooting

•

Bookmarks

|  |
|--|
|  |
|--|

Available languages

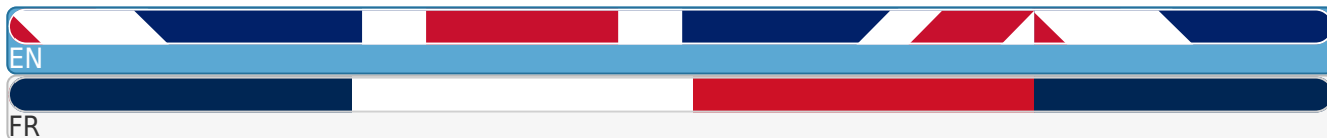

## Quick Links

- [1 Table of Contents](#)
- [2 What's New under the Lid](#)
- [3 Control Panel and Features](#)


[4 Washer Maintenance](#)

[5 Troubleshooting](#)

[6 W10330928A](#)

[7 Warranty](#)

[Download this manual](#)

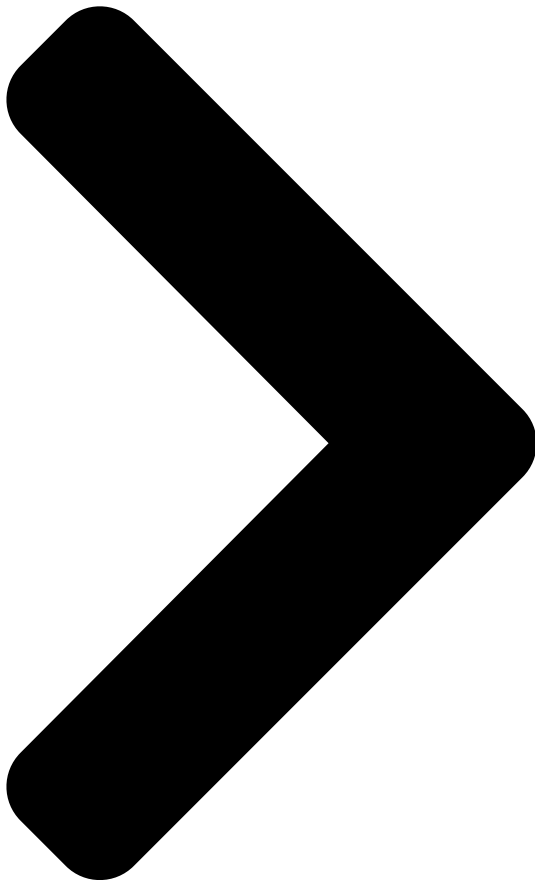

TOP-LOADING  
HIGH EFFICIENCY  
LOW-WATER WASHER  
USE AND CARE GUIDE



Table of Contents

[WASHER SAFETY](#) .....2  
[WHAT'S NEW UNDER THE LID?](#) .....3  
[CONTROL PANEL AND FEATURES](#) .....4  
[CYCLE GUIDE](#) .....6



|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <a href="#">USING YOUR WASHER</a> .....                | 8 |
| <a href="#">Using Laundry Product Dispensers</a> ..... | 9 |
| <a href="#">Starting Your Washer</a> .....             |   |
| <a href="#">WASHER MAINTENANCE</a>                     |   |
| <a href="#">TROUBLESHOOTING</a>                        |   |



|                          |    |
|--------------------------|----|
| .....                    | 13 |
| <a href="#">WARRANTY</a> |    |
| .....                    | 18 |

ASSISTANCE OR SERVICE

[W10330928A](#)

W10306122A - SP

|       |    |
|-------|----|
| ..... | 11 |
|-------|----|

..... Back Cover

**cabrio®**

# LAVEUSE HAUTE EFFICACITÉ À FAIBLE CONSOMMATION D'EAU AVEC CHARGEMENT PAR LE DESSUS GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ManualsLib.com

## Table des Matières

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE</a> .....                            | 19 |
| <a href="#">QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE?</a> .....                   | 20 |
| <a href="#">TABLEAU DE COMMANDE</a>                                     |    |
| <a href="#">ET CARACTÉRISTIQUES</a> .....                               | 21 |
| <a href="#">GUIDE DES PROGRAMMES</a> .....                              | 23 |
| <a href="#">UTILISATION DE LA LAVEUSE</a> .....                         | 26 |
| <a href="#">Utilisation des distributeurs de produits de lessive</a> .. | 27 |
| <a href="#">Mise en marche de la laveuse</a> .....                      | 27 |
| <a href="#">ENTRETIEN DE LA LAVEUSE</a>                                 |    |
| <a href="#">DÉPANNAGE</a>                                               |    |
| .....                                                                   | 32 |
| <a href="#">GARANTIE</a>                                                |    |
| .....                                                                   | 39 |

[ASSISTANCE OU SERVICE](#)

Designed to use only HE High Efficiency  
detergents.

Conçue uniquement pour une utilisation

avec des détergents HE Haute efficacité.

.....30

..... Couverture arrière



1  
2  
3  
4  
5

## Related Manuals for Whirlpool W10330928A

### [Dryer Whirlpool Cabrio W10054070 Use And Care Manual](#)

Fabric care system electric dryer (76 pages)

### [Control Panel Whirlpool Cabrio Service Manual](#)

Maytag, kenmore 900 series (60 pages)

### [Washer Whirlpool CABRIO Use & Care Manual](#)

Automatic washer (48 pages)

### [Washer Whirlpool cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio W10240440C Use And Care Manual](#)

Automatic washer with 6th sense technology (40 pages)

### [Washer Whirlpool CABRIO W10373816B Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

### [Washer Whirlpool cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5600X Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

### [Dryer Whirlpool WED8200YW Use And Care Manual](#)

Cabrio series electronic dryer (36 pages)

### [Dryer Whirlpool Cabrio,- WED7300X Use And Care Manual](#)

Electronic dryer (32 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (19 pages)

### [Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5500X Install Manual](#)

Top-loading washer (16 pages)

### [Dryer Whirlpool WED6200S Dimensions And Installation Information](#)

Whirlpool electric dryer dimensions (1 page)

## Summary of Contents for Whirlpool W10330928A

### [Page 1: Table Of Contents](#)

.....18 DÉPANNAGE .....32 ASSISTANCE OR SERVICE .....Back Cover GARANTIE  
.....39 ASSISTANCE OU SERVICE ....Couverture arrière Designed to use only HE High  
Efficiency detergents. Conçue uniquement pour une utilisation avec des détergents HE Haute  
efficacité. W10330928A W10306122A - SP...

### [Page 2: Washer Safety](#)

WASHER SAFETY...

## [Page 3: What's New Under The Lid](#)

WHAT'S NEW UNDER THE LID? Cleaning with Less Water Impeller Washer with low-water Traditional agitator-style impeller wash system washing machine The impeller moves the load through the water while using The most striking difference in your new washer is the less water and energy compared to a traditional agitator-style low-water impeller wash system.

## [Page 4: Control Panel And Features](#)

CONTROL PANEL AND FEATURES Not all features and cycles are available on all models. FABRIC SOFTENER DISPENSER SELECTOR POWER BUTTON Press to turn the washer ON. Pressing once while the Press this button to set the Fabric Softener dispenser to washer is on will cancel the current cycle, pressing twice automatically add liquid Fabric Softener to the load at the will turn the washer OFF.

[Page 5](#) You may also add or remove options for each cycle. Note that not all options can be used with all cycles, and some are preset to work with certain cycles. DEEP CLEAN This option provides enhanced cleaning action for tough stains.

## [Page 6: Cycle Guide](#)

CYCLE GUIDE Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. If using the Eco Monitor, adjust the temperature and spin speed within that cycle to improve energy usage. Not all cycles and options are available on all models.

[Page 7](#) CYCLE GUIDE Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. If using the Eco Monitor, adjust the temperature and spin speed within that cycle to improve energy usage. Not all cycles and options are available on all models.

## [Page 8: Using Your Washer](#)

USING YOUR WASHER Sort and prepare your laundry Load laundry into washer • Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object Load garments in loose heaps evenly can pass under the impeller and become trapped, causing around basket wall. Try mixing different unexpected sounds.

## [Page 9: Using Laundry Product Dispensers](#)

Using Laundry Product Dispensers Add HE detergent to dispenser Add fabric softener to dispenser Detergent dispenser Fabric softener dispenser Pour a measured amount of liquid Add a measured amount of HE fabric softener into dispenser; always detergent into detergent dispenser. follow manufacturer's directions for correct amount of IMPORTANT: Use only High Efficiency detergents.

## [Page 10: Select Cycle](#)

Select cycle Select cycle settings Once you select a cycle, the default settings for that cycle will be lit. Press the cycle settings buttons to change the Soil Level, Spin Speed, and Wash/Rinse Temperature, if desired. Not all Turn cycle knob to choose your wash settings are available with all cycles.

## [Page 11: Washer Maintenance](#)

WASHER MAINTENANCE Select cycle options WATER INLET HOSES Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found. When replacing your inlet hoses, mark the date of replacement on the label with a permanent marker.

[Page 12](#) CLEANING YOUR DISPENSERS TRANSPORTING YOUR WASHER 1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water You may find laundry product residue leftover in your dispensers. To remove residue, wipe with a damp cloth inlet hoses. and towel dry. 2. If washer will be moved during freezing weather, follow WINTER STORAGE CARE directions before moving.

## [Page 13: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience

Solution Possible Causes Vibration or Off-Balance Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer...

[Page 14](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) for assistance and to possibly avoid a service call. Solution If you experience Possible Causes Washer not performing as expected (cont.) Both hoses must be attached and have water flowing to Washer won't run or fill,...

[Page 15](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) for assistance and to possibly avoid a service call. Possible causes Solution If you experience Washer not performing as expected (cont.) Washer not draining/ Check plumbing for correct drain Check drain hose for proper installation.

[Page 16](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Not cleaning or Washer senses load size and adds correct amount of water.

[Page 17](#) TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here or visit our website at [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Fabric Damage (cont.) Liquid chlorine bleach may have been Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load.

### [Page 18: Warranty](#)

5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the nish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days from the date of purchase.

### [Page 19: Sécurité De La Laveuse](#)

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE...

### [Page 20: Quoi De Neuf Sous Le Couvercle](#)

QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE? Nettoyer avec moins d'eau Impulseur Laveuse à faible consommation Machine à laver traditionnelle de d'eau avec système de lavage type agitateur à impulseur La nouveauté la plus flagrante de cette nouvelle laveuse est L'impulseur déplace la charge dans l'eau en utilisant moins son système de lavage à...

### [Page 21: Tableau De Commande Et Caractéristiques](#)

TABEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. BOUTON DE MISE SOUS TENSION TÉMOIN LUMINEUX DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE Appuyer sur ce bouton pour METTRE EN MARCHÉ la laveuse. Si l'on appuie une fois sur ce bouton alors que la Ce témoin lumineux indique que le couvercle est verrouillé...

[Page 22](#) TEMPÉRATURE On peut aussi ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Noter que certaines options ne peuvent pas être La fonction de contrôle de température détecte et maintient utilisées avec certains programmes, et que certaines d'entre une température uniforme de l'eau en régulant le débit elles sont pré-réglées pour ne fonctionner qu'avec certains d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

### [Page 23: Guide Des Programmes](#)

GUIDE DE PROGRAMMES Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Si l'on utilise l'éco-moniteur, ajuster la température et la vitesse d'essorage dans ce programme pour améliorer la consommation d'énergie.

### [Page 24: Guide De Programmes](#)

GUIDE DE PROGRAMMES Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Si l'on utilise l'éco-moniteur, ajuster la température et la vitesse d'essorage dans ce programme pour améliorer la consommation d'énergie.

[Page 25](#) GUIDE DE PROGRAMMES Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Si l'on utilise l'éco-moniteur, ajuster la température et la vitesse d'essorage dans ce programme pour améliorer la consommation d'énergie.

## [Page 26: Utilisation De La Laveuse](#)

UTILISATION DE LA LAVEUSE • Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles. Trier et préparer le linge • Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui forment la charpie de ceux qui la retiennent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.

## [Page 27: Utilisation Des Distributeurs De Produits De Lessive](#)

Utilisation des distributeurs de produits de lessive Verser de l'assouplissant pour Verser le détergent HE tissu dans le distributeur Verser de l'assouplissant pour Distributeur de détergent tissu dans le distributeur Ajouter une mesure de détergent HE Verser une mesure d'assouplissant dans le distributeur de détergent.

[Page 28](#) Sélectionner le programme Sélectionner les réglages de programme Après avoir sélectionné un programme, les réglages par défaut correspondant à ce programme s'allument. Appuyer sur Tourner le bouton de programme pour les boutons de réglage du programme pour modifier le niveau choisir un programme de lavage.

[Page 29](#) Sélectionner les options Appuyer sans relâcher sur de programme START/PAUSE (mise en marche/ pause) pour démarrer le programme de lavage Sélectionner les autres options de programme que l'on souhaite Appuyer sur le bouton START/PAUSE pour démarrer le ajouter, si ce n'est pas déjà fait. Certains programmes ajoutent programme de lavage.

## [Page 30: Entretien De La Laveuse](#)

ENTRETIEN DE LA LAVEUSE NETTOYAGE DES DISTRIBUTEURS TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU On trouvera peut-être des traces de produits de lessive dans les distributeurs. Pour retirer les traces, essuyer avec Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation un chiffon humide et sécher avec une serviette. pour réduire le risque de défaillance intempestive.

## [Page 31: Transport De La Laveuse](#)

TRANSPORT DE LA LAVEUSE 1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau. 2. Si l'on déplace la laveuse pendant une période de gel, suivre les instructions de la section ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL avant de la déplacer. 3.

## [Page 32: Dépannage](#)

DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les phénomènes Causes possibles suivants se produisent Vibrations ou déséquilibre Les pieds avant et arrière doivent être en contact ferme avec Vibrations, balancement Les pieds ne sont peut-être pas...

[Page 33](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent Fuites d'eau De l'eau pourrait refouler de l'évier ou du tuyau de rejet à l'égout Vérifier ce qui suit pour...

[Page 34](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu Fonctionnement normal de la laveuse.

[Page 35](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu Températures de lavage...

[Page 36](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web

[www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu La laveuse n'a pas été...

[Page 37](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Solution Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu Odeurs L'entretien mensuel n'est pas effectué...

[Page 38](#) DÉPANNAGE Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help) pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent Un code d'erreur apparaît sur l'afficheur oL (surcharge) apparaît Charge trop grosse.

### [Page 39: Garantie](#)

5. Les défauts apparents, notamment les éra ures, les bosses, ssures ou tout autre dommage au ni du gros appareil ménager, à moins que ces dommages soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés à Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.

### [Page 40: Assistance Ou Service](#)

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez véri er la section "Dépannage" ou consulter [www.whirlpool.com/help](http://www.whirlpool.com/help). Cette véri cation peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

This manual is also suitable for:

W10306122a - spCabrio,- wed7300x