



Whirlpool AGB836/WP User Manual

Ice cubes maker

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

--







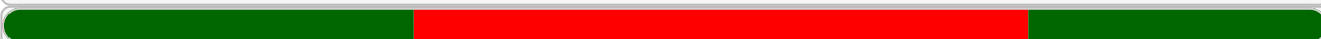
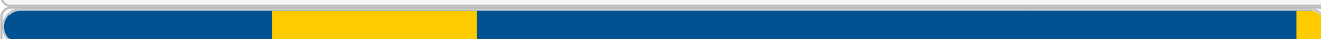
•

[Table of Contents](#)

•


Bookmarks

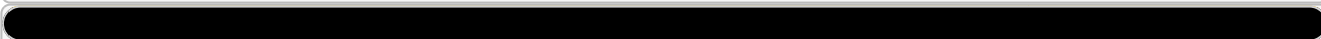Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- ES 
- IT 
- NL 
- PT 
- SE 

DK

FI



More

Quick Links

[Download this manual](#)



MODELS

AGB836/WP

AGB837/WP

AGB838/WP

AGB839/WP

AGB840/WP

AGB841/WP

AGB842/WP

AGB843/WP

AGB844/WP

AGB845/WP



AGB846/WP

AGB847/WP

AGB848/WP

AGB849/WP

MANUAL DEL UTILIZADOR

USER MANUAL

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAISE

DEUTSCH

PORTUGUÊS

ITALIANO

DANSK

SUOMI

NEDERLANDS

SVENSKA



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool AGB836/WP

[Ice Maker Whirlpool AGB 022 Service Manual](#)

Ice cube maker (5 pages)

[Ice Maker Whirlpool Automatic Ice Maker User And Care Manual](#)

(46 pages)

[Ice Maker Whirlpool AGS 836 Technical & Service Manual](#)

Ice cube makers (25 pages)

[Ice Maker Whirlpool AGB 473/WP Instructions For Use Manual](#)

Snack refrigerated base (52 pages)

[Ice Maker Whirlpool ICE MAKER User Manual](#)

Whirlpool ice maker (17 pages)

[Ice Maker Whirlpool AGH 326/01/G/NE Service Manual](#)

Ice cube maker (5 pages)

[Ice Maker Whirlpool ECKMF94 - Automatic Ice Maker Installation Manual](#)

Modular ice maker kit (28 pages)

[Ice Maker Whirlpool R-106 Training Manual](#)

Ice maker familiarization and troubleshooting (34 pages)

[Ice Maker Whirlpool IC13B Installation And Operating Instructions Manual](#)

Bottom freezer refrigerator ice maker kit (41 pages)

[Ice Maker Whirlpool W10190965 Installation Instructions](#)

(2 pages)

[Whirlpool WUI95X15HZ - 15-inch Icemaker with Clear Ice Technology Manual](#)

(article)

[Ice Maker Whirlpool W11517113 Installation Manual](#)

(32 pages)

[Ice Maker Whirlpool K20 Instructions For Use And Installation](#)

Integral icemaker (8 pages)

[Ice Maker Whirlpool Ice Maker Instructions For Use Manual](#)

(21 pages)

[Ice Maker Whirlpool WUI95X15HZ Installation Instructions Manual](#)

(36 pages)

[Ice Maker Whirlpool K20 Instructions For Use And Installation](#)

(8 pages)

Summary of Contents for Whirlpool AGB836/WP

[Page 1](#) MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAISE DEUTSCH PORTUGUÊS MODELS ITALIANO AGB836/WP AGB837/WP AGB838/WP AGB839/WP AGB840/WP AGB841/WP DANSK AGB842/WP AGB843/WP SUOMI AGB844/WP AGB845/WP AGB846/WP NEDERLANDS AGB847/WP AGB848/WP SVENSKA AGB849/WP...

[Page 2](#) MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL MODELOS M-200...

[Page 3: Kit De Instalación](#)

INTRODUCCIÓN Años de experiencia en este campo y la puesta a punto de una fábrica con alta tecnología, han dado como resultado el fabricante de hielo en cubitos sistema paletas. La carrocería, construida en acero inoxidable 18/8, hace del aparato uno de los de mejor diseño del mercado.

[Page 4](#) INSTALACION 1. CONDICIONES DEL LOCAL DE EMPLAZAMIENTO 4. CONEXION AL DESAGÜE ATENCION El desagüe debe encontrarse más bajo que el nivel de fondo de la cuba stock como mínimo 150 mm. Las máquinas de paletas están previstas para funcionar con temperaturas ambientes entre +1°C y +45°C y con temperaturas Para evitar malos olores prevenir la instalación de un sifón.

[Page 5: Limpieza Exterior](#)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADVERTENCIAS 1.

[Page 6](#) CUADRO DE INCIDENCIAS SINTOMAS CAUSAS POSIBLES CORRECCION SINTOMAS CAUSAS POSIBLES CORRECCION 1.- Enchufar la máquina. 1.- Nivel de agua en bandeja muy alto 1.- Verificar el nivel de agua. 1.- La máquina está...

[Page 7](#) INTRODUCTION INSTALLATION The ice cubes maker is the result of years of experience in this field and the development of a high technology factory. 1.

[Page 8: Connection To The Drain](#)

CLEANING AND MAINTENANCE 4. CONNECTION TO THE DRAIN 1. CLEANING The drain should be at least 150 mm. lower than the level of the storage bin. (1.1) The regularity of maintenance and cleaning depends on the type of use, the premises and the water supply.

[Page 9](#) FAULT DIAGNOSIS TABLE SYMPTOMS POSSIBLE CAUSES SOLUTION SYMPTOMS POSSIBLE CAUSES SOLUTION 1. Water level in pan too low or too high. 1. Check water level. 1. The machine is not plugged in.

[Page 10](#) INTRODUCTION INSTALLATION Des années d'expérience et la mise au point d'une fabrique de haute technologie ont permis la fabrication de la machine 1.

[Page 11: INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE](#)

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE 1.

[Page 12](#) TABLEAU DES PANNE SEVENTUELLES SYMPTÔME CAUSSE POSSIBLE CORRECTION SYMPTÔME CAUSSE POSSIBLE CORRECTION 1. Niveau d'eau dans le plateau trop 1.

[Page 13](#) EINLEITUNG AUFSTELLUNG Langjährige Erfahrung auf dem Sektor, zusammen mit der Eiswürfeln und Optimierung eines modernen Werkes, ergeben 1. BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFSTELLUNGORT das Gerät zur Herstellung von Eiwürfeln.

[Page 14: Elektrischer Anschluss](#)

WARTUNGS- UND REINIGUNGSANWEISUNGEN 4. ANSCHLUSS AN DAS ABWASSERNEIZ 1. REINIGUNG Der Abfluß...

[Page 15](#) ZWISCHENFALLSTABELLE ANZEICHEN MÖGLICHE GRÜNDE BERICHTIGUNG ANZEICHEN MÖGLICHE GRÜNDE BERICHTIGUNG 1. Wasserstand in der Schale entweder 1. Wasserstand überprüfen. sehr hoch o. sehr niedrig. 1.

[Page 16](#) INSTALAÇÃO INTRODUÇÃO A máquina produtora de gelo Sistema pás e o resultado de anos de experiência e do desenvolvimento de uma fábrica de 1.

[Page 17](#) INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 4. LIGAÇÃO AO ESGOTO

1. LIMPIEZA (1-1) Os períodos para manutenção e limpeza dependem das condições de utilização, do local e da água fornecida. O esgoto deve encontrar-se mais baixo do que o fundo da cuba stock, como mínimo 150 mm.

[Page 18: Numero Di Matricola](#)

AVVERTENZE INTRODIZIONE La macchina per la produzione di cubetti di ghiaccio è il risultato di anni di esperienza in questo campo e di messe a punto - A instalação deste aparelho deve ser realizada pelo Serviço de Assistência Técnica.

[Page 19](#) INSTALLAZIONE 1. CONDIZIONI DEL LOCALE ADIBITO ALL'INSTALLAZIONE 4. ALLACCIAMENTO ALLO SCARICO ATTENZIONE Lo scarico deve trovarsi almeno 150 mm più in basso del livello del fondo della vasca di raccolta. Le macchine dovranno essere installate da personale specializzato;...

[Page 20: Pulizia Esterna](#)

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA AVVERTENZE 1.

[Page 21](#) TABELLA OSSERVAZIONI PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE A) La spina della macchina è staccata. A) Inserire la spina della macchina. A) Microinterruttore motore agitatore A) Verificare micro.

[Page 24](#) INTRODUKTION Skovlsystem ismaskinen er et resultat af mange års erfasing og udvikling foretaget på vor højteknologiske fabrik. Kabinetet, udført i rustfrit stål 18/8, gør denne maskine til en af de bedst designet på markedet. Øvrige vigtige kendetegn er: - Lagermagasin fremstillet af polyester forstærket med glasfiber eller ABS.

[Page 25: Udvendig Rengøring](#)

SÅLEDES VIRKER MASKINEN INSTALLATION 1. Forudsætning for installation Når maskinen tilsluttes spænding starter kompressoren og agitormotoren, og vandventilen åbner således at vand ledes til produktionskaret.

[Page 26](#) JOHDANTO ADVARSEL - Installering af dette apparat bør foretages af det Tekniske Assistance Service. Kauhasysteemi jääpalakone on syntynyt vuosien tuotekehityksen tuloksena teknisesti erittäin korkealaatuisessa tehtaassa. - Maskinen bør ikke bruges i fri luft eller udsættes i regnvejr. - Tilslut maskinen til drikkevandnettet.

[Page 27](#) ASENNUS 1. SIJOITUSPAIKAN VAUNTA 4. UITTÄMINEN VIEMÄRIIN Huom. jääpalakoneet on suunniteltu käytettäväksi ympäristölämpötiloissa +1...+35 °C ja veden lämpötiloilla +1...+35 °C. Poistoputken tulee olla vähintään 150 mm alempana kuin jääpala-altaan. Minimilämpötilan alapuolella olevissa lämpötiloissa jääpalojen irtoaminen saattaa olla vaikeaa. Maksimilämpötilan yläpuolella Hajulukon asentamisella voidaan estää...

[Page 28](#) PUHDISTUS JAYLLÄPITOINLEIDING 1. PUHDISTUS De ijsblokjesmachine schepsysteem is het resultaat van jarenlange ervaring in deze sector en de opstarting van een high-tech fabriek.

[Page 29](#) INSTALLATIE 1. Vereisten voor de plaatsing 4. AANSLUITING OP DE WATERAFVOER OPGELET: De afvoer dient zich minimum 150 mm onder het niveau van de ijsbewaartrommel te bevinden. De plaatsing van een sifon De schepsysteem machines werden ontwikkeld om in een omgevingstemperatuur tussen + 1°C en 45°C te functioneren voorkomt eventuele onaangename geurtjes.

[Page 30](#) UPPACKNING INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD 1. SCHOONMAAK Kontrollera att emballaget ej har synliga skador. Om så...

[Page 31](#) INTRODUKTIONS KÖTSEL / RENGÖRING Iskubmaskiner är resultatet av mångårig erfarenhet på fältet, och flera års vidareutveckling på den mycket högteknologiska Behovet av rengöring varierar med hänsyn till placering, användning, miljö...

[Page 32](#) QUASAR-C Desagüe agua condensación (sólo máquinas cond. por agua) water condensation drain (only on water condensed machines) Salida conexión eléctrica vidange condenseur Outlet to electric connection (refroidissement par eau) Arrivée électrique Entrada

agua warter inlet ø Ext. 25 mm. Arreivée d'eau ø...

[Page 34](#) FABRICADORES DE CUBITOS - ICE CUBE MAKERS - FABRIQUE AUTOMATIQUE DE GLAÇONS PRODUCCION HIELO - CONDENSACION AIRE MINUTOS KILOS 20 15 Cubitos/Ciclo 30 15 Cubitos/Ciclo 40 20 Cubitos/Ciclo PRODUCCIONES Y TIEMPOS ± 6% 40 24 Cubitos/Ciclo 50 24 Cubitos/Ciclo TEMPERATURA ENTRADA AGUA / WATER TEMPERATURE / TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU...

[Page 35](#) FABRICADORES DE CUBITOS - ICE CUBE MAKERS - FABRIQUE AUTOMATIQUE DE GLAÇONS PRODUCCION HIELO - CONDENSACION AIRE MINUTOS KILOS 60 32 Cubitos/Ciclo 90 40 Cubitos/Ciclo 130 56 Cubitos/Ciclo M-200 80 Cubitos/Ciclo PRODUCCIONES Y TIEMPOS ± 6% TEMPERATURA ENTRADA AGUA / WATER TEMPERATURE / TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU...

This manual is also suitable for:

[Agb837/wpAgb838/wpAgb839/wpAgb840/wpAgb841/wpAgb842/wp](#) ... [Show all](#)