



# Fonctionnement Temporaire; Operation De Nettoyage - Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61

---

•

[Table of Contents](#)

- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages





## CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE

### Maintenez la température de la pièce à un niveau confortable

**Nettoyez les filtres à air**  
Des filtres à air encrassés réduisent les performances du climatiseur.  
Nettoyez-les tous les 15 jours.

### N'ouvrez jamais des portes et fenêtres plus qu'il ne faut

Pour conserver l'air frais ou chaud dans la pièce, n'ouvrez jamais des portes et fenêtres plus que nécessaire.

### Rideaux de fenêtres

En mode refroidissement, fermez les rideaux pour éviter les rayons directs du soleil.

En mode chauffage, fermez les rideaux pour garder la chaleur à l'intérieur.

### Utilisez efficacement la minuterie

Réglez la minuterie pour l'heure de fonctionnement souhaitée.

### Assurez une circulation uniforme de l'air dans la pièce

Réglez le sens du flux d'air pour une circulation régulière dans la pièce.

## CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE

### Maintenez la température de la pièce à un niveau confortable

#### Nettoyez les filtres à air

Des filtres à air encrassés réduisent les performances du climatiseur.


Nettoyez-les tous les 15 jours.

#### N'ouvrez jamais des portes et fenêtres plus qu'il ne faut

Pour conserver l'air frais ou chaud dans la pièce, n'ouvrez jamais des portes et fenêtres plus que nécessaire.

#### Rideaux de fenêtres

En mode refroidissement, fermez les rideaux pour éviter les rayons directs

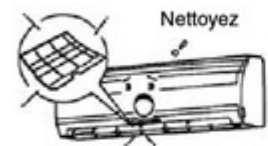

# FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

## Fonctionnement temporaire

Ce mode est utilisé pour faire fonctionner temporairement le climatiseur si vous avez égaré la télécommande ou si les piles sont déchargées.

- Appuyez sur la touche RESET pour démarrer le fonctionnement automatique (AUTO).
- Pendant que le fonctionnement temporaire est activé, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes pour démarrer l'opération de refroidissement.

## OPERATION DE NETTOYAGE

### Opération de nettoyage

Cette fonction est

- Lorsque l'unité s'arrête, les volets de flux d'air vertical s'ouvrent légèrement.

### Durée de l'opération de nettoyage

- L'opération de nettoyage dure 4 heures si l'unité a fonctionné en mode refroidissement ou déshumidification pendant 10 minutes ou plus.

### Sur l'opération de nettoyage

- L'opération de nettoyage ne supprime ni n'éliminera la moisissure et la poussière se trouvant déjà à l'intérieur du climatiseur.
- Pendant cette opération, une petite quantité de givre peut être visible : Ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Les volets de flux d'air vertical s'ouvrent légèrement.
- Si une opération de nettoyage est interrompue pendant qu'elle est en cours, cela compromet l'effet du nettoyage.
- Pour arrêter de force l'opération de nettoyage, appuyez deux fois sur la touche

Nettoyez

pendant l'opération de nettoyage.

19

Frais  
Commande

Utilisez efficacement la minuterie  
Souffle vers le haut  
Réglage du flux d'air  
Souffle vers le bas  
Impossible de trouver la télécommande  
Un mode de fonctionnement temporaire est prévu

FR

## CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE

### Maintenez la température de la pièce à un niveau confortable

Nettoyez les filtres à air

Des filtres à air encrassés réduisent les performances du climatiseur.

Nettoyez-les tous les 15 jours.

N'ouvrez jamais des portes et fenêtres plus qu'il le faut

Pour conserver l'air frais ou chaud dans la pièce, n'ouvrez jamais des

portes et fenêtres plus que nécessaire

Rideaux de fenêtres

En mode refroidissement, fermez les rideaux pour éviter les rayons directs du soleil.




En mode chauffage, fermez les rideaux pour garder la chaleur à l'intérieur.

Utilisez efficacement la minuterie

Réglez la minuterie pour l'heure de fonctionnement souhaitée.

Assurez une circulation uniforme de l'air dans la pièce

Réglez le sens du flux d'air pour une circulation régulière dans la pièce.

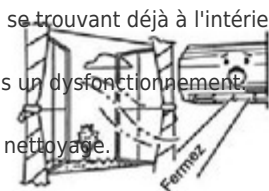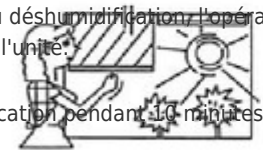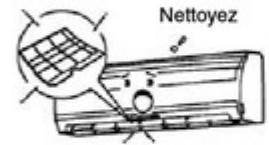

# FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

## Fonctionnement temporaire

Ce mode est utilisé pour faire fonctionner temporairement le climatiseur si vous avez égaré la télécommande ou si les piles sont déchargées.

- Appuyez sur la touche RESET pour démarrer le fonctionnement automatique (AUTO).
- Pendant que le fonctionnement temporaire est activé, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes pour démarrer l'opération de refroidissement.

Impossible de trouver la télécommande

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
48  
49  
50  
**51**  
52  
53  
54  
55

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[MML-AP0074NH-E Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba MML-AP0074NH-E

[RAV-SM562KRT-E Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RAV-SM562KRT-E

[RAS-16SKV Series Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RAS-16SKV Series

[RAS-M10GDCV-E Fonctionnement Temporaire / Reglage De La Tension](#)

Toshiba RAS-M10GDCV-E

[RAS-22 24N3KCV Series Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RAS-22 24N3KCV Series

[RB-B11MCWE Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RB-B11MCWE

[RAS-077 Series Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RAS-077 Series

[RAS-M22 Fonctionnement Temporaire](#)

Toshiba RAS-M22



This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)